



מדריך הוראות למוצר מבית סינקופה אודיו

תוכן עניינים

- | | |
|-------------------|-----------------|
| 8.רדיו | 1.שולחן עבודה |
| 9.'בלוטות | 2.תפריט נפתח |
| 10.הגדרות רכב | 3.ניווט |
| 11.מנהל קבצים | 4.ערכות נושא |
| 12.Tlink | 5.אתחול אנימציה |
| 13.חנות משחק | 6.מוזיקה |
| 14.כרום | 7.וידאו |
| 15.אורות צבעוניים | |

01. שולחן עבודה

פלאגין מדיה: לחץ כדי להיכנס ל
ממשק מדיה מתאים

לחץ על התיבה הזו
אזור במהירות
להיכנס ל
תואם
ניווט
יישום
ממשק

סמל קיצור: לחץ
להיכנס ל
ממשק, יישומים
לחץ לחיצה ארוכה כדי לערוך

סמל אפליקציות: לחץ כדי
להיכנס לאפליקציה
ממשק, לחיצה ארוכה
לערוך




זמן: לחץ כדי להיכנס
התאמת הזמן
ממשק

תוסף רדיו: לחץ כדי להיכנס
לממשק המדיה הרדיו

02.תפריט נפתח

גע במסך וגרור אותו מטה כדי להקפיץ את תפריט נפתח וגרור אותו למעלה כדי להסתיר אותו.

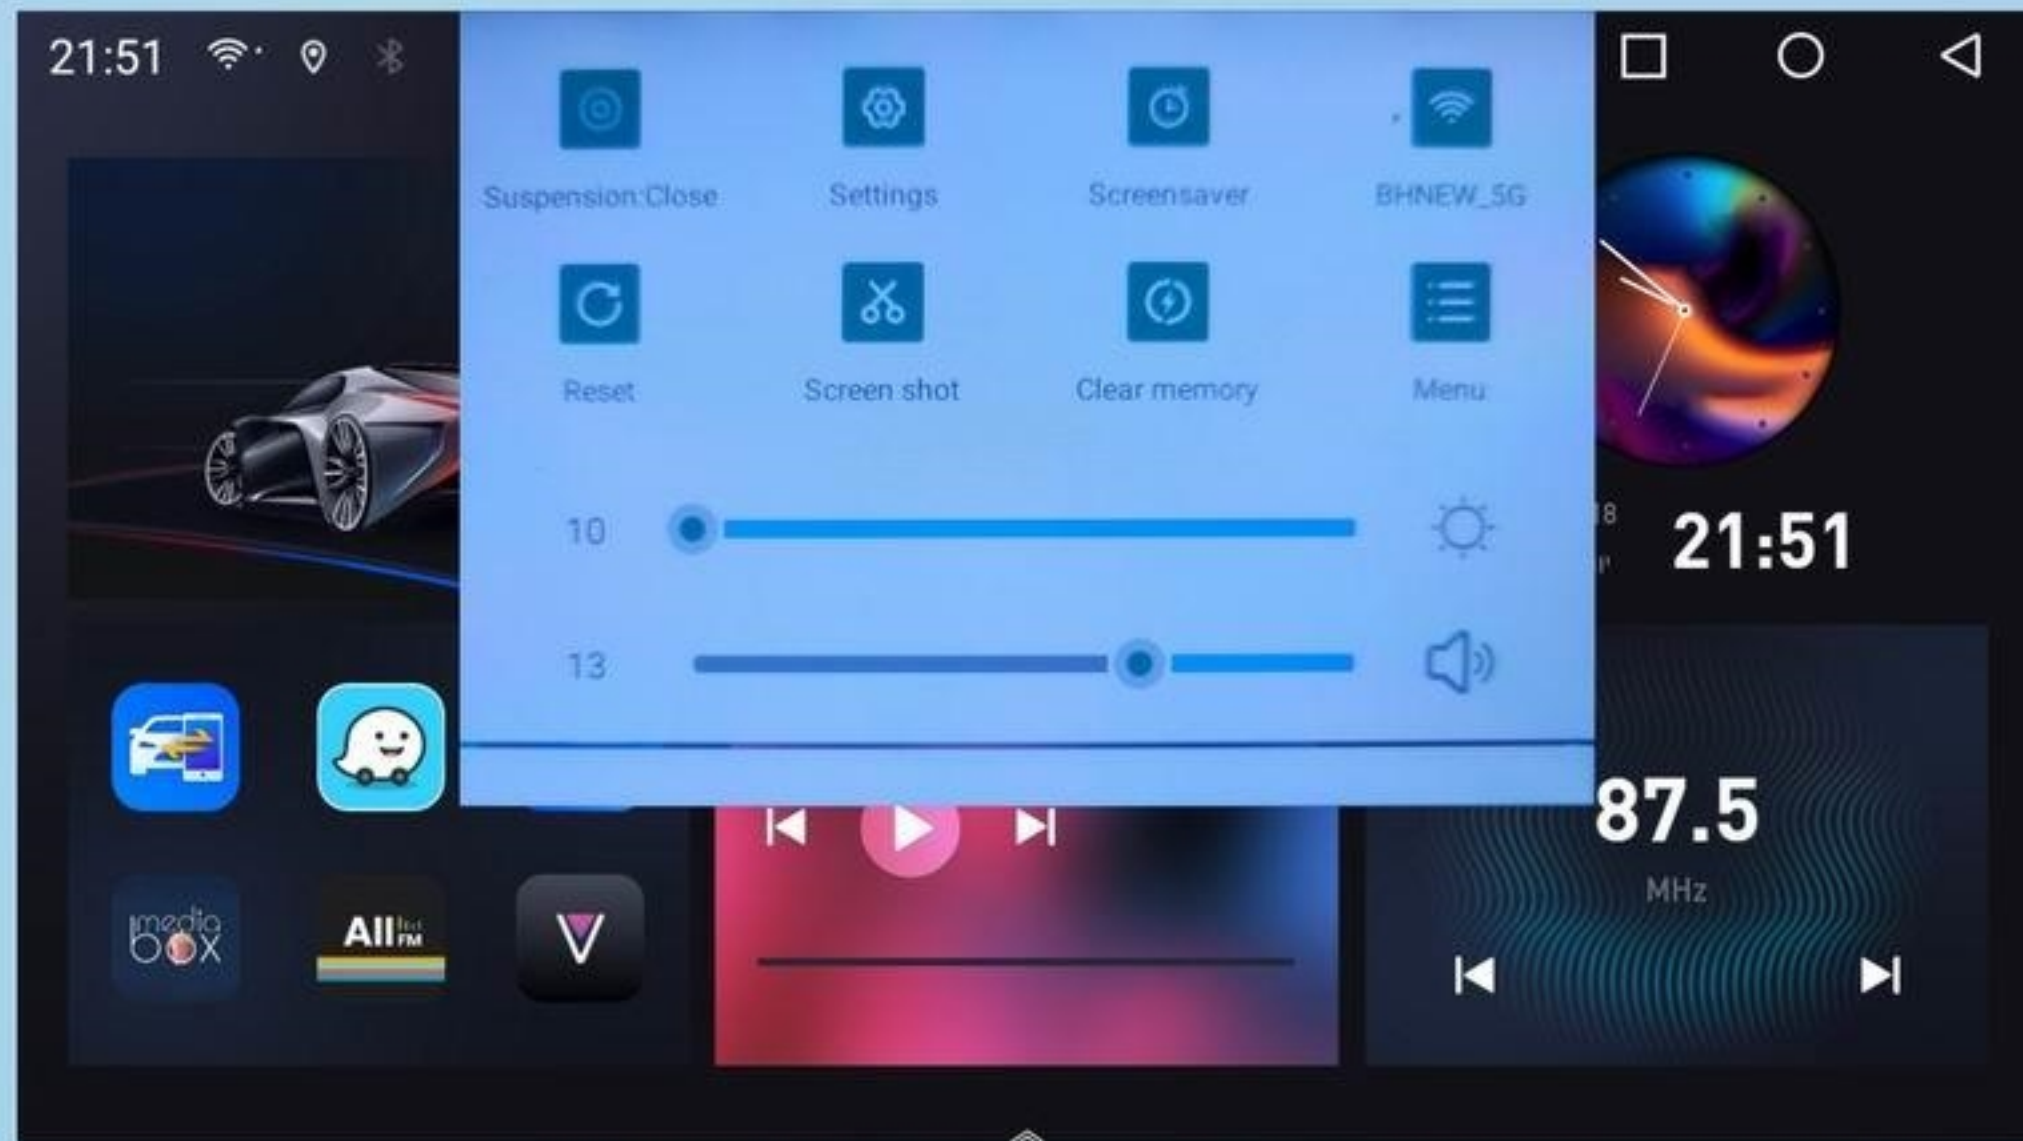

01.לחיצה קצרה להפעלה/כיבוי, לחיצה ארוכה ל WiFi, להיכנס

02.שומר מסך, הצגת מידע זמן, גע המסך כדי לבטל את התצוגה

03.הגדרות, קפוץ לדף ההגדרות

04.סמל צף, סגור כברירת מחדל, לחץ לפתיחה

05.תפריט, ערך התאמת פרמטר עבור חלק יישומים


06.נקה את הזיכרון, סיים את הריצה יישום, ושחרר את הזיכרון

07.לכידת מסך ושמירה במנהל הקבצים

08.הפעל מחדש, אם התיבה הקופצת מאשרת להפעיל מחדש את המכונת


09.להלן סרגל הבהירות והווליום, גרור הצומת הכחול להתאמה

03. ניווט

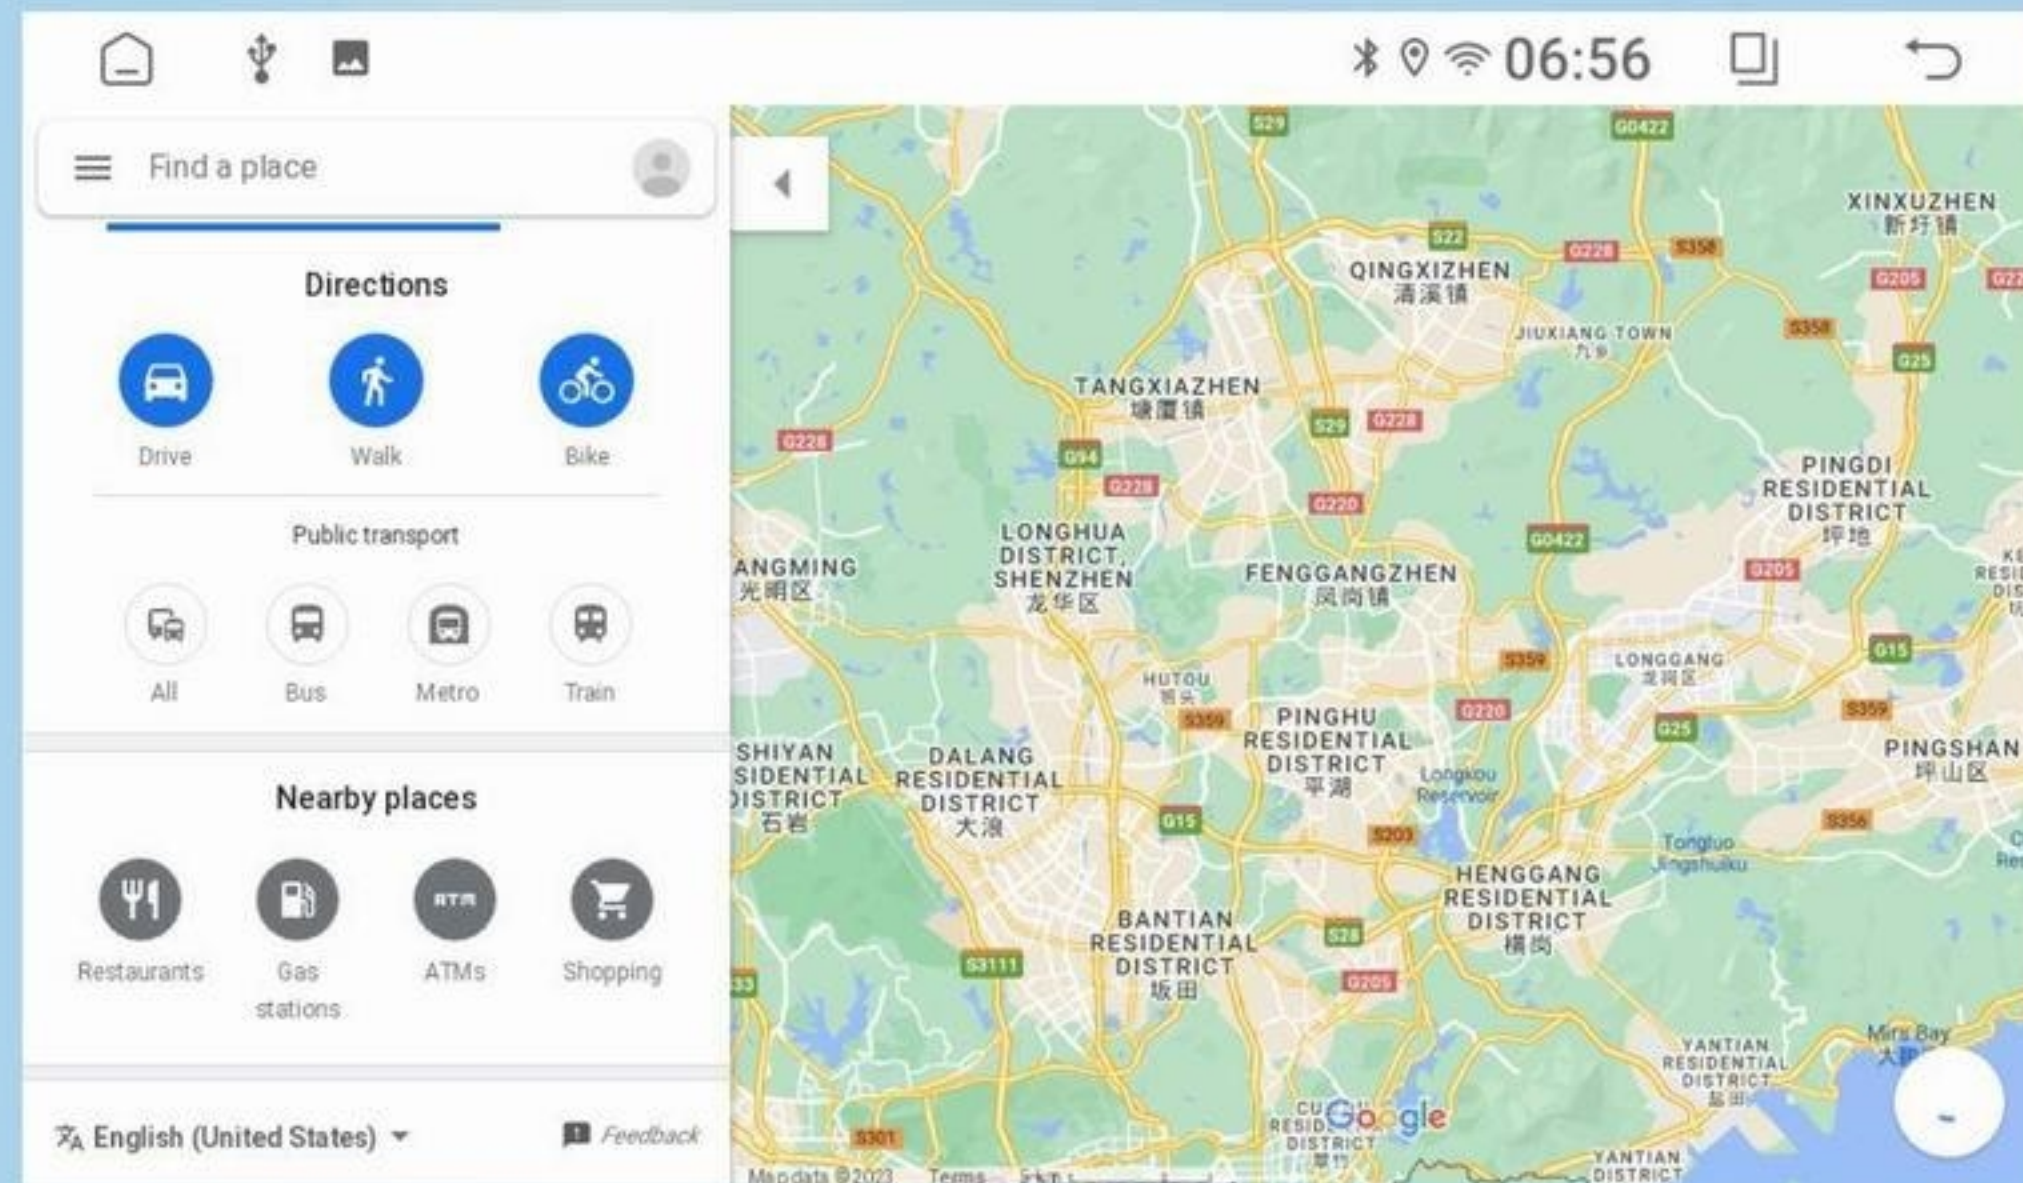


הסמל נכנס לממשק הניווט
תכנון מסלול חכם, חיפוש קולי קל
מסלול שאילתה. ניווט מדויק, כביש בזמן אמת
תנאים, הימנעות גודש, מקורה ו
תכנון חוצות ישיר ליעד. לא מקוון
מפות, נתוני ניווט לא מקוונים עבור ערים ברחבי
חבילות הארץ ניתנות להורדה בחינם ו
ליהנות מנתונים מדויקים תוך חיסכון של 90 אחוז זרימה.
התייעצות נפלאה בקרבת מקום, תיקח אותך מסביב
מקום טוב.

04. ערכות נושא

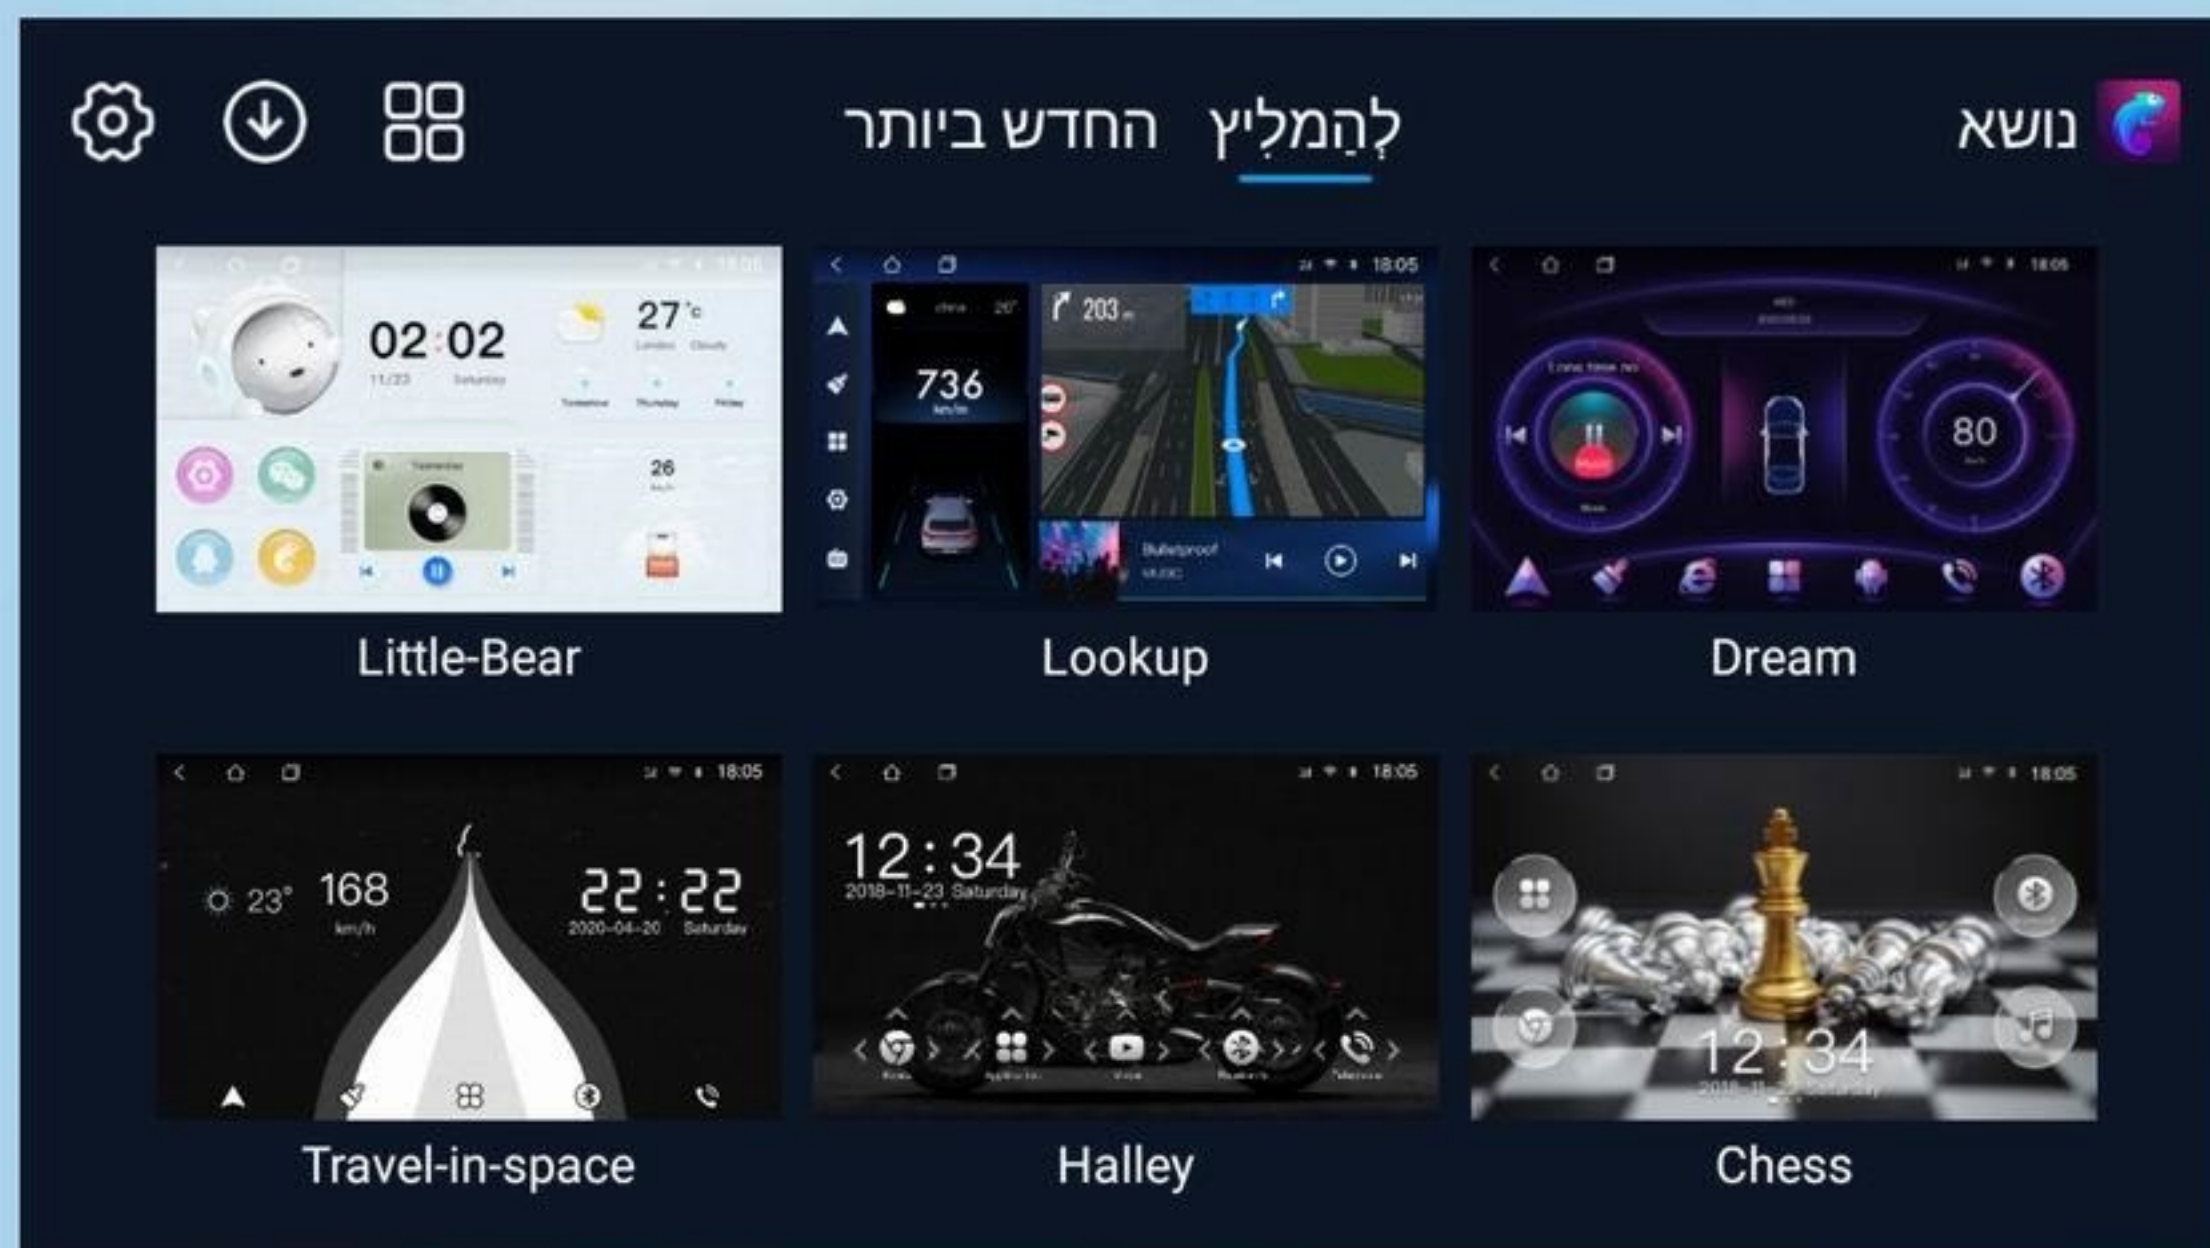


הסמל נכנס לממשק הניווט
תכנון מסלול חכם, חיפוש קולי קל
מסלול שאילתה. ניווט מדויק, כביש בזמן אמת
תנאים, הימנעות גודש, מקורה ו
תכנון חוצות ישיר ליעד. לא מקוון
מפות, נתוני ניווט לא מקוונים עבור ערים ברחבי
חבילות הארץ ניתנות להורדה בחינם ו
ליהנות מנתונים מדויקים תוך חיסכון של 90 אחוז זרימה.
התייעצות נפלאה בקרבת מקום, תיקח אותך מסביב
מקום טוב.

05. אתחול אנימציה

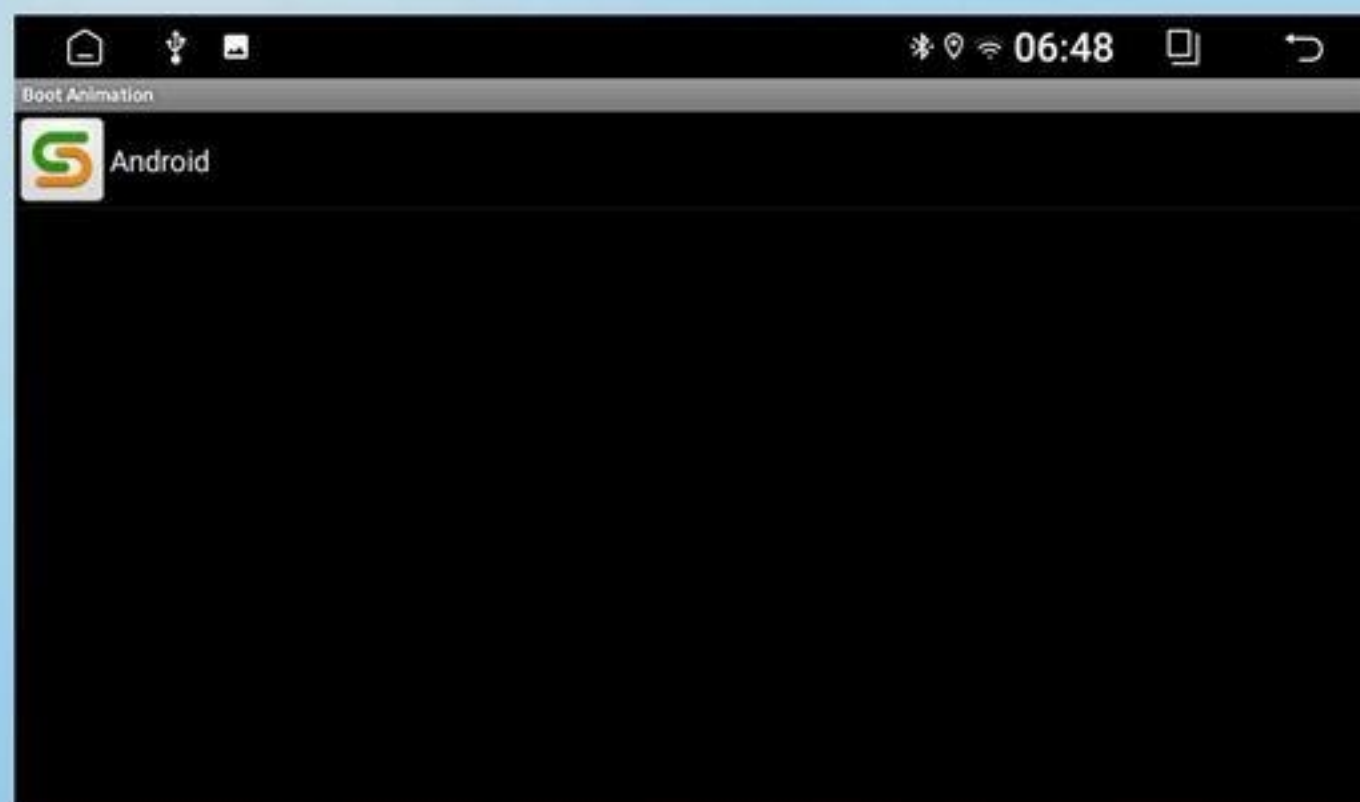


המכיל את האתחול USB חבר את התקן ה- של התיבה -> פתח את USB/SD אנימציה ל- יישום [אתחול אנימציה] -> פתח למטה תפריט -> לחצן תפריט -> הזן סיסמה, USB וחבילת האנימציה בהתקן ה- יסונכרן אוטומטית

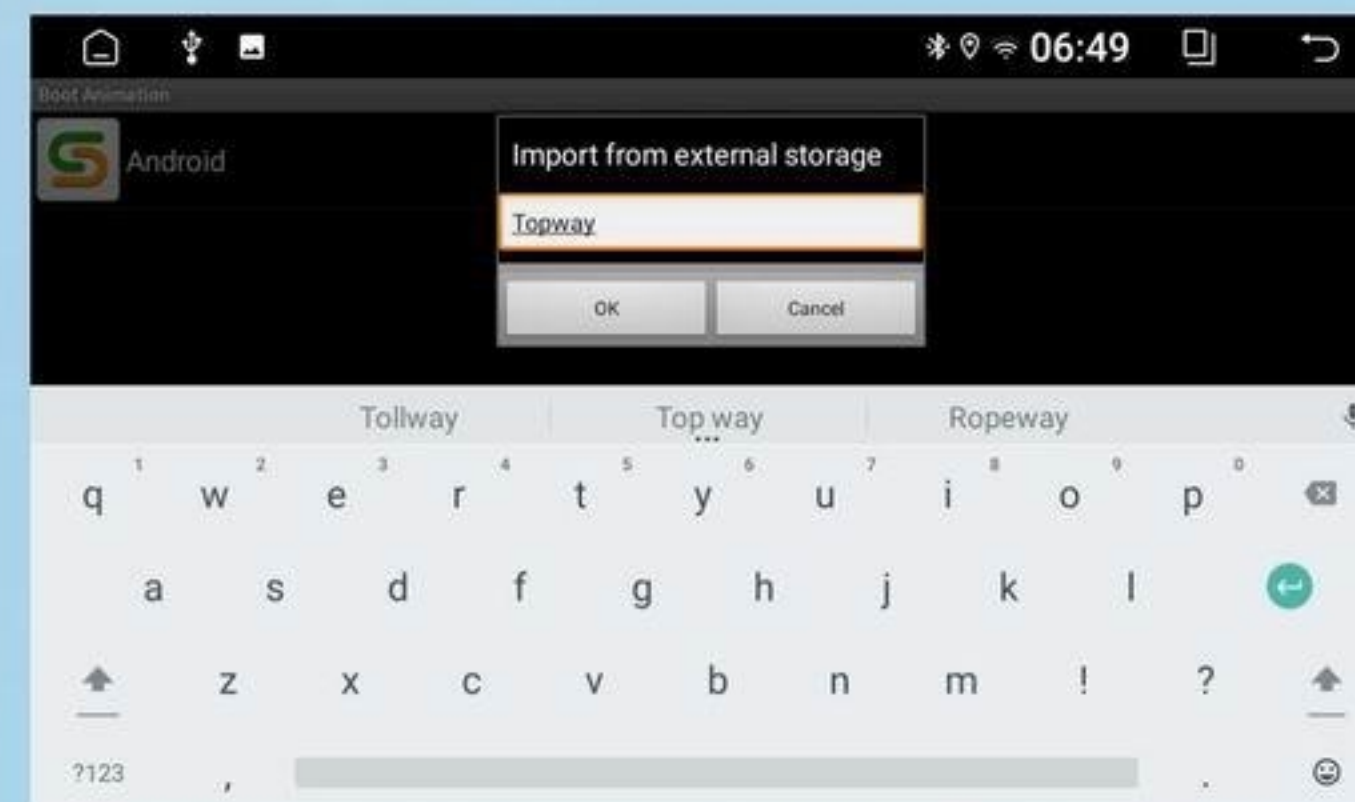





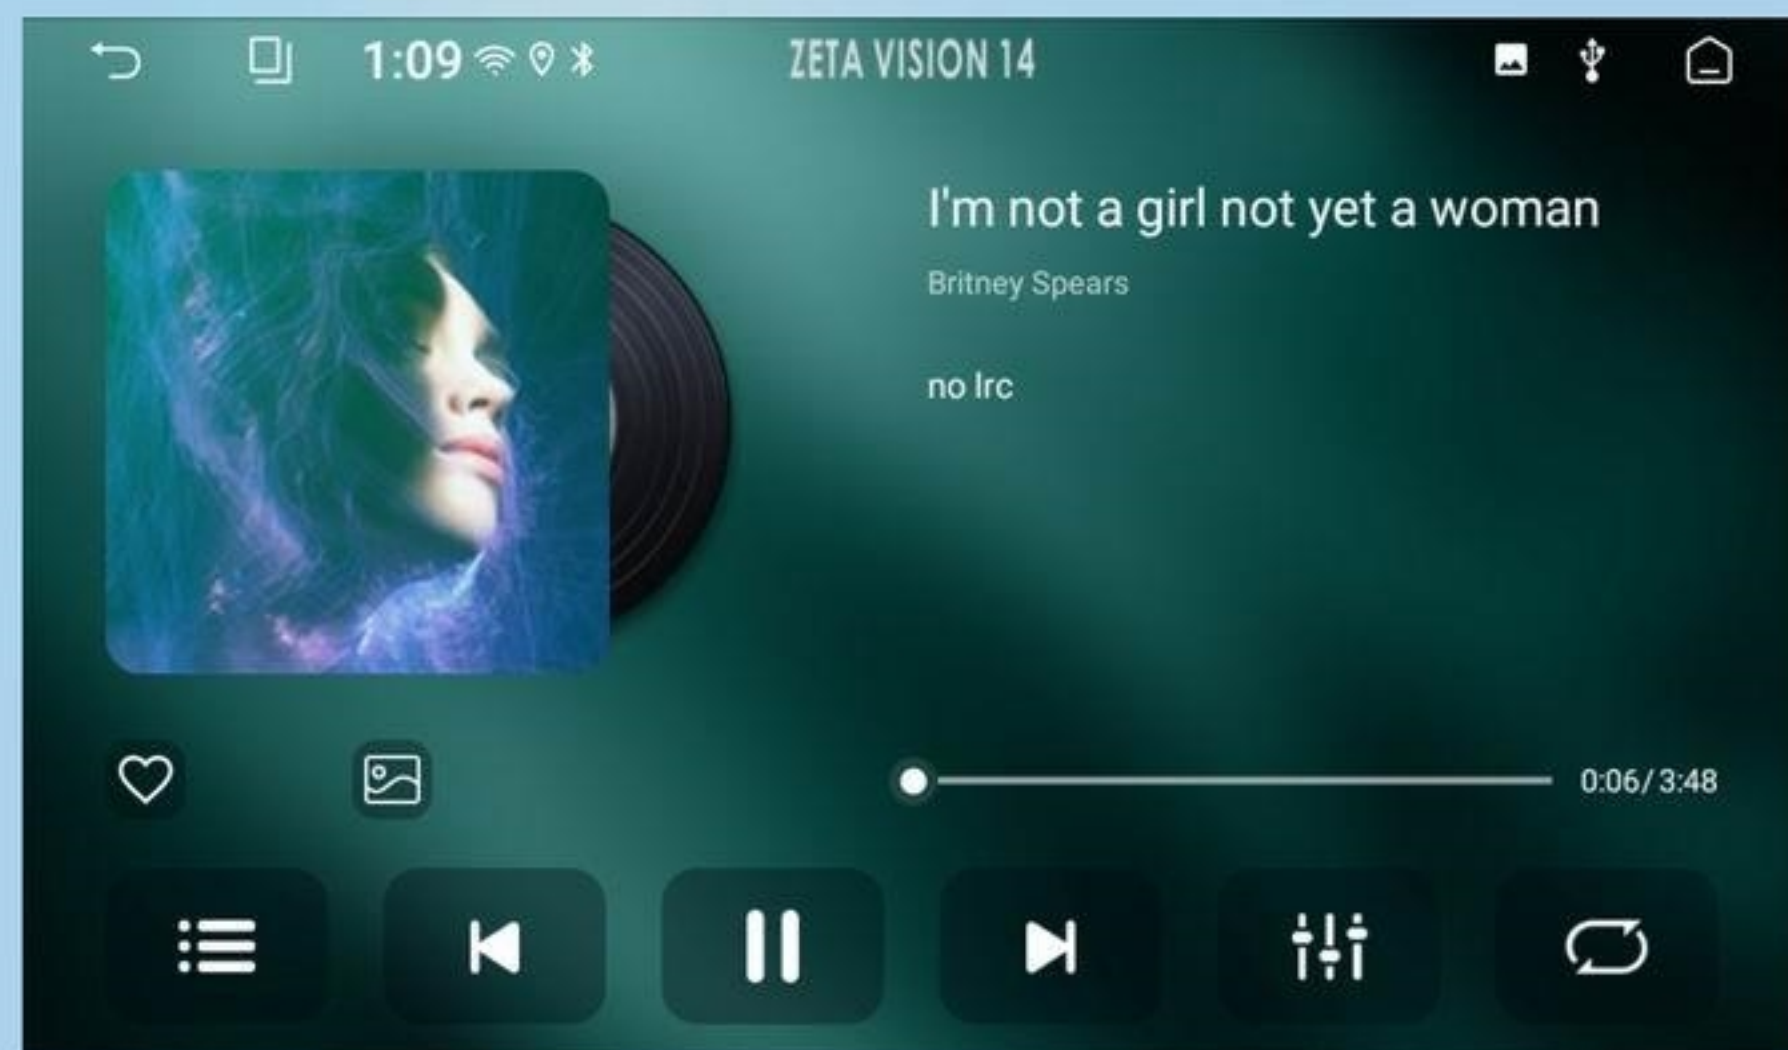




המכשיר הזה מגיע עם שתי אנימציות אפשרויות חבילה. שלבי הגדרת אנימציה: אנימציה שם--לחץ על [אישור] בתיבה הקופצת. לאחר ההגדרה, החלק מטה את התפריט הנפתח תפריט והפעל מחדש את המכונת כדי לצפות בו.

06. מוזיקה



ומקור השמעה: התחבר לאודיו IN
אפליקציה - SD התקן כרטיס USB/כונן
תפריט - פתח את [מנהל הקבצים] - סמן את
קובץ שמע ולחץ על [העתק] - עבור אל
לחץ על הדבק ל - "Nand" ותיקיית "מקומי" -
הפעל מחדש את המכונת.


- רשימת השירים האהובים 
- שנה טפט 
- רשימת השמעה/פלייליסט 
- עבור לרצועה הקודמת 
- השהה/המשך הפעלה 
- עבור לשיר הבא 
- לולאה רשימה, לולאה בודדת, ערבוב 
- SD מקור השמעה של כרטיס 
- אודיו USB חבר מספר; USB מקור השמעה של כונן הבזק מסוג
USB. כוננים ולחץ על סמל זה כדי להחליף את ספריית כונן ה-
(יש לכלול קבצי אודיו, אחרת לא יהיה תוכן)
(USB. מוצג בעת החלפת ספריית כונן ה-
ומקור השמעה (מקומי) IN 

07.וידאו



MP4, 3GP, ASF, AVI, DVIX, FLV, M2ST, M4V, MKV, TP, VOB, WMV, 2K, 4K, 1080P, TS...

רשימת השמעה/פלייליסט 

עבור לרצועה הקודמת 


השהה/המשך הפעלה 


עבור לשיר הבא 

מצב מסך מלא 

SD מקור השמעה של כרטיס 

אודיו USB חבר מספר; USB מקור השמעה של כונן הבזק מסוג USB. כווננים ולחץ על סמל זה כדי להחליף את ספריית כונן ה-USB. (יש לכלול קבצי אודיו, אחרת לא יהיה תוכן.) (מוצג בעת החלפת ספריית כונן ה-USB.)

שנה טפט 

ממשק הגדרה: שינוי טפט, מסגרת צפה וידאו, נהיגה בטוחה 

08.רדיו



שלב בתדר נמוך <<

שלב בתדר גבוה >>

שנה טפט

עבור לרצועה הקודמת <

גל בינוני) AM עבור בין מצב רדיו
FM; ברירת המחדל היא (אפנון תדר) FM ומצב BAND

עבור לשיר הבא >

אחסן תחנות; סרוק את כל הדיסק, התחנות שחיפשו הן
ו (AM1-AM3 או FM1-FM3 של (מגה-הרץ 87.5) P1-P18 מאוחסן בתא
מוצג; החלק כדי לעיין בתחנות המאוחסנות.

מתג לטווח רחוק/קצר; חיפוש לטווח ארוך/קרוב
תחנות רדיו.


שוין; לחץ כדי לדלג לממשק האקולייזר

הגדרות; בחירת ערוץ (סטריאו/מונו)

09. בלוטות




רשימה Bluetooth כמו גם את שירות הנתונים של PIN הגדר את הדף להציג את שם המכשיר וקוד ה- בצד שמאל של ממשק ההתאמה: רשימת התאמה, מקש חיפוש, ניתוק, מחק התאמה הקלט... שלבי ההתאמה הם כדלקמן:
היכנס לממשק ההתאמה--לחץ כדי לחפש מכשירים--לחץ על שם המכשיר
PIN צריך להתאים (לדוגמה, אייפון (4) באיור), הטלפון יקפיץ קוד ואחרי שם המכשיר מציין הצלחה, PIN תיבת קוד - הזינו את קוד ה- חיבור.

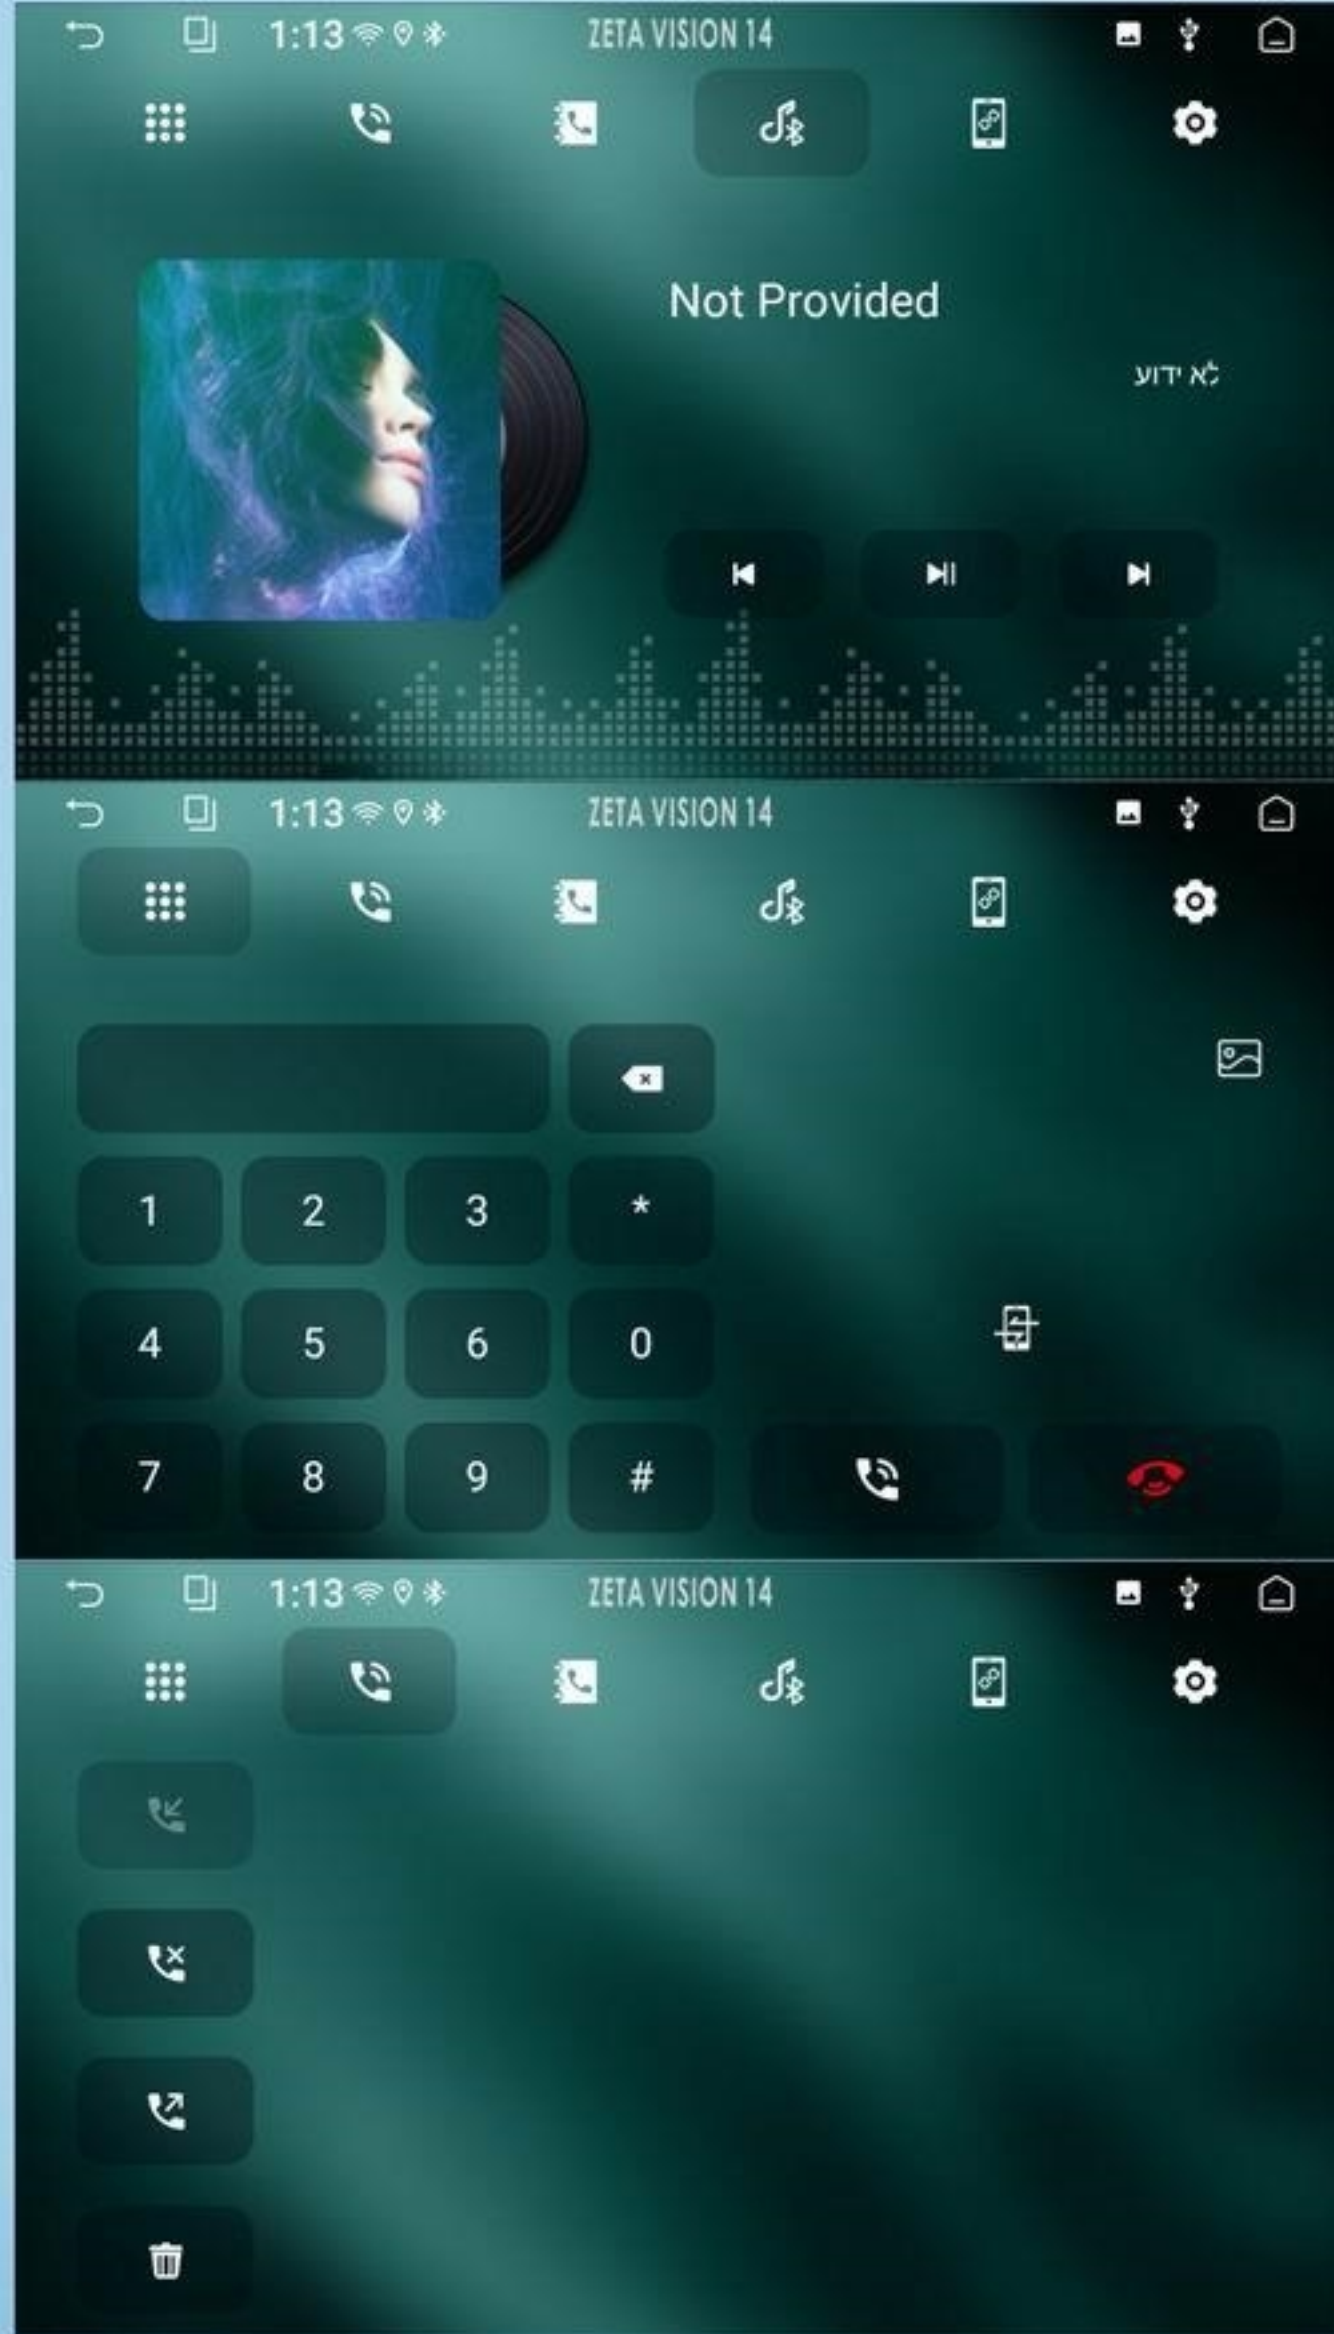

ממשק חיוג בלוטות' 

שיא טלפון בלוטות' 

ממשק ספר טלפונים בלוטוס 

ממשק מוזיקה בלוטות' 

ממשק התאמה בלוטות' 

ממשק הגדרות בלוטות' 

רשומת מענה בטלפון בלוטוס 

שיא דחייה טלפוני 

רישומי חיוג בטלפון בלוטות' 

מחק את פרטי הרשומה המתאימים 

רשימת ספר טלפונים שהורדה 

רשימת מועדפים בספר הטלפונים 

סמל הורדת ספר טלפונים* 

Bluetooth מחק את ספר הטלפונים של 

סמל חיפוש ספר טלפונים 

ממשק ספר טלפונים - בחר 'ספר טלפונים' - לחץ על כפתור ההורדה - פתח את*
תיבת 'אפשר גישה לפרטי איש קשר' בטלפון ואשר. הטלפון יעשה זאת
סנכרן את אנשי הקשר בטלפון (נא לא לפעול באופן שרירותי במהלך התהליך)

10. הגדרות רכב



רשת:

כפתור להפעלה/כיבוי. [הגדרות נוספות]: WiFi 1.1 חיבור WiFi להיכנס לממשק ה-

הגדרות רשת סלולרית, ברירת המחדל כבויה 1.2

1.3 הגדרות רשת אחרות: מצב טיסה, סגור כברירת מחדל

תצוגה: התאמת בהירות, מצב בהירות, גודל גופן התאמה...


סאונד: עדיפות סאונד, ערוץ ניווט, יחס מיקס...

כללי: הגדרות לזמן שינה, אורות פאנל, יישומי ניווט, מידע מיקום, הרשאות אפליקציה, פלט וידאו וכו'...

רכב מקורי: תצוגת טמפרטורה חיצונית, מיזוג אוויר תצוגה, תצוגת דלת, תצוגת רדאר...

היפוך: מכם הפוך, קו מסלול, קו קנה מידה הפוך, מצלמה

NTSC	AHD 720P 25fps	TVI 720P 25fps	AHD 1080P 25fps	TVI 1080P 25fps
PAL	AHD 720P 30fps	TVI 720P 30fps	AHD 1080P 30fps	TVI 1080P 30fps

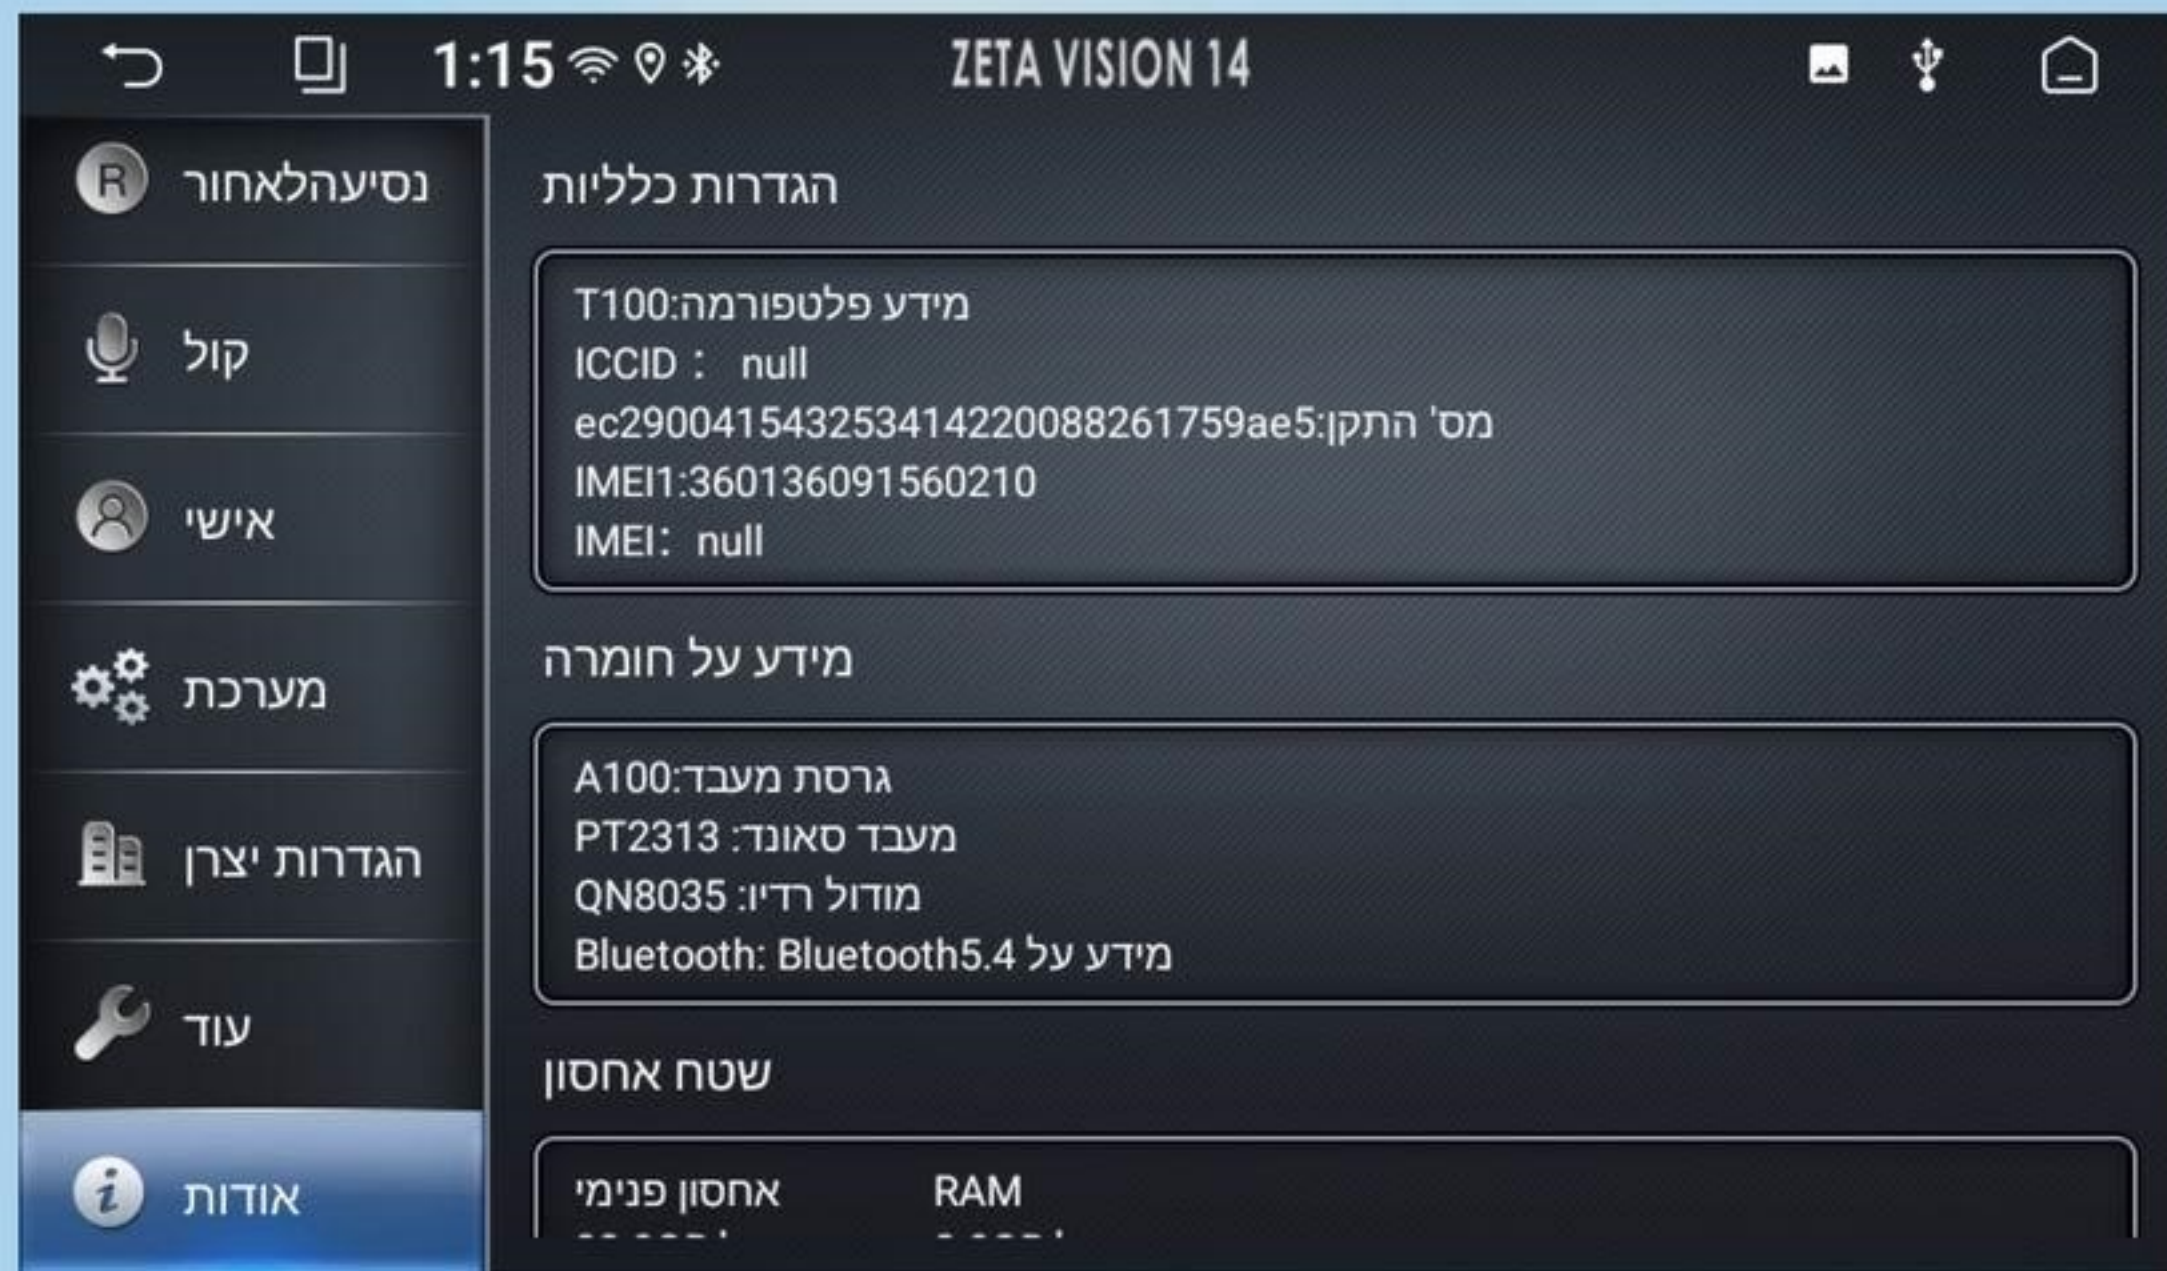

מצב”

קול: בחר תוכנת קול

אישי: חשבון, בחירת שפה, שיטת קלט
הגדרות

שדרוג מערכת, שעה ותאריך, MCU מערכת: שדרוג
שחזר את הגדרות היצרן...

מפעל: סיסמה: 8888, מכונית מקורית למעלה ולמטה,
השגת שיטת מהירות הרכב, שמאל וימין, חיובי ייצוא.
פפטידים ואפשרויות אחרות...

עוד: כולל רשת, אפליקציה, אחסון, פרטיות,
מידע מיקום, חשבון, נגישות, מערכת
מידע....

11. מנהל קבצים




אודות: הגדרות כלליות, מידע חומרה, אחסון

מידע, מידע מערכת, עדכוני זיהוי

Tlink.12

משאב חזק וקל לשימוש
תוכנת ניהול, מסוגת
ניהול מוזיקה, וידאו, גלריה,
בקשות ומסמכים; חיפוש יעיל
עבור משאבי יעד. התקנת אפליקציה,
העתק קובץ, העתק, מחק, צור, מידע
תצוגה, חיתוך ופונקציות אחרות הן הכל
זמין. תזכורת זיכרון בזמן אמת ל
הימנע מהפיגור של המערכת והדרדרות שימוש. זה
טתומך גם בהפעלת מכשיר חיצוני,
וכו'. SD דיסק, כרטיס

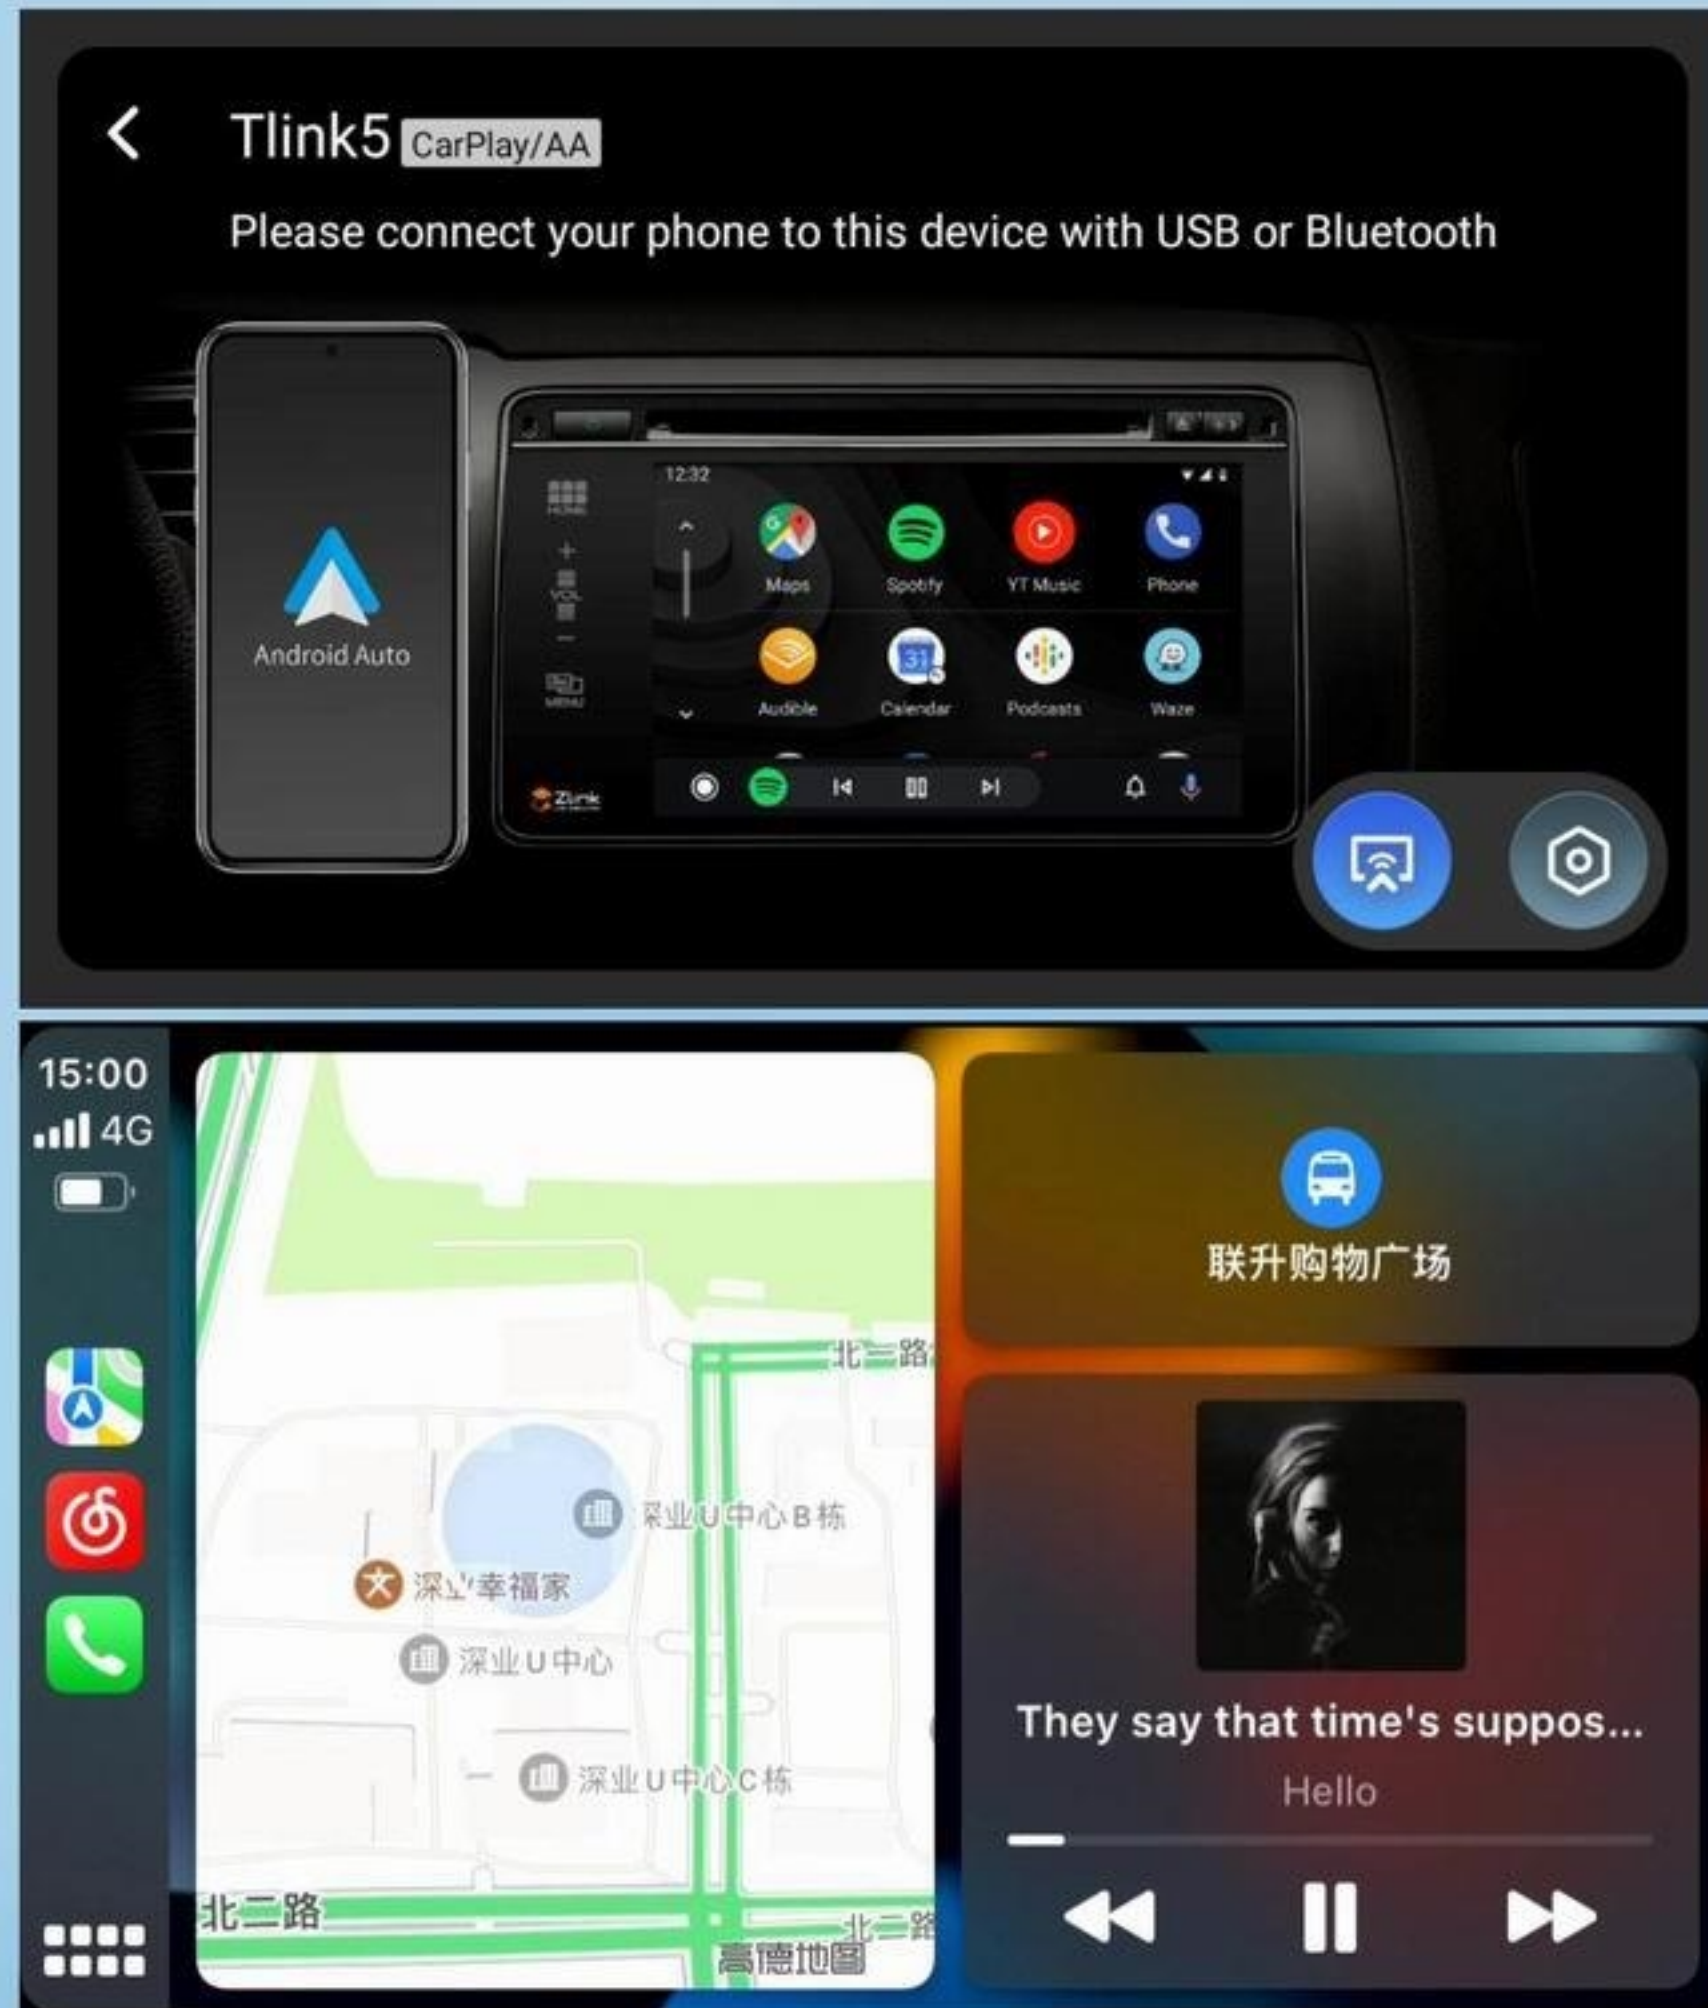


Carplay/Android Auto משאב חזק וקל לשימוש שלבי חיבור קוויית של

1. TLink5 פתח את
2. כדי לחבר את הטלפון הנייד לרכב USB השתמש בכבל מְכוּנה יזהה ויתחבר באופן אוטומטי TLink5.


- Carplay שלבי חיבור אלחוטי
01. Bluetooth ודא שהטלפון מחובר ל-.
 02. המכונית מזהה אוטומטית את TLink5 פתח את חיבור ומציג "מתחבר"
 03. "CarPlay". תיבת טלפון קופצת לאישור "השתמש במכונית החיבור מוצג בהצלחה בצד ימין.
 - 04.

13. חנות משחק

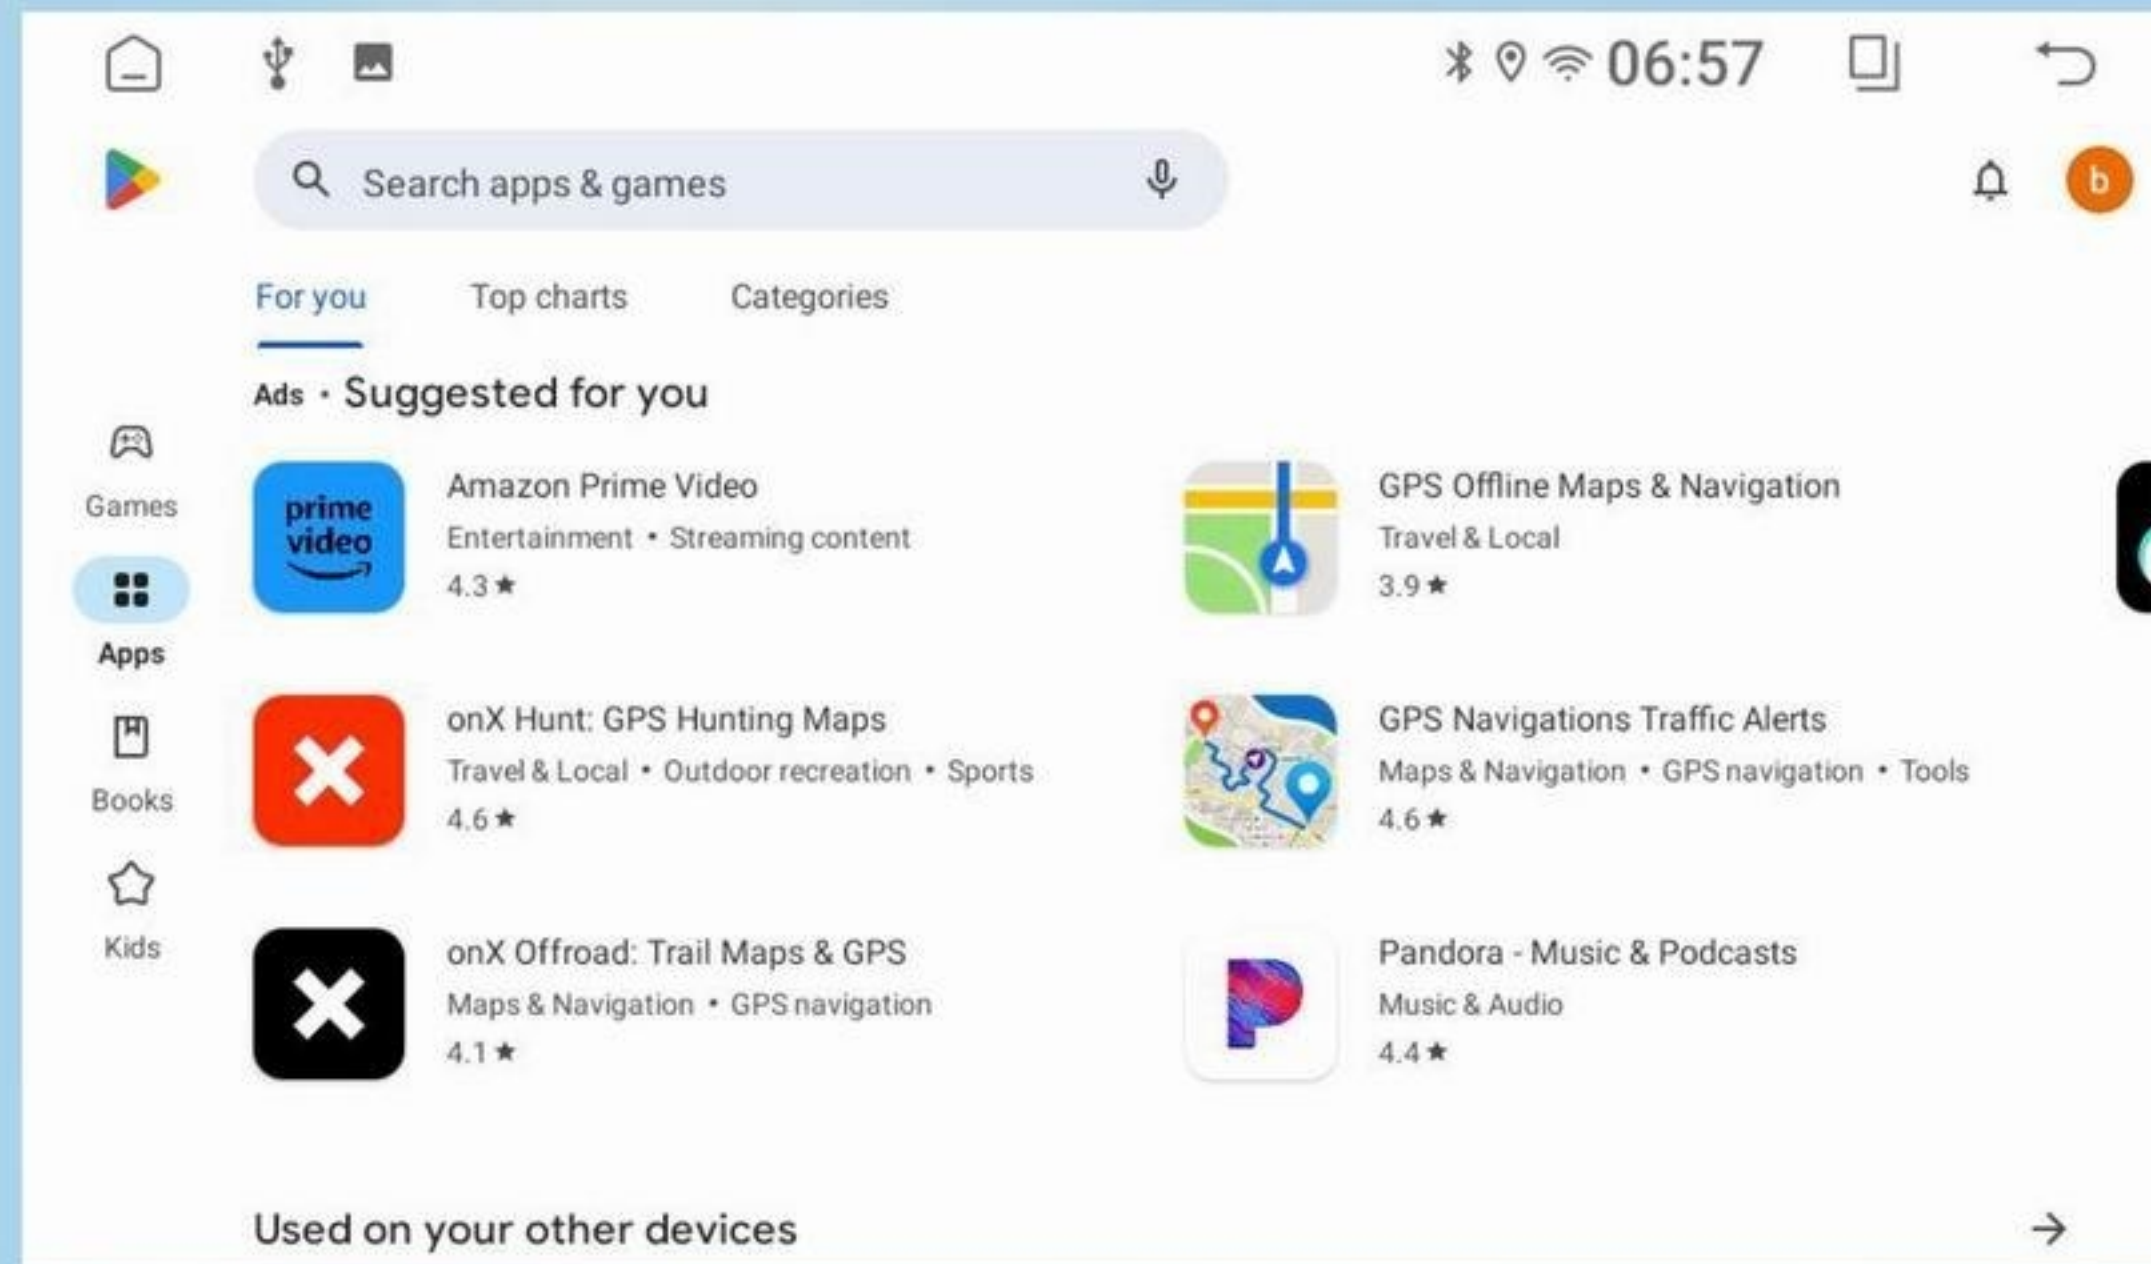


- Carplay: שלבי חיבור אלחוטי
01. Bluetooth ודא שהטלפון מחובר ל-
02. המכונת מזהה אוטומטית את TLink5, פתח את
חיבור ומציג "מתחבר"
"CarPlay" 03. תיבת טלפון קופצת לאישור "השתמש במכונת
החיבור מוצג בהצלחה בצד ימין. 04.

14. כרום

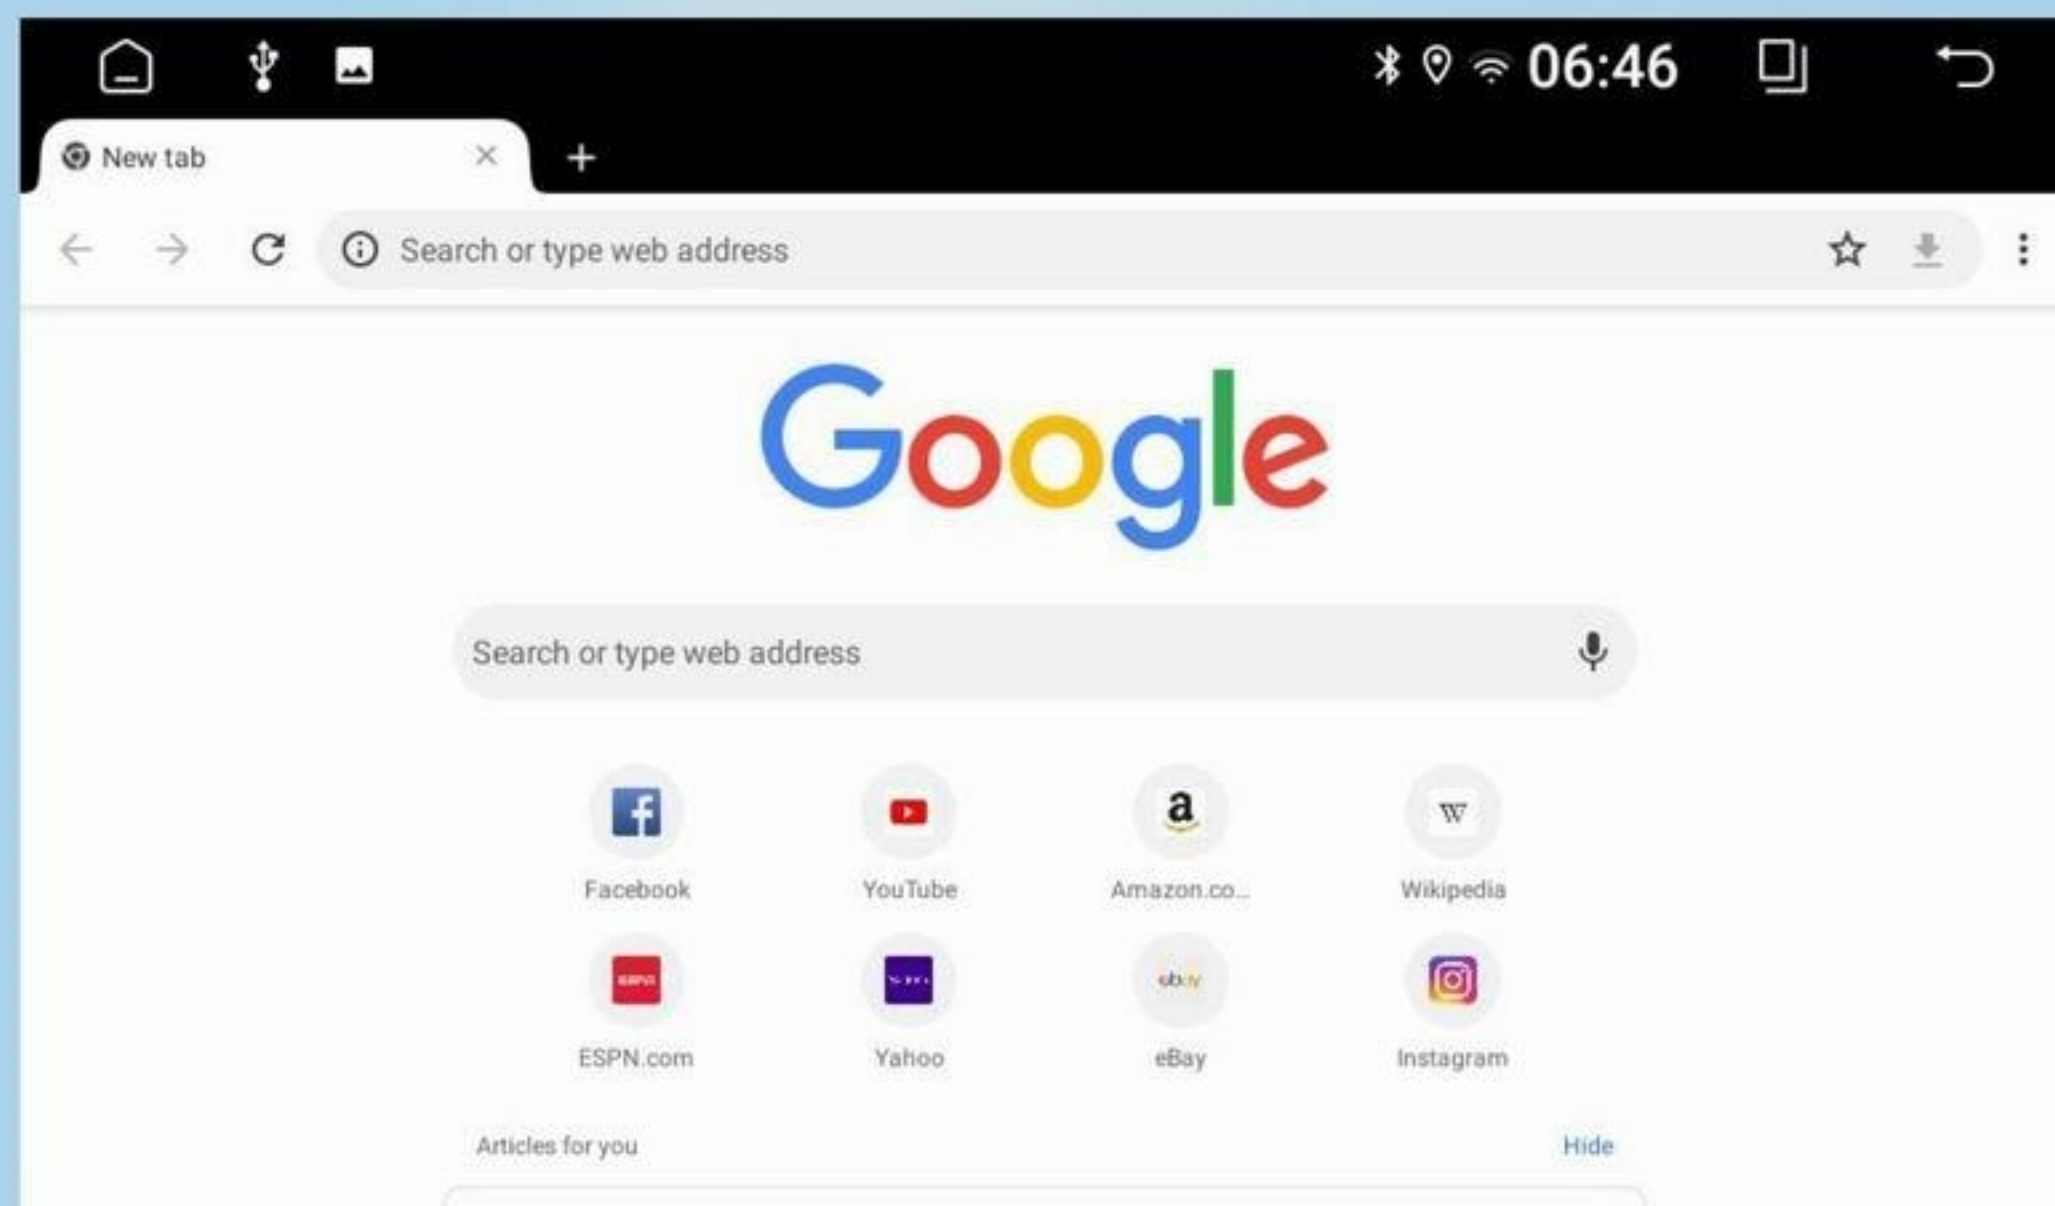

זוהי חנות האפליקציות הרשמית למכשיר פועל מערכת ההפעלה אנדרואיד, המאפשרת למשתמש יישום גלישה, הורדה ושימוש. זוהי גם חנות מדיה דיגיטלית הפועלת באנדרואיד Google Play מערכת. הוא מכיל שירותים כוללים ספרים, גוגל פליי משחקים, גוגל משחק סרטים מנגנת מוזיקה ומאפשרת למשתמשים Google TV-ו-דפדף הורד ספרים אלקטרוניים, מוזיקה, משחקים ויישומי וידאו וכו'

15. אורות צבעוניים

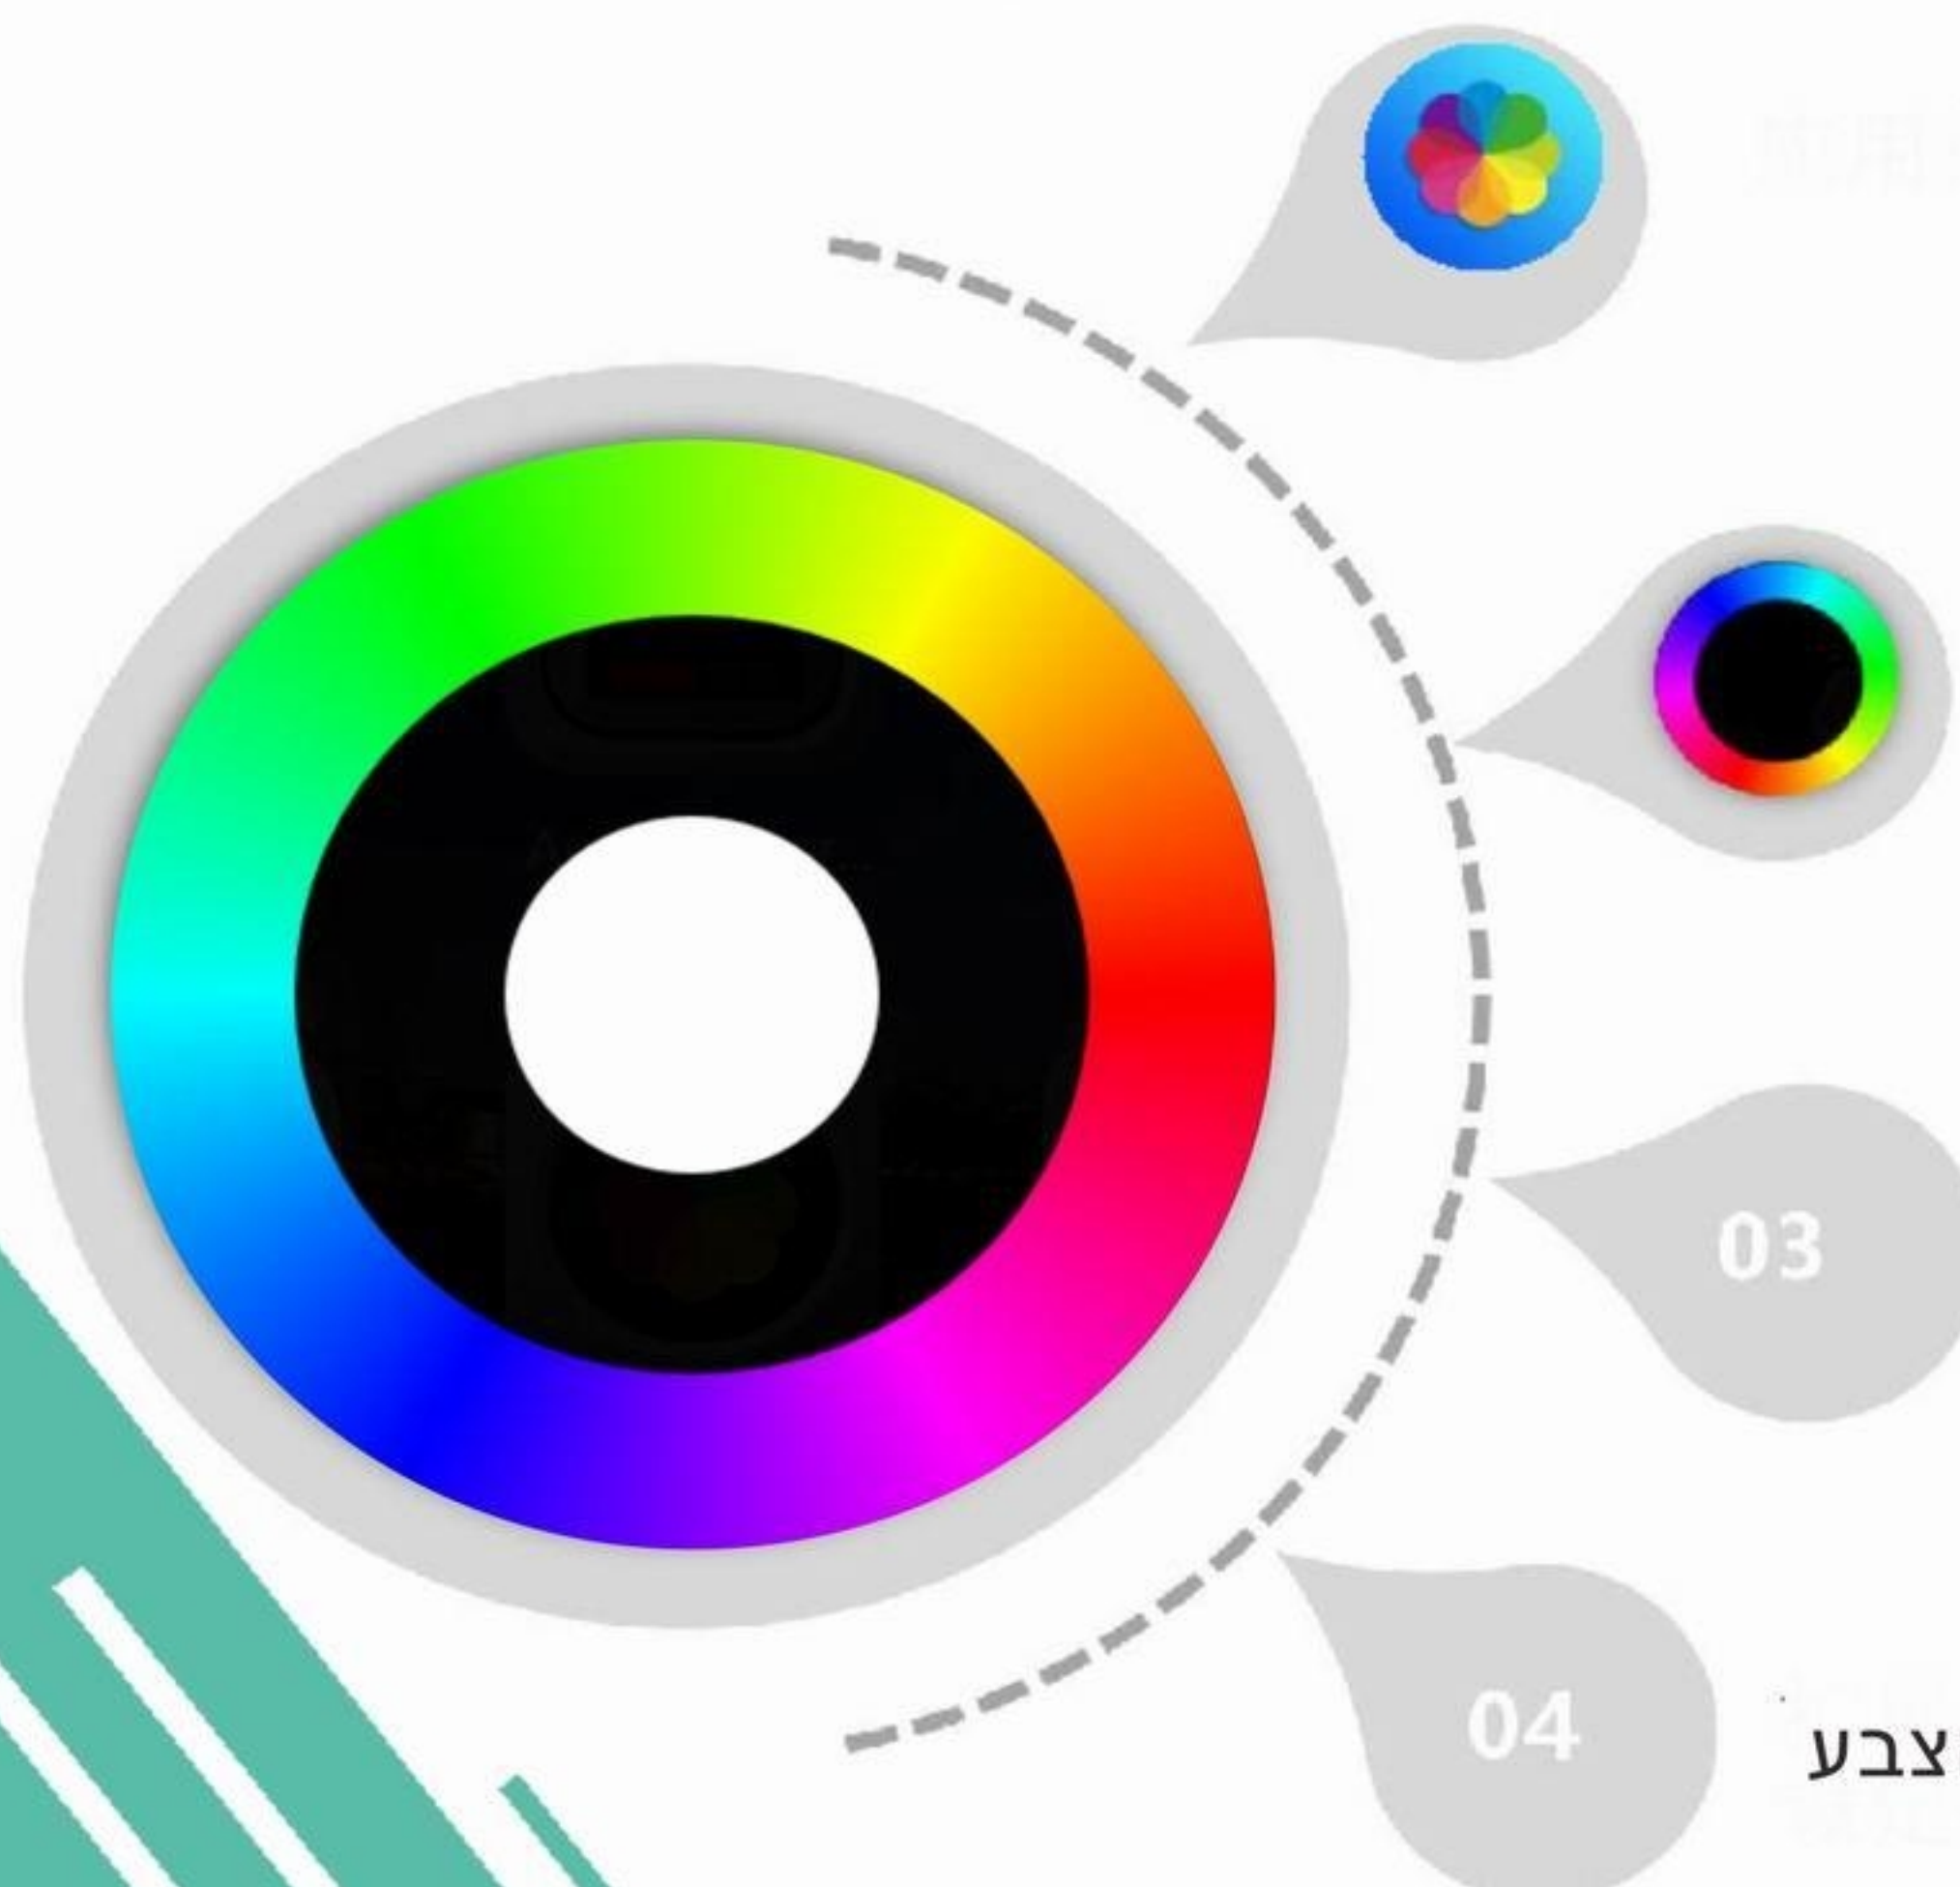

לחץ כדי להחיל "צבע" כדי להיכנס ל
ממשק הגדרות אור צבעוני.

בחלון המוקפץ האור הצבעוני, לחץ על
פס צבעוני כדי לבחור את הצבע הבהיר, ואת
הצבע הנבחר מוצג במרכז השחור
אזור (תוכל ללחוץ על האזור המרכזי כדי לבחור אדום,
ירוק, כחול ולבן).

כדי להשתמש באורות צבעוניים, אתה צריך להדליק את האורות,
או הגדרות כלליות - הגדרות תאורת פאנל - תחילה בחר
"תמיד פועל"
לחץ לחיצה ארוכה על האמצע כדי לשנות אוטומטית את הצבע

לחץ לחיצה ארוכה על האמצע כדי לשנות אוטומטית את הצבע



לה סינקופה אודיו בע"מ
אלחנן 2 ראשון לציון
טל. 03-6571415 פקס. 03-9349686
יבוא ושיווק סטריאו ומולטימדיה לרכב
ח.פ. 514223361
www.syncopeaudio.co.il

תנאי אחריות

- הננו מתחייבים להחליף / לתקן כל חלק מקולקל במכשיר הנ"ל למשך 12 חודשים, מיום רכישת המכשיר.
- אחריות זו תקפה בתנאי שהמכשיר הנ"ל יובא לשם תיקון במעבדתנו
- הוצאות המשלוח הקשורות בתיקון יחולו על הקונה.
- תעודה זו תקפה כלפי הקונה הישיר ששמו וכתובתו צוינו בתעודה בצירוף חשבונית קניה מקורית בלבד. התעודה אינה ניתנת להעברה.
- אחריותנו לתיקון המוצר מוצר למשך 12 חודשים מיום רכישת המערכת למעט:
 - אין האחריות חלה על שבר נזק ו/או קורוזיה למכשיר.
 - שימוש שלא על פי הוראות התפעול והתקנת המוצר אשר גרם לנזק.
 - שינוי או מחיקת המספר הסידורי או פרטיו של המכשיר מבטלת את האחריות.
 - אחריות זו תקפה בתנאי שהמערכת הותקנה אצל מתקין מורשה מטעם היבואן סינקופה אודיו בע"מ
 - האחריות מבוטלת במקרה שהמכשיר תוקן / פורק או הוכנסו בו שינויים שלא על ידי אדם שהוסמך על היבואן.
 - פירוק ו/או התקנה על חשבון הלקוח -מחירון סינקופה מעודכן באתר החברה .

פרטי הלקוח:

שם משפחה: _____

שם פרטי: _____

מס. טלפון: _____

כתובת: _____

מספר חשבונית קניה: _____

תאריך קניה: _____

בית העסק: _____

חתימת בית העסק

חתימה