

## Eco-Drive - מדריך משתמש

הקדמה: תודה שבחרתם במוצר ניווט, וידאו ושמע לרכב. מדריך זה מציג באופן מסודר את הפונקציות הבסיסיות, דרכי השימוש והנקודות החשובות להפעלה נכונה. מומלץ לקרוא את המדריך במלואו לפני השימוש, כדי להתחיל לעבוד במהירות ובבטחה.

### תוכן עניינים

2	1 ידע בסיסי
2	1.1 זיהוי מחוות פעולה בסיסיות
2	1.2 מסך הבית ומסך היישומים
3	1.3 החלפת טפט
3	1.4 הוספת קיצורי דרך ליישומים במסך הבית
3	1.5 מחיקת סמל יישום ממסך הבית
4	2 פונקציות עיקריות במסך הבית
4	2.1 פונקציית ניווט
4	2.2 פונקציית Bluetooth
8	2.3 מסך היישומים
9	2.4 פונקציית רדיו
10	2.5 מסך ההגדרות
10	3 מבוא לפונקציות נפוצות במסך היישומים
10	3.1 אקולייזר
11	3.2 לימוד כפתורי ההגה
12	3.3 ניהול קבצים
13	3.4 מסייע מסך מגע
13	3.5 נגן מוזיקה
14	3.6 נגן וידאו
15	3.7 תצוגת תמונות
17	4 מבוא להגדרות
17	4.1 הגדרות אלחוטיות
18	4.2 הגדרות המכשיר
18	4.3 הגדרות כלליות
19	4.4 הגדרות יצרן
20	4.5 הגדרות אישיות
20	4.6 הגדרות מערכת

מדריך זה נועד לספק הסבר כללי וברור על אופן השימוש במערכת, התפריטים והפונקציות המרכזיות שלה.

ייתכנו הבדלים בין התמונות, הסמלים, שמות התפריטים, סדר הפעולות והאפשרויות המוצגות במדריך לבין המערכת בפועל. ההבדלים עשויים לבוע מגרסת תוכנה שונה, דגם מכשיר שונה, הגדרות יצרן, סוג הרכב, אביזרים מחוברים, עדכוני מערכת או שינויים שבוצעו לאחר פרסום המדריך. בנוסף, ייתכן שינוי בהוראות, במסכים, בתפריטים ובאופן ההפעלה מגרסה אחת לגרסה אחרת. לכן יש להתייחס למדריך כהנחיה כללית בלבד, ולא כהתחייבות לכך שכל פעולה או מסך יופיעו באופן זהה בכל מערכת.

לפני שינוי הגדרות, חיבור Bluetooth, שימוש ב-Wi-Fi, שינויי שמע, הגדרות ניווט, מצלמות, שליטה מההגה או כניסה להגדרות יצרן, יש לקרוא את ההוראות במלואן ולפעול בהירות.

הגדרות מתקדמות, התקנה, חיווט, עדכון תוכנה, שינויי מערכת, חיבור מצלמות, מתאמים ושליטה מההגה מומלץ לבצע רק על ידי מתקין מוסמך או גורם מקצועי.

אין לבצע פעולות בזמן נהיגה. יש לעצור את הרכב במקום בטוח לפני שימוש במסך או שינוי הגדרות. היצרן, היבואן, המשווק או המתקין אינם אחראים לנזק, תקלה, אובדן מידע, שינוי בהגדרות, פגיעה בתפקוד המערכת או שימוש לא נכון שנגרם כתוצאה מהתקנה לא מקצועית, שינויי תוכנה, חיבור אביזרים שאינם תואמים, שימוש בניגוד להוראות או שינוי הגדרות מתקדמות ללא ידע מתאים. השימוש במערכת הוא באחריות המשתמש בלבד ובהתאם לחוקי התעבורה, הוראות הבטיחות והנחיות ההתקנה הרלוונטיות.

### 1.1 זיהוי מחוות פעולה בסיסיות



המערכת מזהה בעיקר ארבעה סוגי מחוות: לחיצה קצרה, לחיצה ארוכה, גרירה והחלקה. אותה פונקציה יכולה להגיב אחרת לפי סוג המחווה. המשתמש מפעיל את המכשיר באמצעות נגיעה במסך התצוגה.



### 1.2 מסך הבית ומסך היישומים

1. לאחר הפעלת המכשיר, המערכת תעבור כברירת מחדל למסך התפריט הראשי. במסך זה מוצגים קיצורי דרך לפונקציות נפוצות. ניתן לסדר את פריסת המסך לפי העדפה אישית. המכשיר כולל מספר מסכים, וניתן לעבור ביניהם בהחלקה ימינה או שמאלה. כאשר נמצאים במסך שאינו מסך הבית, לחיצה על סמל הבית מחזירה למסך הראשי.


2. לחצו על סמל היישומים במסך הבית כדי להיכנס למסך היישומים.

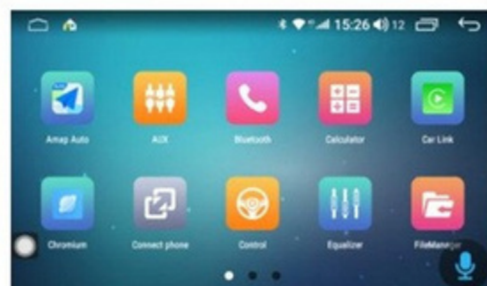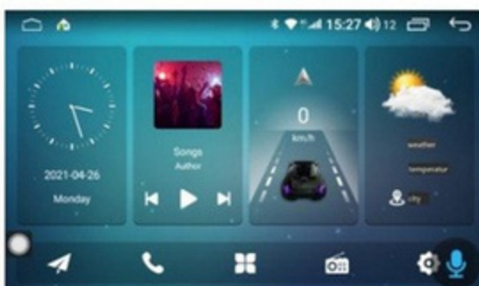

### 1.3 החלפת טפט


קיימות שתי דרכים להגדיר טפט:

1. במסך הבית, לחצו לחיצה ארוכה על אזור ריק כדי לפתוח את כפתורי הגדרת הטפט והטפט החי.
2. היכנסו אל הגדרות, מכשיר, תצוגה וטפט, ובחרו טפט בהתאם להעדפה האישית.

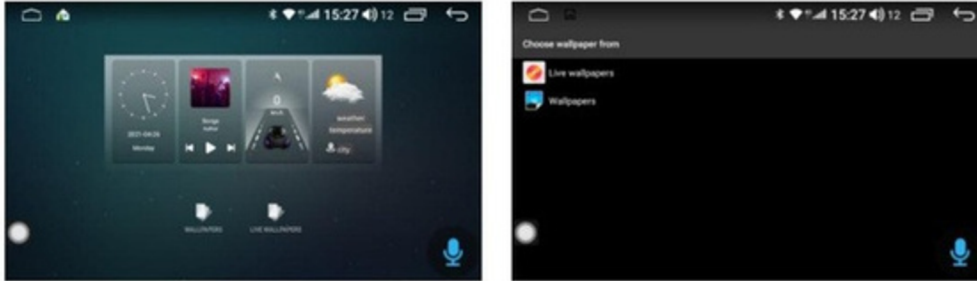


### 1.4 הוספת קיצורי דרך ליישומים במסך הבית

במסך היישומים, מצאו את סמל היישום שברצונכם לגרור. לחצו עליו לחיצה ארוכה למשך כמה שניות, עד שהוא נכנס למצב גרירה. בשלב זה המערכת עוברת אוטומטית ממסך היישומים אל התפריט הראשי, וניתן לגרור את הסמל למיקום הרצוי במסך הבית.

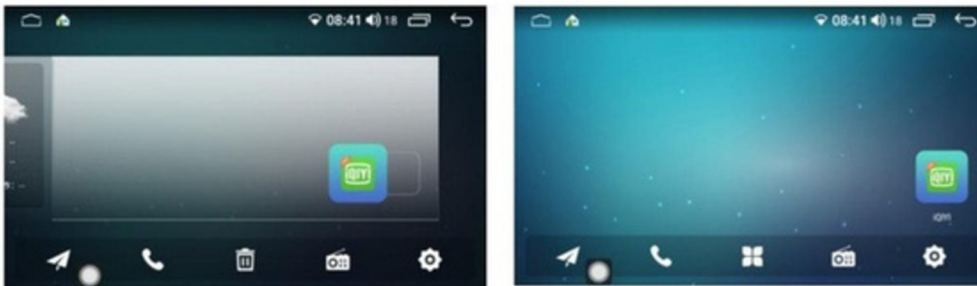

### 1.5 מחיקת סמל יישום ממסך הבית

כאשר לוחצים לחיצה ארוכה על סמל יישום או על ווידג'ט במסך הבית, מופיע כפתור מחיקה. גררו את הסמל או הווידג'ט אל כפתור המחיקה. כאשר האזור מסומן באדום, שחררו את הסמל כדי למחוק את קיצור הדרך.

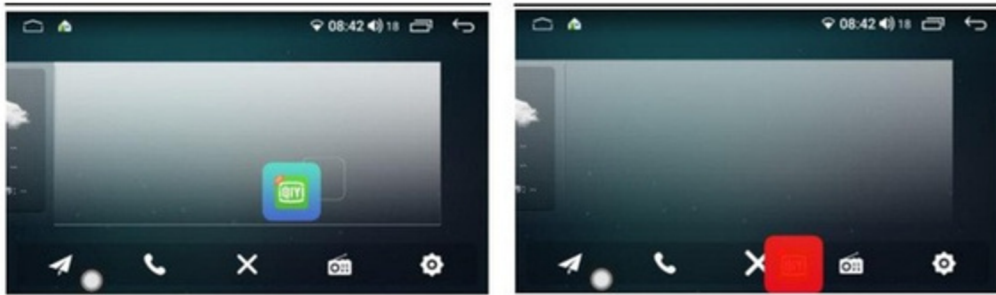

## 2. פונקציות עיקריות במסך הבית

מסך הבית מוצג כך:




### 2.1 פונקציית ניווט

לחצו על סמל הניווט במסך הבית כדי להיכנס למסך המפה. לאחר מכן לחצו על סמל החיפוש כדי לפתוח את מסך חיפוש היעד ולהזין את הכתובת הרצויה.

### 2.2 פונקציית Bluetooth

לחצו על סמל Bluetooth במסך הבית כדי להיכנס למסך ה-Bluetooth.

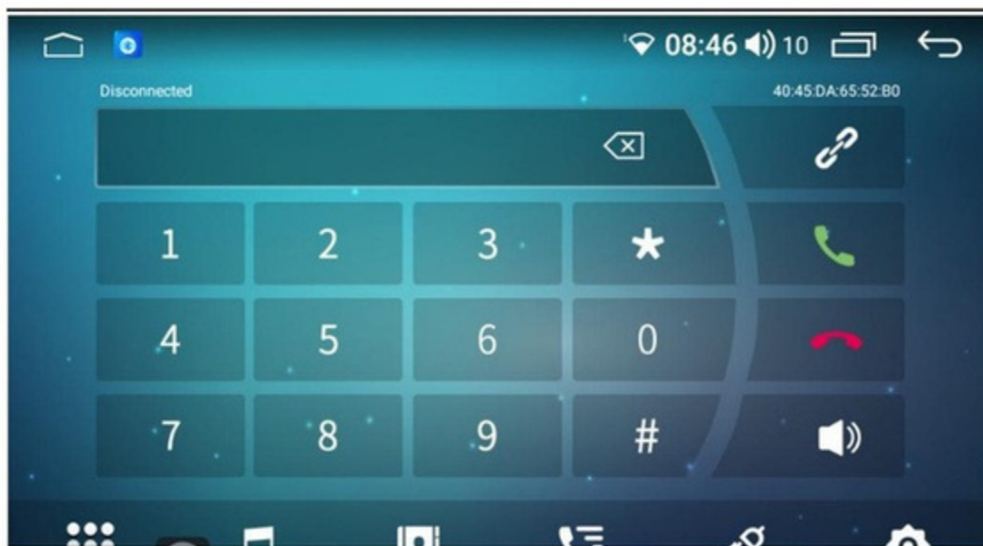


## 1. טלפון Bluetooth

כדי להשתמש בפונקציית הטלפון דרך Bluetooth, יש לחבר תחילה את הטלפון הנייד למערכת הרכב.

1. הפעילו את Bluetooth בטלפון ובמערכת הרכב, והגדירו את הטלפון כגלוי לכל המכשירים.
2. חפשו בטלפון את התקן ה-Bluetooth של הרכב, בחרו אותו והתחברו אליו. אם נדרש קוד צימוד, הזינו בדרך כלל 0000. לאחר הצימוד תופיע הודעה שהחיבור בוצע בהצלחה.


## 2. מוזיקה דרך Bluetooth

לחצו על סמל המוזיקה כדי להיכנס למסך מוזיקת Bluetooth. כאשר החיבור בין הטלפון למערכת הרכב תקין, ניתן להשמיע את המוזיקה מהטלפון דרך מערכת הרכב ולשלוט במעבר בין השירים.

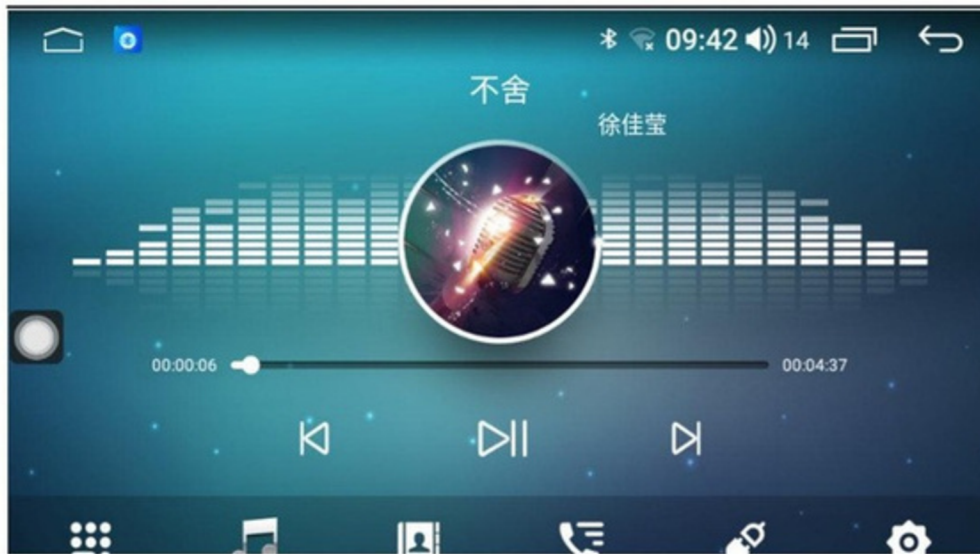

### 3. סנכרון אנשי קשר דרך Bluetooth

לחצו על הסמל כדי להיכנס למסך סנכרון אנשי הקשר. לפני ההורדה, ודאו שהטלפון מחובר למערכת הרכב דרך Bluetooth בצורה תקינה.

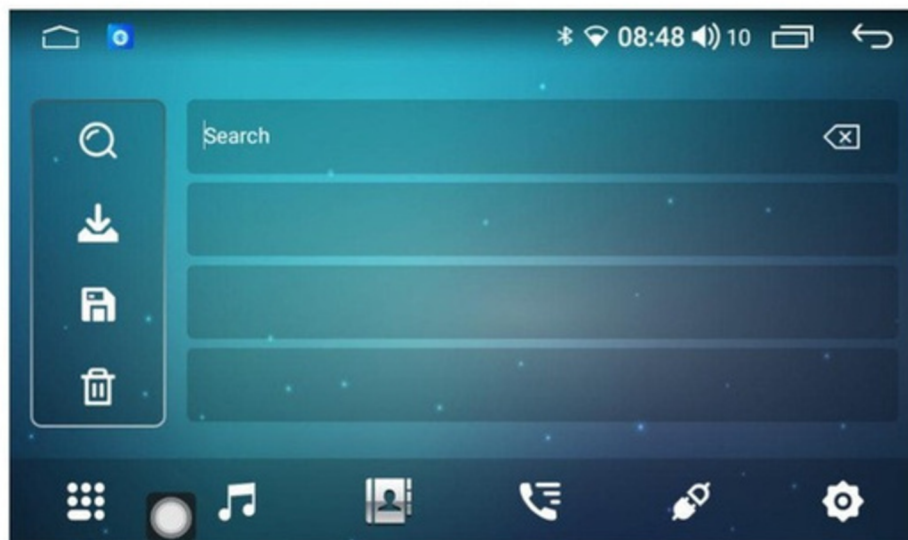


1. לחצו על סמל ההורדה כדי להוריד את ספר הטלפונים. בטלפון תופיע בקשה לאפשר למערכת הרכב לגשת לאנשי הקשר.
2. המתינו עד שמערכת הרכב תציג הודעת סיום הורדה, ולאחר מכן לחצו על שמירה.
3. לחצו על חיפוש כדי לאתר אנשי קשר מתוך ספר הטלפונים שהורד.


4. לחצו על כפתור המחיקה כדי למחוק איש קשר מספר הטלפונים.

#### 4. יומן שיחות Bluetooth

לחצו על הסמל כדי להיכנס למסך יומן השיחות. כל רשומות השיחה שנוצרו בזמן חיבור Bluetooth בין מערכת הרכב לטלפון יוצגו במסך זה, כולל שיחות נכנסות, שיחות יוצאות ושיחות שלא נענו. ניתן גם למחוק רשומות מהיומן.

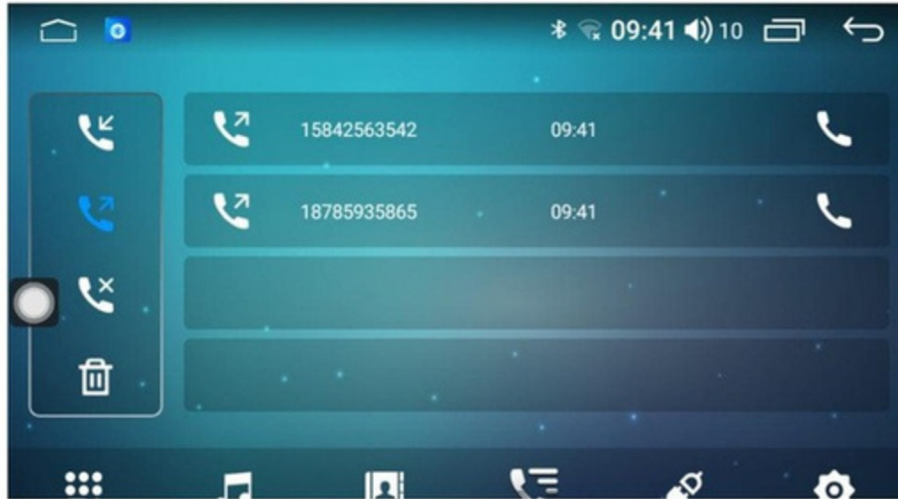

#### 5. מסך חיפוש התקני Bluetooth

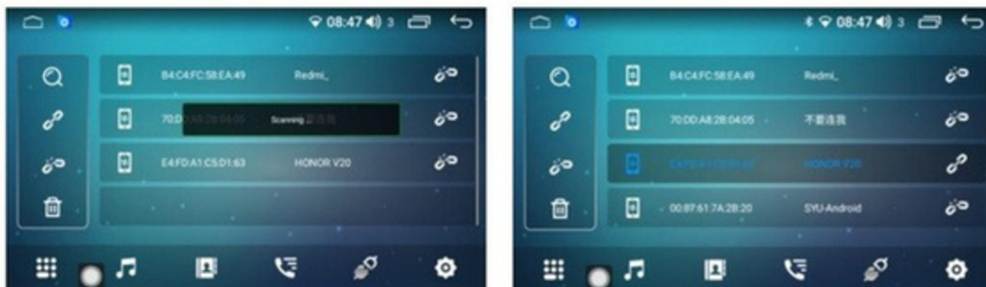


1. לחצו על הסמל כדי להיכנס למסך חיפוש ההתקנים. לאחר מכן לחצו על חיפוש. המערכת תאתר התקני Bluetooth קרובים ותציג אותם ברשימה. בחרו מהרשימה את ההתקן שאליו תרצו להתחבר.
2. לחצו על התחברות. המערכת תשלח בקשת חיבור להתקן שנבחר. היינו בהתקן את סיסמת הצימוד. אם מופיע סמל חיבור, המשמעות היא שהחיבור בוצע בהצלחה.
3. לחצו על ניתוק כדי לנתק התקן מחובר.

4. לחצו על ניקוי התקן כדי למחוק את ההתקן מהרשימה.

## 6. מסך הגדרות Bluetooth

מסך הגדרות Bluetooth מציג את שם ה-Bluetooth של מערכת הרכב ואת סיסמת הצימוד. ניתן לשנות נתונים אלה ידנית. פונקציית מענה אוטומטי מאפשרת למערכת לענות לשיחה נכנסת באופן אוטומטי. לחיצה על איפוס Bluetooth מחזירה את כל הגדרות ה-Bluetooth לברירת המחדל של היצרן.

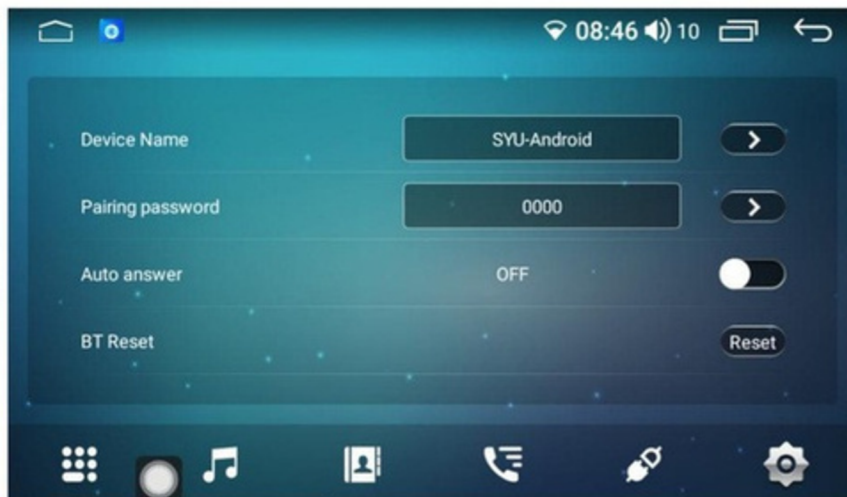


## 2.3 מסך היישומים

לחצו על סמל היישומים במסך הבית כדי להיכנס למסך היישומים.



## 2.4 פונקציית רדיו

לחצו על סמל הרדיו במסך הבית כדי להיכנס למסך הרדיו. במסך זה ניתן להגדיר את הפונקציות הבאות לפי הצורך.

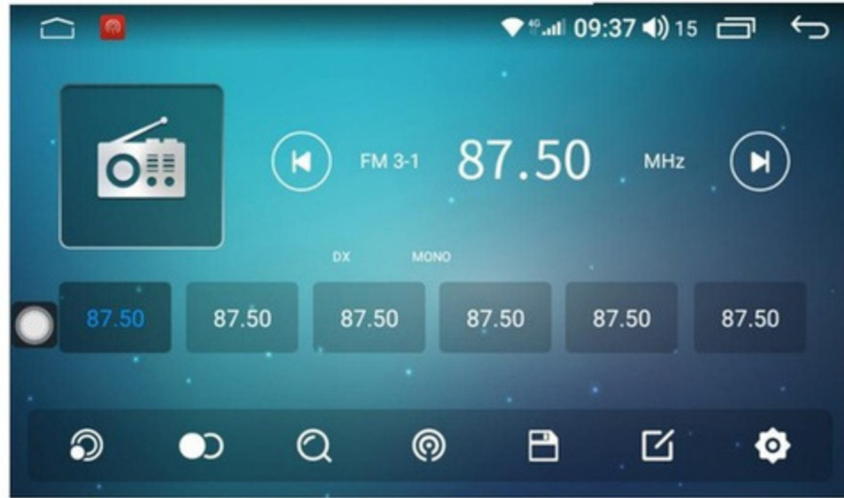


1. לחצו על סמל החלפת התחום כדי לעבור בין FM1, FM2 ו-FM3 במחזוריות. גם תחנות השמירה של התחום הנוכחי יתעדכנו בהתאם. מאחר שתחומי השידור משתנים בין אזורים, ניתן לבצע התאמה ידנית לפי המקום.
2. לחצו על הסמל כדי להפעיל או לכבות סטריאו.
3. לחצו על סמל החיפוש כדי לחפש תחנות רדיו. לאחר הלחיצה, המערכת תחפש תחנות בכל התחומים.
4. לחצו על הסמל כדי לעבור בין טווח קליטה קצר לטווח קליטה ארוך.
5. לחצו על סמל השמירה כדי לשמור תחנה. הרדיו מחולק לחמישה תחומים, ובכל תחום ניתן לשמור שש תחנות. לחצו לחיצה ארוכה על אחד מהכפתורים P1-P6 כדי לשמור את התדר הנוכחי. לחלופין, ניתן ללחוץ על שמירה, לבחור מיקום, לכוון תדר וללחוץ שוב על שמירה.

6. לחצו על כפתור העריכה כדי לפתוח את תיבת העריכה. לחצו על הסמן וערכו את פרטי התחנה. שימו לב: שדה זה אינו יכול להישאר ריק. לאחר העריכה, לחצו על סיום במקלדת. אם ברצונכם לשנות את תדר התחנה, השתמשו בכפתורי FM ימינה ושמאלה ולחצו על שמירה בסיום.
7. לחצו על סמל ההגדרות כדי להיכנס למסך הגדרות הרדיו. במסך זה ניתן להגדיר רגישות FM, בתנאי שפונקציית עצירה אוטומטית לפי רגישות מופעלת. אם לאחר שינוי רגישות FM, מצב RDS או אזור שידור ההגדרות אינן נוחות לשימוש, לחצו על ברירת מחדל בלחיצה אחת כדי להחזיר את ההגדרות המקוריות.

## 2.5 מסך ההגדרות

לחצו על סמל ההגדרות במסך הבית כדי להיכנס למסך ההגדרות.

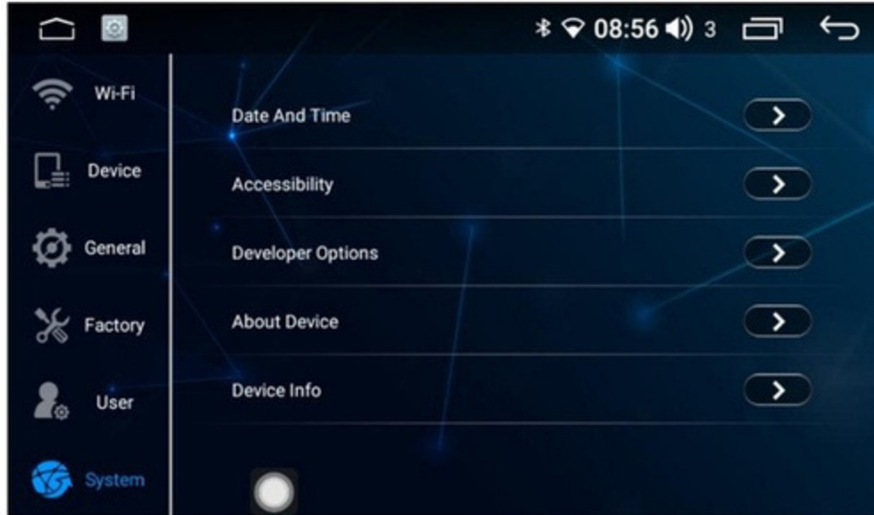

## 3. מבוא לפונקציות נפוצות במסך היישומים

### 3.1 אקולייזר


במסך האקולייזר ניתן לבחור כפתורי כיוון כגון שדה צליל, סראונד, שיפור סטריאו, חיזוק בס וסינון צליל. המשתמש יכול לבחור אפקט צליל מוגדר מראש או לכוון ידנית את הערכים לקבלת תוצאה מותאמת.



## 3.2 לימוד כפתורי ההגה

### 1. לימוד כפתורי ההגה

ברכבים הכוללים כפתורים על ההגה, ואם הכפתורים תומכים בלמידה, ניתן להתאים את הפונקציות דרך מערכת הרכב.

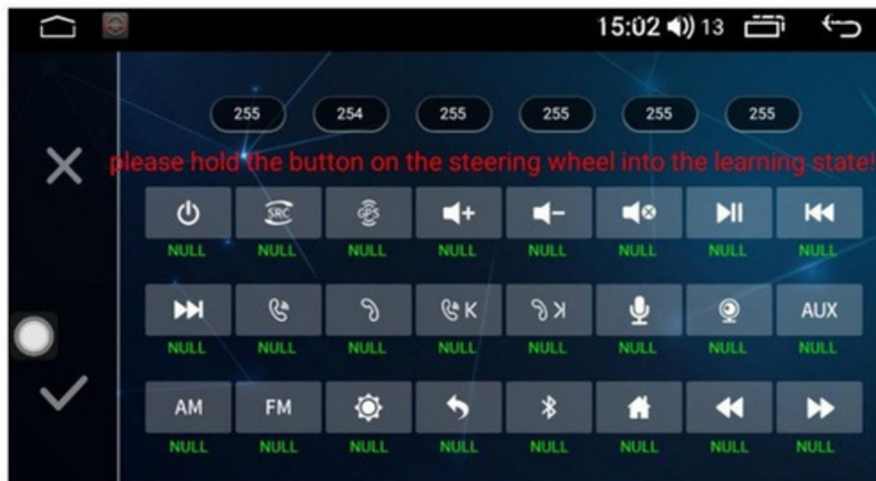

השלב הראשון: לחצו והחזיקו את הכפתור הרצוי על ההגה. השלב השני: בחרו במערכת את כפתור הפונקציה ללימוד ולחצו עליו. ניתן לשחרר רק כאשר מופיע מספר תקין מתחת לכפתור. המספר מציין את ערך ההתנגדות של הכפתור. השלב השלישי: למדו את שאר הכפתורים באותו אופן, ולאחר סיום לחצו על שמירה. כל כפתור יכול ללמוד פונקציה אחת בלבד.


### 2. פונקציות כפתורי ההגה

	הפעלה/כיבוי		השיר הבא
	כפתור מצב		הרצה אחורה
	פונקציית ניווט		הרצה קדימה
	הגברת עוצמה		מענה לשיחה
	הנמכת עוצמה		ניתוק שיחה
	השתקה		שמירה
	השיר הקודם		ניקוי

### 3.3 ניהול קבצים

#### ממשק מנהל הקבצים

במנהל הקבצים ניתן לצפות בכל הקבצים במכשיר ולבצע בהם פעולות. בצד שמאל של המסך מופיעות תיקיות לבחירה. כדי להעתיק או להעביר קובץ, בחרו את הקובץ הרצוי. לאחר מכן תופיע בתחתית המסך שורת פעולות. בחרו את תיקיית היעד ולחצו על כפתור הפעולה המתאים.

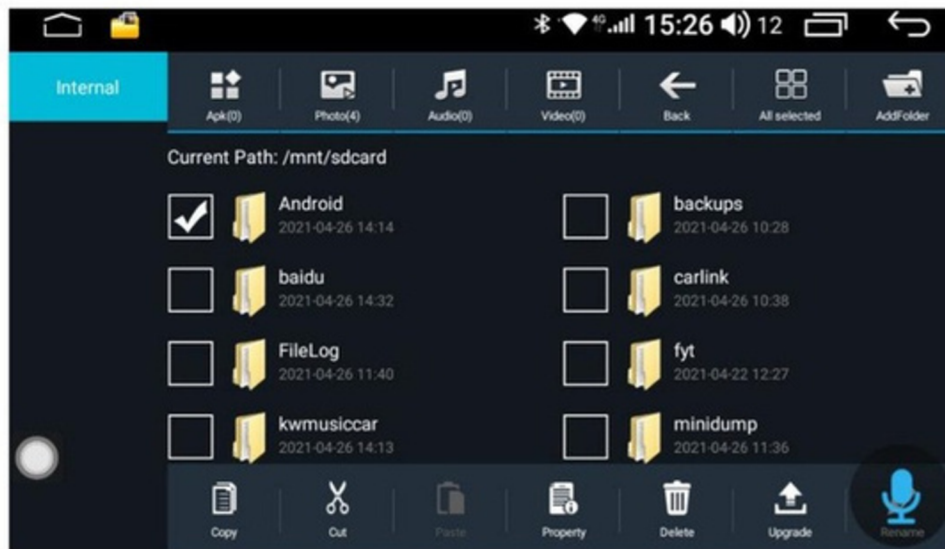

## 3.4 מסייע מסך מגע

### 1. הצגת כפתור


הכפתור הצף של מסייע מסך המגע כולל קיצורי דרך רבים, שבעזרתם ניתן לעבור בקלות בין פונקציות. כדי להציג את הכפתור הצף, היכנסו למסייע מסך המגע והפעילו את אפשרות הצגת הכפתור.

### 2. הפעלה בעת אתחול

לאחר הפעלת הצגת הכפתור הצף, ניתן להגדיר שהכפתור יוצג אוטומטית בכל הפעלה של המכשיר. כך אין צורך להגדיר אותו מחדש בכל פעם. במסכים כגון וידאו וניווט, שבהם רצוי להסתיר את הכפתור, ניתן להפעיל הסתרה בזמן שימוש ביישומים הקשורים לרכב.

### 3. התאמת גודל הכפתור

במהלך השימוש במסייע מסך המגע ניתן לשנות את גודל הכפתור הצף באמצעות הגדרת גודל הכפתור. הגדירו את הגודל לפי הרגלי השימוש האישיים.

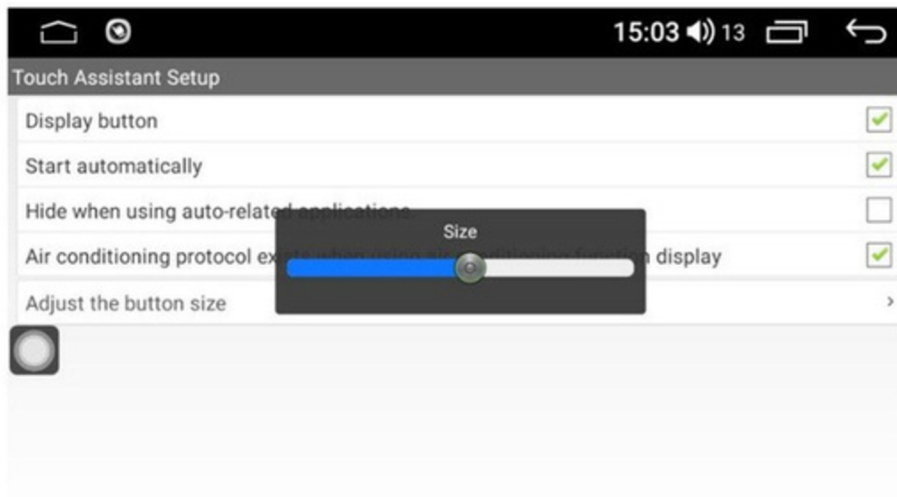


## 3.5 נגן מוזיקה

### 1. רשימת מוזיקה

ניתן להיכנס לנגן המוזיקה דרך סמל היישום במסך הבית או במסך היישומים. אם אין רשומת השמעה קודמת, המערכת תעבור כברירת מחדל למסך הרשימה.

כפתור רשימת שירים: מציג את כל השירים בזיכרון הפנימי של מערכת הרכב ובאמצעי אחסון חיצוניים.  
כפתור רשימת תיקיות: מציג את כל התיקיות הכוללות שירים בזיכרון הפנימי ובאחסון החיצוני.  
כפתור רשימת זמרים: מציג שירים לפי מידע הזמר, כאשר מידע זה קיים בקבצים.  
כפתור רשימת אלבומים: מציג שירים לפי מידע האלבום.

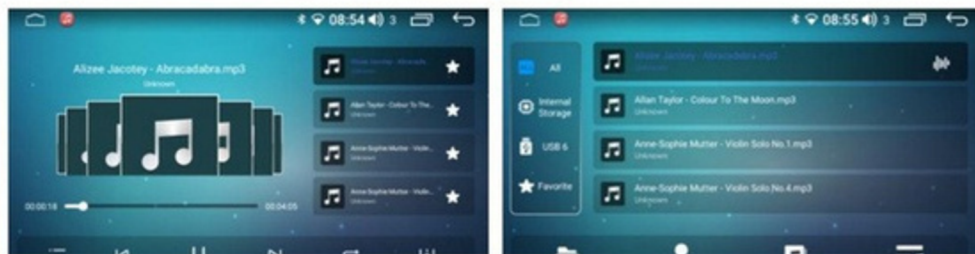

## 2. מבוא לפונקציות מסך ההשמעה

בחרו ברשימה את השיר שברצונכם להשמיע ולחצו עליו כדי לעבור למסך ההשמעה. במסך זה יוצגו פרטים בסיסיים על השיר המתנגן וכפתורי שליטה נפוצים. ניתן לגרור את סרגל ההתקדמות כדי לבצע הרצה קדימה או אחורה.


## 3.6 נגן וידאו

### 1. השמעת וידאו

נגן הווידאו מזהה קובצי וידאו מהזיכרון הפנימי ומהאחסון החיצוני, ותומך בפורמטים נפוצים כגון 3gp, mp4, m4v, flv, avi- ו-f4v, mkv, webm. הממשק פשוט להפעלה, יכולת הפענוח גבוהה וקיימת תמיכה בהשמעת וידאו באיכות גבוהה.

### 2. רשימת וידאו

במסך רשימת הווידאו ניתן לבחור בצד שמאל את סוג אמצעי האחסון ולהציג את רשימת קובצי הווידאו המתאימה. בתצוגה לדוגמה, התמונה השמאלית מציגה רשימת סרטונים והתמונה הימנית מציגה תיקיות וידאו באותו אמצעי אחסון.

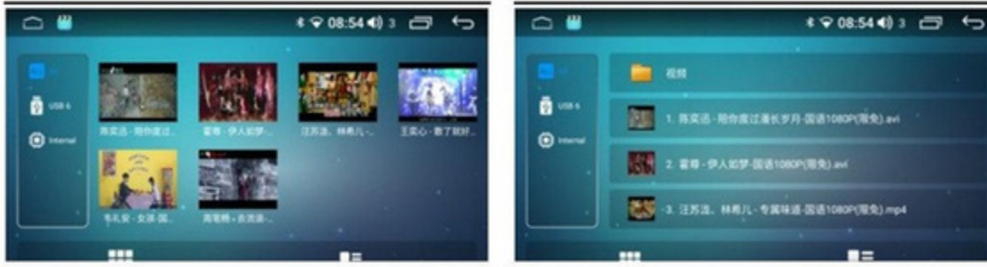

### 3. מסך השמעת וידאו ותמונה בתוך תמונה

בחרו את הסרטון להפעלה דרך רשימת הווידאו כדי לעבור למסך ההשמעה. במסך יוצגו שם הסרטון, התקדמות ההשמעה ופקדים נוספים. ניתן לגרור את סרגל ההתקדמות כדי לבצע הרצה קדימה או אחורה. נגיעה במסך מסתירה או מציגה את ממשק הפעולה, כדי לאפשר צפייה נוחה.


לחיצה על כפתור תמונה בתוך תמונה מקטינה את מסך הווידאו ומציגה אותו מעל יישומים אחרים. ניתן להשתמש בכפתורי ההגדלה והמסך המלא בפינה העליונה כדי לבחור את גודל חלון הווידאו. הפונקציה מאפשרת לצפות בוידאו תוך שימוש בניווט או ביישומים אחרים.



### 3.7 תצוגת תמונות


#### 1. מסך עיון בתמונות

פונקציית עיון בתמונות מאפשרת להציג תמונות בכל הפורמטים מתוך הזיכרון הפנימי והאחסון החיצוני של מערכת הרכב, וכן להגדיר תמונה כטפט.

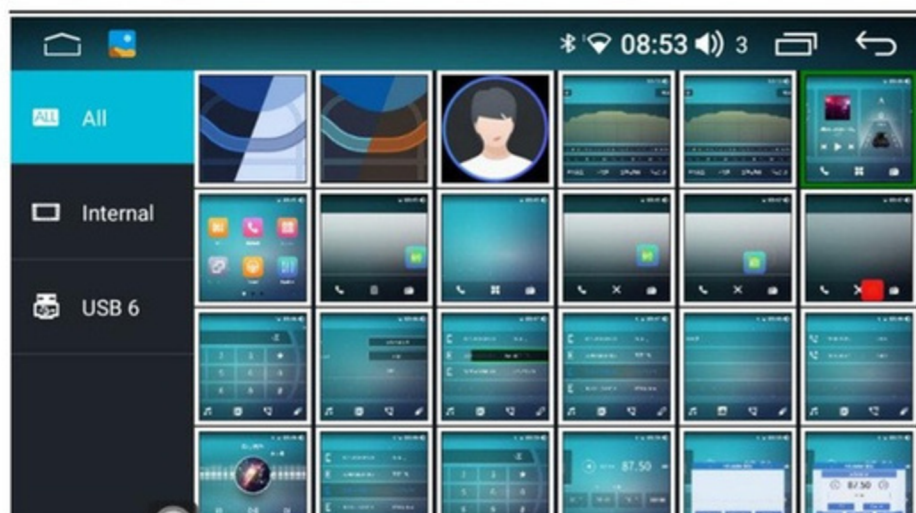

## 2. פעולות בתמונה

לחצו על תמונה כלשהי כדי להיכנס למצב עיון. במצב זה ניתן להגדיל ולהקטין את התמונה, להסתיר או להציג את כפתורי הפעולה בלחיצה ארוכה על המסך, להזיז את התמונה באמצעות האצבע ולעבור בין תמונות באמצעות מחוות.

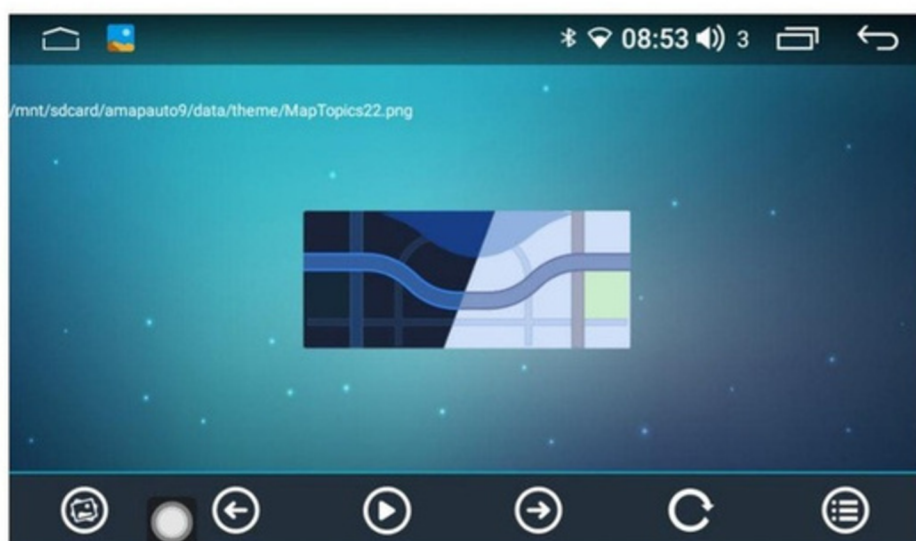


- כפתור טפט: הגדרת התמונה המוצגת כטפט.
- תמונה קודמת: מעבר לתמונה הקודמת.
- כפתור הפעלה/השהיה: מעבר אוטומטי בין תמונות.
- תמונה הבאה: מעבר לתמונה הבאה.
- כפתור סיבוב: סיבוב התמונה.


## 4. מבוא להגדרות

### 4.1 הגדרות אלחוטיות

1. לחצו על הגדרות במסך הבית או במסך היישומים, ולאחר מכן היכנסו אל הגדרות אלחוטיות ולאחר מכן WLAN כדי לפתוח את מסך ה-Wi-Fi. ניתן גם למשוך את התפריט העליון כלפי מטה וללחוץ לחיצה ארוכה על כפתור Wi-Fi. לאחר הפעלת Wi-Fi יוצגו רשתות זמינות שנמצאו בסביבה. בחרו את שם הרשת ולחצו על התחברות.
2. מצב שימוש בנתונים מאפשר לבדוק את צריכת הנתונים ולהפעיל או לכבות חיסכון בנתונים.
3. מידע SIM מציג את פרטי כרטיס ה-SIM המותקן במערכת הרכב.
4. באפשרויות נוספות קיימות הגדרות רשת סלולרית, שיתוף רשת ונקודת גישה ניידת, מצב טיסה ו-VPN. דרך מסך זה ניתן להתחבר לנקודת Wi-Fi או להגדיר נקודת גישה.

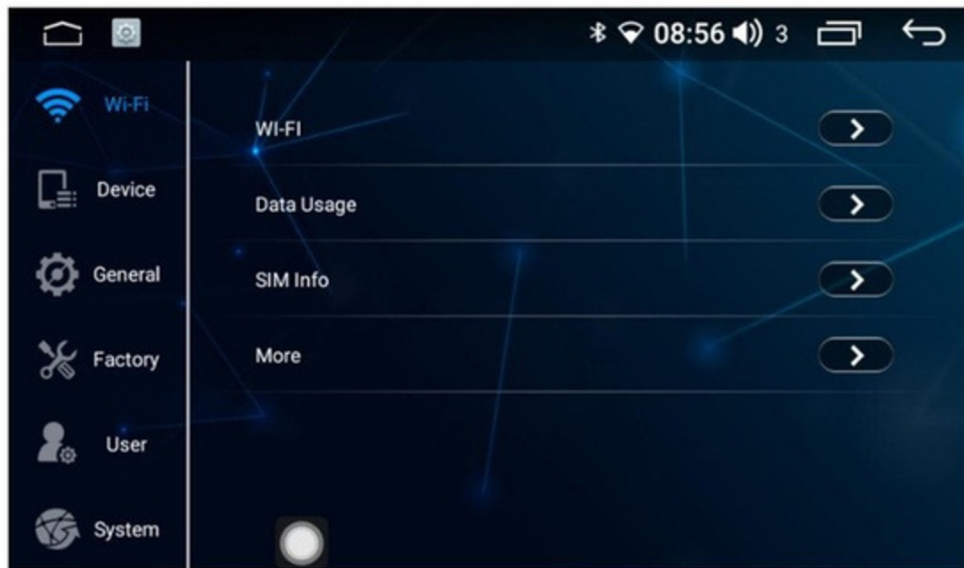


## 4.2 הגדרות המכשיר

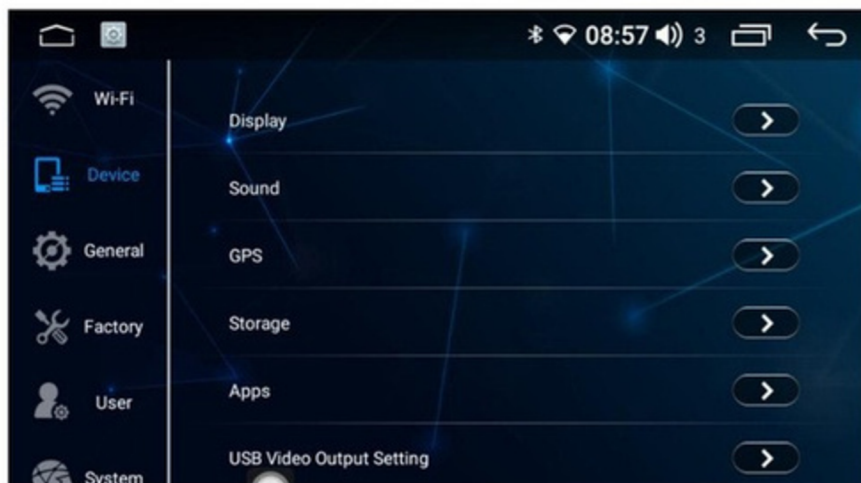

1. תצוגה: בהגדרות התצוגה ניתן להגדיר בהירות מסך, טפט וכניסה אוטומטית למסך שחור.
2. צליל: במסך הצליל ניתן להגדיר את פלט השמע באמצעות צליל מגע, LOUD, מתג מגבר, עוצמה, בס ואקולייזר. מומלץ לבדוק את התוצאה לפי ההפעלה בפועל.
3. GPS: מסך מידע GPS מציג מידע בסיסי על מיקום המכשיר ותומך בתצוגת מודול כפול של Beidou ו-GPS. מתג הסנכרון האוטומטי קובע אם זמן המכשיר יסונכרן עם זמן לוויין המיקום בזמן שהרכב מאוכן.
4. אחסון: ניתן לבדוק את מצב השימוש בזיכרון הפנימי ובאחסון החיצוני.
5. יישומים: ניתן לצפות בשימוש נפח האחסון של היישומים. להסרה או עצירה של יישום חיצוני מותקן, בחרו את היישום ברשימת ההורדות ולחצו על כפתור הפעולה הנדרש.
6. יציאת וידאו USB: חיבור כבל USB מאפשר יציאת וידאו.

## 4.3 הגדרות כלליות

בהגדרות הכלליות ניתן להגדיר מאפיינים בסיסיים של המכשיר ולהתאים פונקציות לפי הרגלי השימוש האישיים.

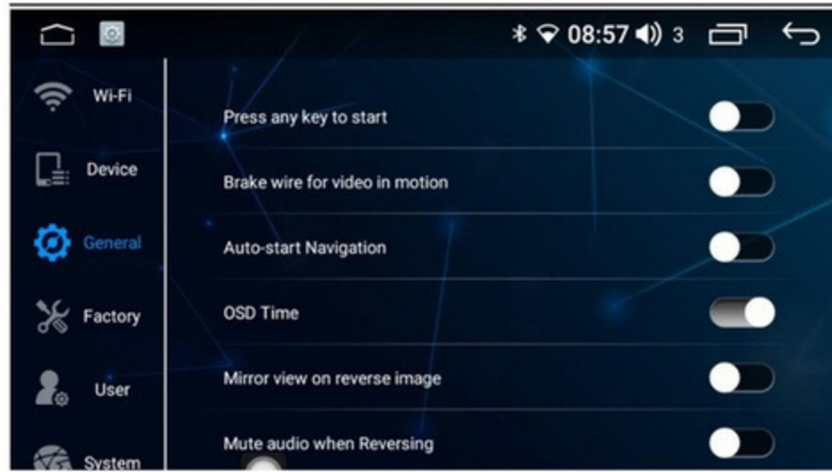


הפונקציות כוללות:

1. הפעלה בכל כפתור: לחיצה על כל כפתור במסך המגע להפעלה.
2. הגדרת בלם: הצגת וידאו נשלטת לפי מצב בלם היד.
3. כניסה אוטומטית לניווט: מעבר אוטומטי לניווט לאחר אתחול.
4. שכבת זמן על תמונה: הצגת השעה על מסך התמונה לאחר הפעלה.
5. תמונת רוורס במראה: הצגת תמונת רוורס במצב מראה.
6. השתקה רוורס: חסימת פלט שמע אחר בזמן נסיעה לאחור.
7. הנמכת שמע רוורס: שליטה בעוצמת הרקע בזמן נסיעה לאחור.
8. בקרת בהירות תאורה אחורית: שליטה לפי זמן או לפי תאורת דרך.
9. מתג עוצמת ברירת מחדל: שליטה בעוצמת ההפעלה המוגדרת כברירת מחדל.
10. עוצמת ברירת מחדל בהפעלה: קביעת עוצמת השמע בעת הפעלת המכשיר.
11. ערבול GPS: שליטה בפלט שמע הרקע בזמן דיווח ניווט.
12. יחס ערבול: קביעת יחס שמע הרקע בזמן השמעת הנחיית ניווט.
13. הגדרת צבע תאורה: שליטה בצבע תאורת הכפתורים במסך.
14. הגדרות הגה: כניסה למסך לימוד כפתורי ההגה.
15. הגדרת יישום ניווט: בחירת אפליקציית המפה להפעלה.
16. העתקת מפות: העתקת חבילת נתוני המפה והתקנתה במיקום היעד.

## 4.4 הגדרות יצרן


הגדרות היצרן מאפשרות להגדיר פונקציות פנימיות של המכשיר לאחר הזנת סיסמת הצימוד הנכונה. כדי לשמור על פעולה תקינה, לא מומלץ לשנות הגדרות אלה ללא צורך מקצועי.

## 4.5 הגדרות אישיות

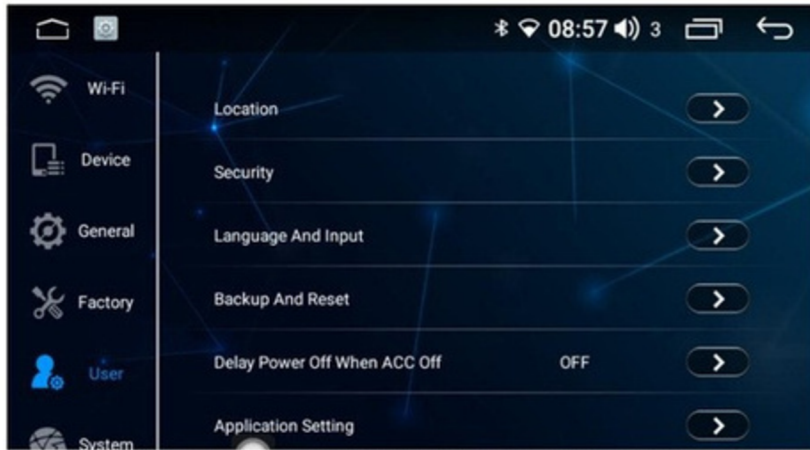

1. הרשאת שימוש במיקום: באפשרות זו ניתן להפעיל מיקום לווייני GPS לקבלת מיקום נוכחי. יש להשאיר את פונקציית מיקום ה-GPS פעילה כדי להבטיח שימוש תקין בניווט.
2. אבטחה: ניתן לצפות ביישומי ניהול המכשיר, במצב מסך קבוע ובפונקציות אבטחה נוספות.
3. שפה ושיטת קלט: ניתן להחליף שפות ולהוסיף שפות.
4. גיבוי ואיפוס: ניתן לבצע שחזור להגדרות היצרן. כדי לשמור על פעולה תקינה, לא מומלץ לשנות הגדרות אלה ללא צורך.
5. כיבוי ACC והשהיית כיבוי: ניתן להגדיר את משך השהיית הכיבוי.

## 4.6 הגדרות מערכת

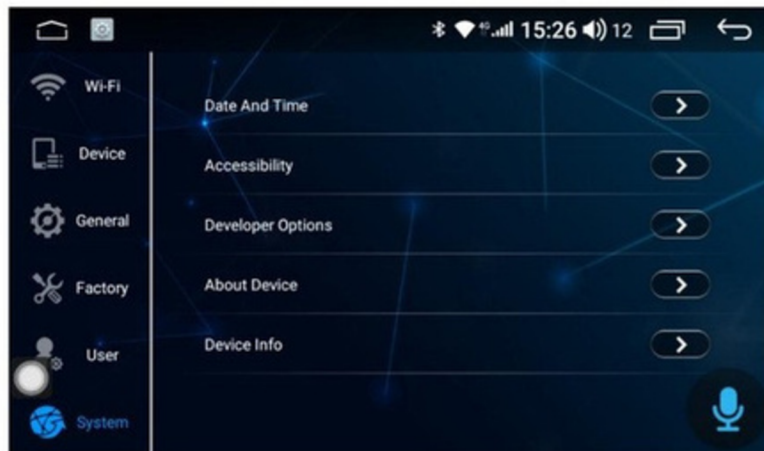

1. תאריך ושעה: הגדרת זמן המערכת. בדרך כלל קיימת אפשרות לקבלת זמן אוטומטית מהרשת.
2. אודות המכשיר: מציג בעיקר מידע בסיסי על היישומים, המערכת והתוכנות המותקנות במכשיר.
3. פרטי זיהוי: ניתן לבדוק פרטים כגון מספר IMEI של חריץ כרטיס ה-SIM.

## עזרה - שאלות נפוצות

1. Bluetooth בטלפון ובמערכת הרכב אינו מצליח להתחבר או לבצע צימוד.  
אם חיבור ה-Bluetooth נכשל, כבו את Bluetooth בטלפון, הפעילו אותו שוב, חפשו מחדש את ההתקן והתחברו שוב.  
אם הבעיה נמשכת, לחצו על איפוס בהגדרות Bluetooth. לאחר מספר שניות ניתן לבצע צימוד וחיבור מחדש.
2. אין שמע ממוזיקת Bluetooth.  
ודאו שהטלפון המחובר מוציא שמע ושעוצמת השמע בטלפון אינה מושקת.
3. אין תגובה לאחר לחיצה על הורדת ספר הטלפונים.  
לאחר חיבור Bluetooth ולחיצה על הורדה, הטלפון יקבל בקשה להורדת אנשי קשר. אשרו את הבקשה כדי לאפשר את ההורדה.
4. שם ה-Bluetooth לא מתעדכן לאחר שינוי.  
לאחר שינוי השם, אם הוא אינו מתעדכן מיד, נתקו את חיבור ה-Bluetooth ובצעו צימוד מחדש.
5. לאחר הכנסת כרטיס SD או התקן USB לנגן המוזיקה אין עדכון נתונים מידי.  
לאחר הכנסת אמצעי אחסון, נגן המוזיקה מזהה וסורק את הנתונים. אם כמות המידע גדולה, העדכון עשוי להימשך מספר שניות ועד דקה. אם עדיין אין עדכון, בדקו שמערכת האחסון זוהתה. ניתן לבדוק זאת במנהל הקבצים. אם אין תיקיית אחסון מתאימה, הכניסו מחדש את הכרטיס או בדקו את החומרה.
6. שם קובץ השיר מוצג כטקסט משובש.  
שם השיר אינו תמיד שם הקובץ. אם קידוד המידע של השיר אינו בפורמט נפוץ או אינו תואם לשפה המקומית, ייתכן שהשם יוצג בצורה שגויה.