

מדריך למשתמש AUTO

מדריך למשתמש

הקדמה: אנו שמחים שבחרתם במערכת מולטימדיה, ניווט, וידאו ושמע לרכב. מדריך זה מציג באופן מסודר את הפונקציות הבסיסיות, אופן השימוש והדגשים החשובים להפעלת המערכת. מומלץ לקרוא את המדריך בעיון לפני השימוש, כדי להכיר את המערכת ולהפיק ממנה את המרב.

תוכן עניינים

1st

1. היכרות בסיסית.....	עמוד 2
1.1 מחוות מגע ופעולות בסיסיות.....	עמוד 2
1.2 מסך הבית ומסך היישומים.....	עמוד 2
1.3 החלפת טפט.....	עמוד 2
1.4 הוספת קיצור דרך ליישום במסך הבית.....	עמוד 3
1.5 מחיקת סמל יישום ממסך הבית.....	עמוד 3
2. הפונקציות המרכזיות במסך הבית.....	עמוד 4
2.1 ניווט.....	עמוד 4
2.2 Bluetooth.....	עמוד 4
2.3 מסך היישומים.....	עמוד 8
2.4 הפעלת וידאו.....	עמוד 8
2.5 מסך ההגדרות.....	עמוד 9
3. פונקציות נפוצות במסך היישומים.....	עמוד 10
3.1 אקולייזר.....	עמוד 10
3.2 רדיו.....	עמוד 10
3.3 לימוד לחצני ההגה.....	עמוד 11
3.4 סייען מסך המגע.....	עמוד 12
3.5 נגן מוזיקה.....	עמוד 13
3.6 מנהל הקבצים.....	עמוד 13
3.7 תצוגת תמונות.....	עמוד 14
4. הגדרות המערכת.....	עמוד 15
4.1 Wi-Fi.....	עמוד 15
4.2 הגדרות מכשיר.....	עמוד 15
4.3 הגדרות כלליות.....	עמוד 16
4.4 הגדרות יצרן.....	עמוד 17
4.5 הגדרות משתמש.....	עמוד 17
4.6 הגדרות מערכת.....	עמוד 18

1. היכרות בסיסית

1.1 מחוות מגע ופעולות בסיסיות

המערכת מזהה מספר סוגים עיקריים של מחוות מגע: לחיצה קצרה, לחיצה ממושכת, גרירה והחלקה. אותה פונקציה עשויה להגיב באופן שונה למחוות שונות. הפעלת המערכת מתבצעת באמצעות מגע במסך.




1.2 מסך הבית ומסך היישומים

1. לאחר הפעלת המערכת יוצג כברירת מחדל מסך הבית. במסך זה מופיעים קיצורי דרך לפונקציות נפוצות, וניתן להתאים את סידורם לפי העדפה אישית. המערכת כוללת מספר מסכים וניתן לעבור ביניהם בהחלקה ימינה או שמאלה. כאשר נמצאים במסך אחר, לחיצה על סמל הבית תחזיר למסך הראשי.
2. לחצו על סמל היישומים במסך הבית כדי לפתוח את מסך היישומים.



1.3 החלפת טפט

- ניתן להגדיר טפט בשתי דרכים:
1. במסך הבית, לחצו לחיצה ממושכת על אזור ריק כדי לפתוח את אפשרויות הטפט והטפט החי.
 2. היכנסו אל: הגדרות ← מכשיר ← תצוגה ← טפט, ובחרו את הטפט הרצוי.

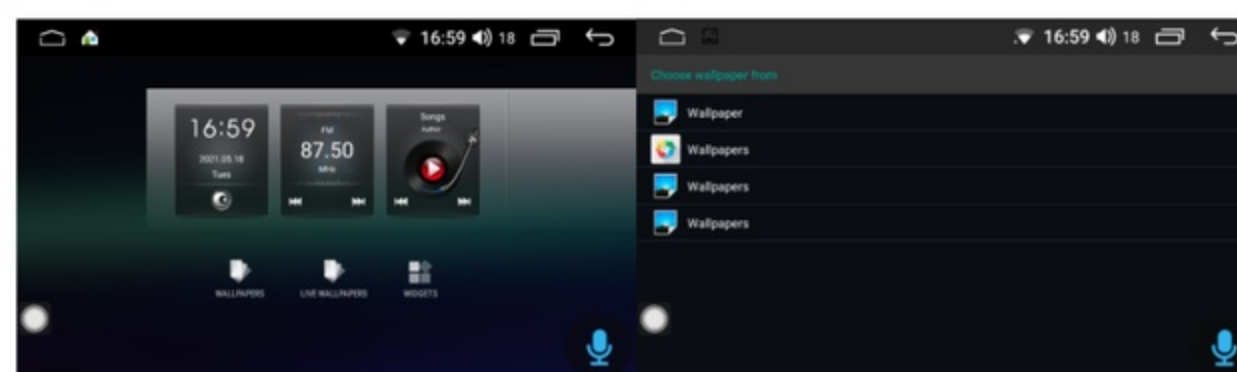

1.4 הוספת קיצור דרך ליישום במסך הבית

במסך היישומים, מצאו את היישום שברצונכם להוסיף למסך הבית ולחצו עליו לחיצה ממושכת במשך מספר שניות. הסמל יעבור למצב גרירה והמערכת תעבור אוטומטית למסך הבית. גררו את הסמל למיקום הרצוי ושחררו אותו.

1.5 מחיקת סמל יישום ממסך הבית

לחצו לחיצה ממושכת על סמל יישום או ווידג'ט במסך הבית. יופיע אזור מחיקה. גררו את הסמל אל אזור המחיקה; כאשר הוא מסומן למחיקה, שחררו אותו כדי להסיר את קיצור הדרך ממסך הבית. 

2. הפונקציות המרכזיות במסך הבית

מסך הבית מוצג כך:




2.1 ניווט

לחצו על סמל הניווט במסך הבית כדי לפתוח את המפה. לאחר מכן חפשו את היעד הרצוי כדי להשתמש בפונקציית הניווט. 

Bluetooth 2.2

לחצו על סמל Bluetooth במסך הבית כדי לפתוח את ממשק ה-Bluetooth. 

1. טלפון Bluetooth

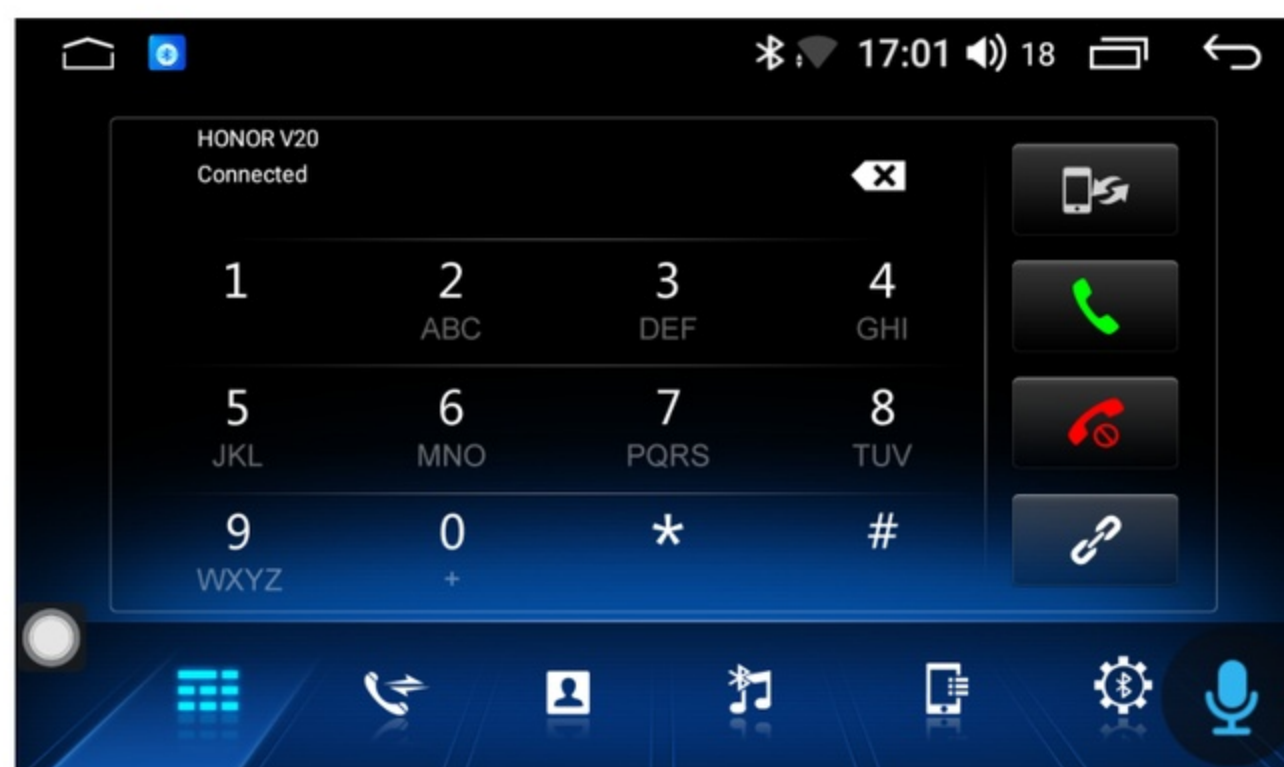


לחצו על סמל הטלפון כדי לפתוח את ממשק שיחות ה-Bluetooth. יש לחבר את הטלפון הנייד למערכת באמצעות Bluetooth לפני השימוש בפונקציית הטלפון. 

(1) הפעילו Bluetooth בטלפון ובמערכת, והגדירו את הטלפון כגלוי למכשירים אחרים.

(2) חפשו בטלפון את התקן ה-Bluetooth של המערכת ובחרו בו. אם נדרש קוד צימוד, הקוד הנפוץ הוא 0000. לאחר אישור הצימוד תוצג הודעה שהחיבור הצליח.


(3) לאחר חיבור מוצלח ניתן להשתמש בפונקציות הטלפון באמצעות Bluetooth.

2. יומן שיחות Bluetooth

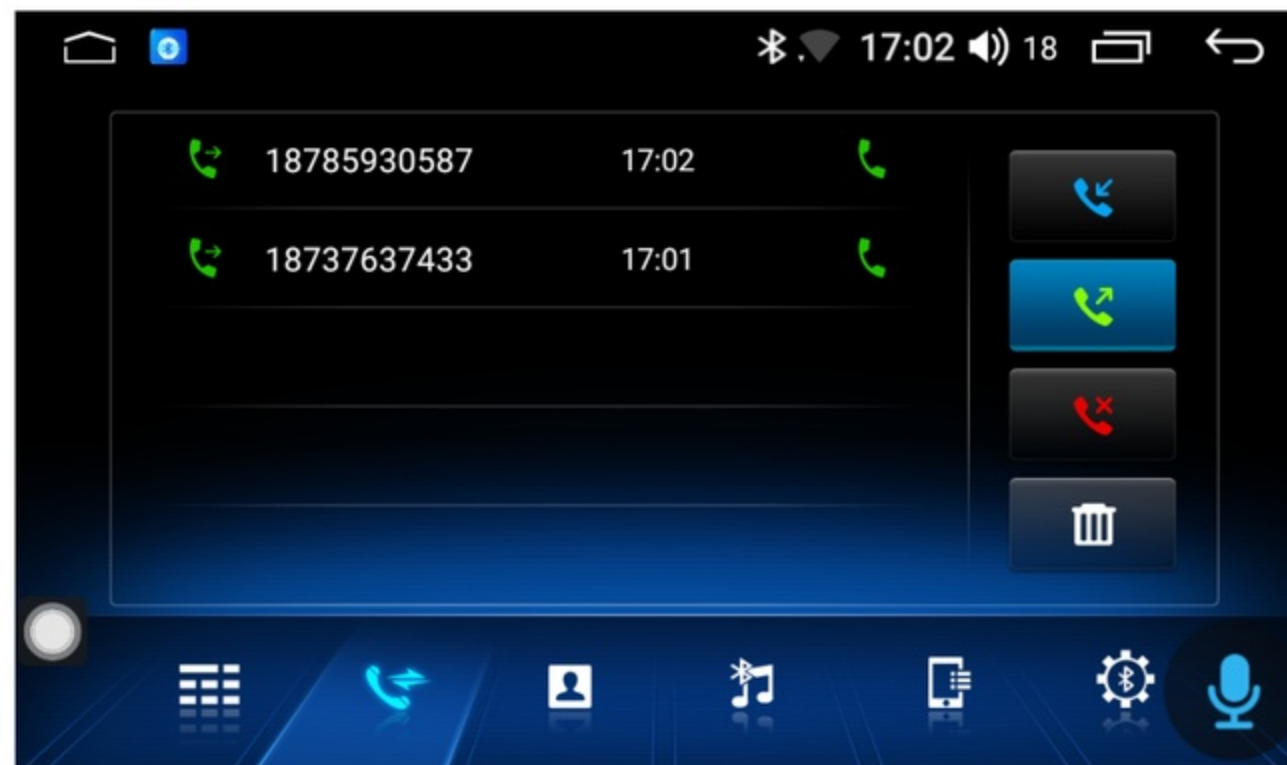


לחצו על סמל יומן השיחות בממשק Bluetooth. במסך יוצגו שיחות נכנסות, יוצאות ושיחות שלא נענו, מסודרות לפי מועד השיחה. ניתן גם למחוק רשומות.     

3. 3. סנכרון אנשי קשר באמצעות Bluetooth

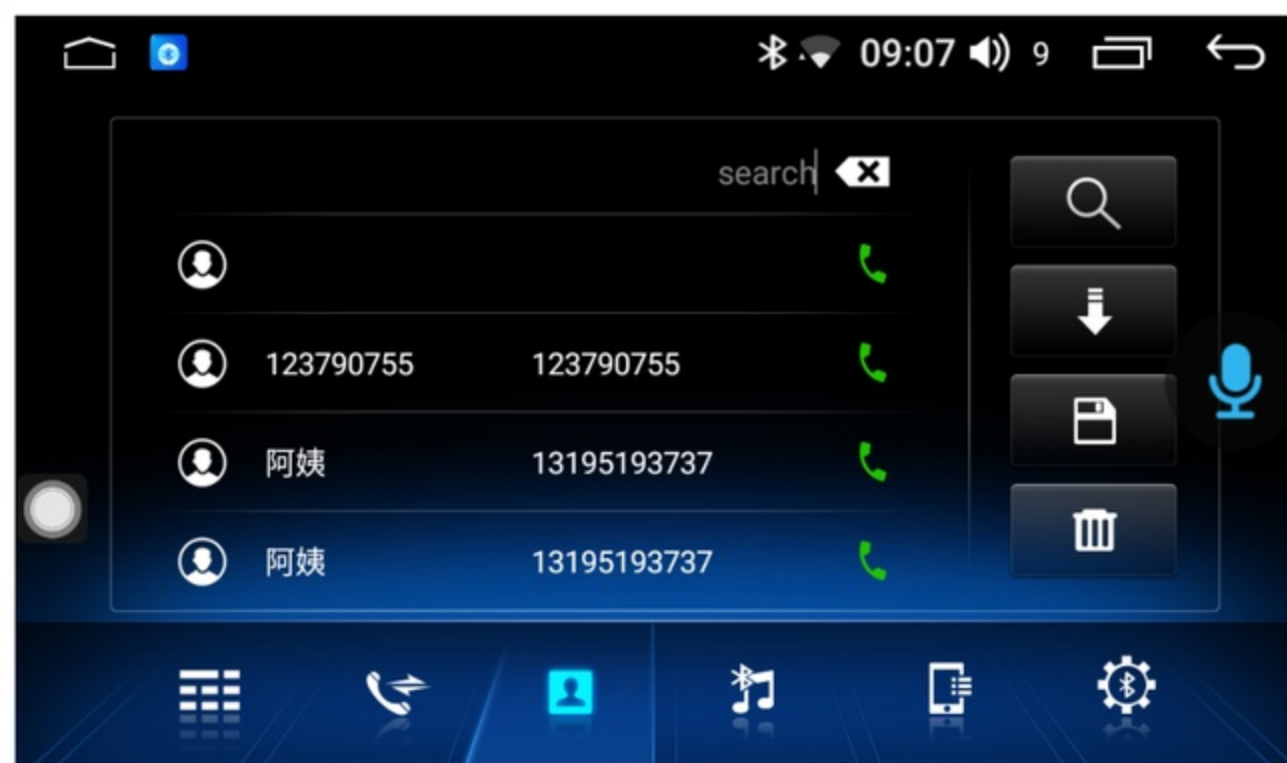


לחצו על סמל אנשי הקשר כדי לפתוח את מסך הסנכרון. לפני תחילת התהליך ודאו שהטלפון מחובר למערכת באמצעות Bluetooth. לאחר מכן בצעו את הפעולות הבאות:  (1) לחצו על סמל ההורדה כדי להוריד את ספר הטלפונים. בטלפון תופיע בקשת הרשאה לגישה לאנשי הקשר. אשרו את הבקשה.  (2) המתינו להודעת סיום ההורדה במערכת ולאחר מכן לחצו על שמירה.  (3) לחצו על חיפוש כדי לאתר איש קשר בספר הטלפונים שהורד.  (4) לחצו על מחיקה כדי למחוק איש קשר מספר הטלפונים במערכת. 

4. 4. מוזיקה באמצעות Bluetooth

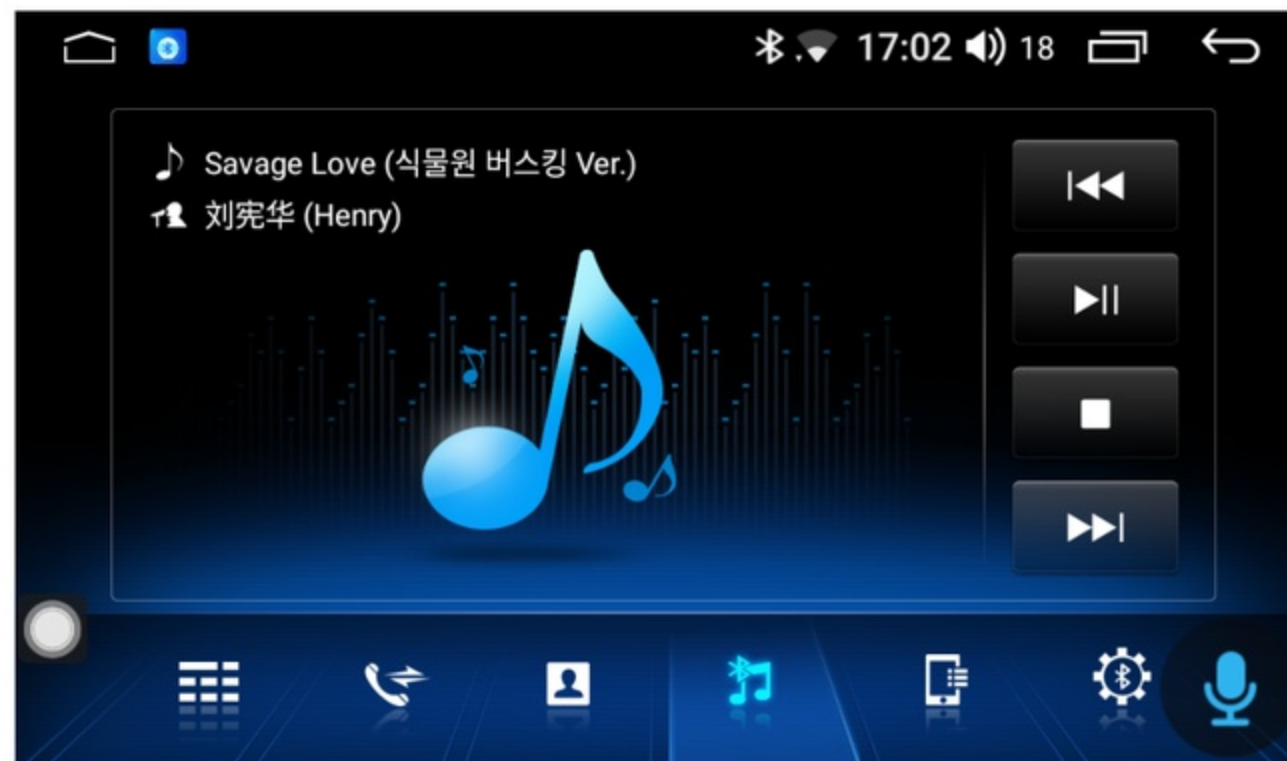


לחצו על סמל המוזיקה כדי לפתוח את ממשק מוזיקת ה-Bluetooth. כאשר החיבור בין הטלפון למערכת פעיל, ניתן להשמיע במערכת את המוזיקה מהטלפון ולשלט במעבר לשיר הקודם או הבא. 
5. חיפוש התקני Bluetooth

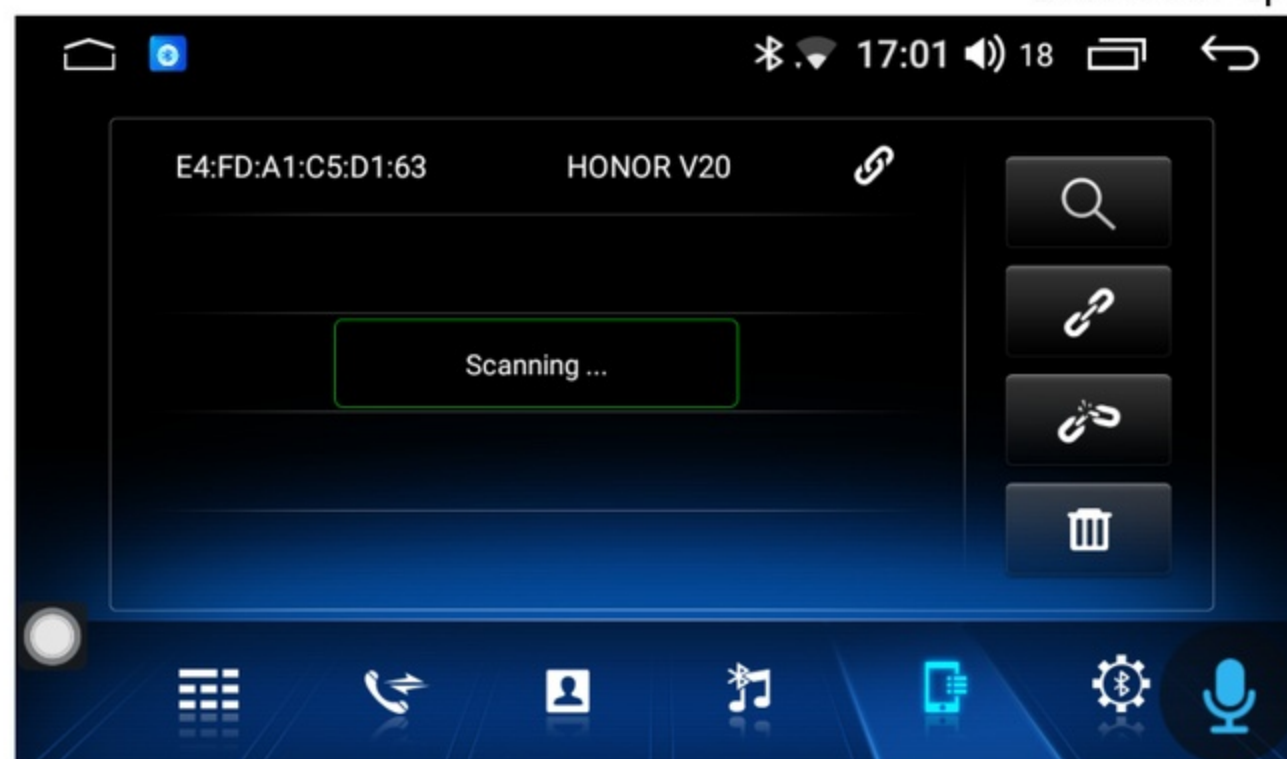

- (1) לחצו על סמל חיפוש ההתקנים ולאחר מכן על כפתור החיפוש. המערכת תסרוק התקני Bluetooth זמינים בסביבה ותציג אותם ברשימה. בחרו את ההתקן שאליו ברצונכם להתחבר. 
- (2) לחצו על חיבור כדי לשלוח בקשת צימוד להתקן שנבחר. הזינו או אשרו את קוד הצימוד בהתאם להנחיות. כאשר מופיע סמל חיבור פעיל, הצימוד הושלם בהצלחה. 
- (3) לחצו על ניתוק כדי לנתק התקן מחובר. 
- (4) לחצו על ניקוי התקן כדי להסיר התקן שמור. 


6. הגדרות Bluetooth

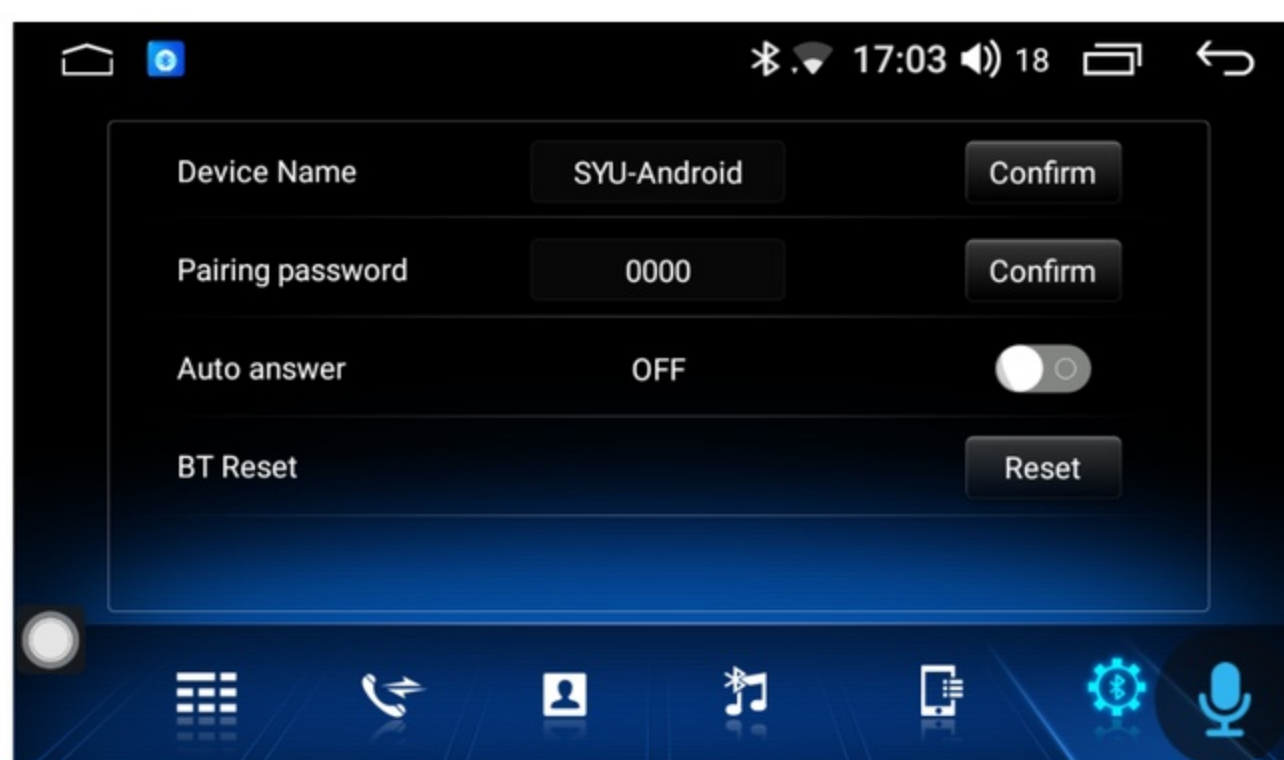

במסך הגדרות Bluetooth מוצגים שם ה-Bluetooth של המערכת וקוד הצימוד, וניתן לשנות אותם ידנית. אפשרות מענה אוטומטי מאפשרת למערכת לענות לשיחה נכנסת באופן אוטומטי. לחיצה על איפוס Bluetooth תחזיר את הגדרות ה-Bluetooth לברירת המחדל של היצרן.


2.3 מסך היישומים

לחצו על סמל היישומים במסך הבית כדי לפתוח את מסך היישומים.

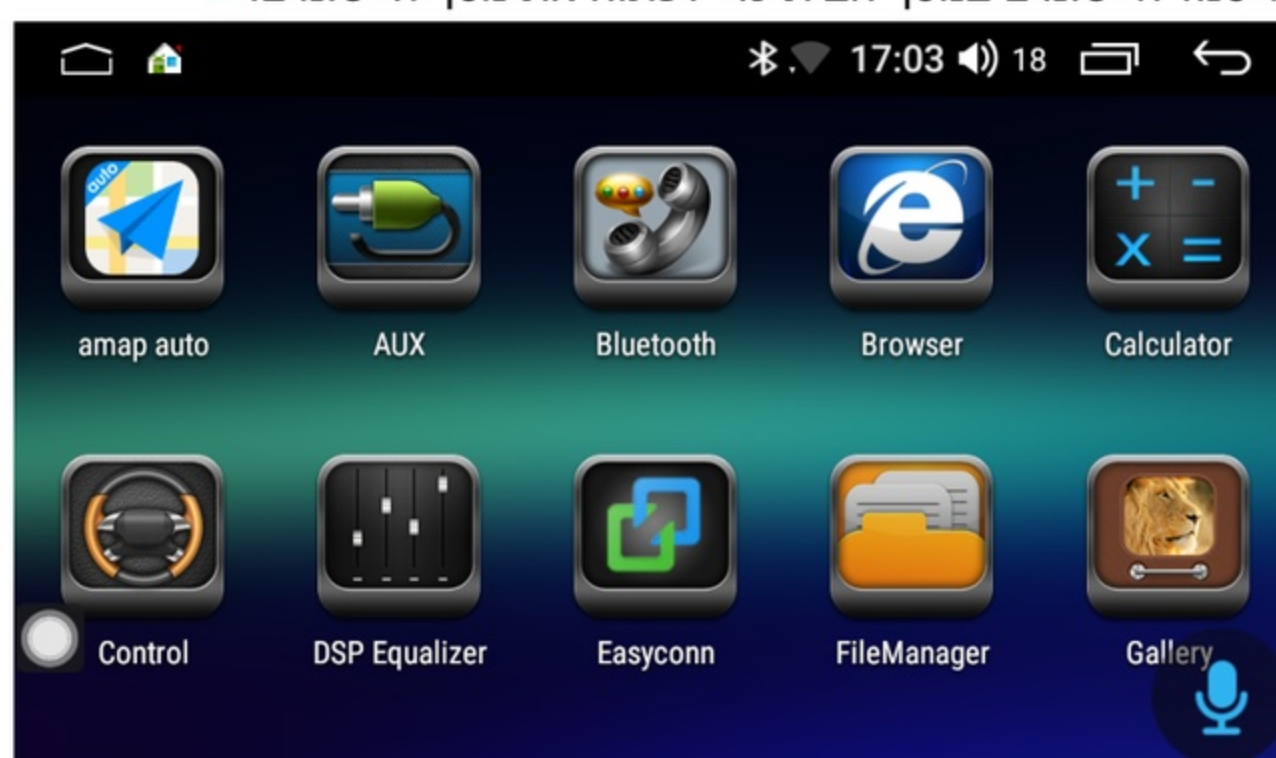

2.4 הפעלת וידאו

לחצו על סמל הווידאו במסך הבית כדי לפתוח את ממשק הפעלת הווידאו.

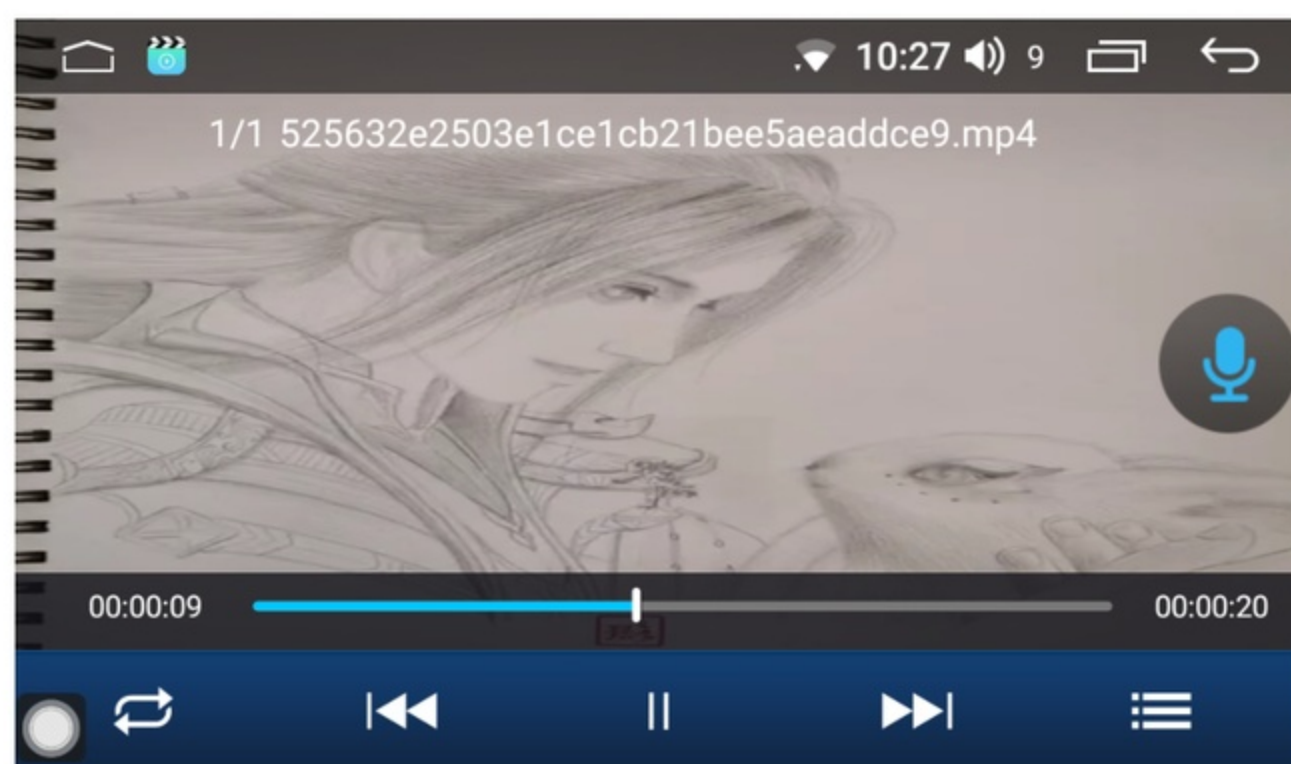


1. הפעלת וידאו

נגן הווידאו מזהה קובצי וידאו בזיכרון הפנימי ובאמצעי אחסון חיצוניים, ותומך בפורמטים נפוצים כגון 3GP, MP4, M4V, FLV, F4V, MKV, WEBM. הנגן כולל ממשק הפעלה פשוט ותומך בהפעלת וידאו באיכות גבוהה בהתאם ליכולות המערכת.


2. רשימת וידאו

לחצו כדי לפתוח את רשימת הווידאו. ניתן לבחור את סוג אמצעי האחסון בצד המסך ולצפות ברשימת הקבצים המתאימה. התצוגה מאפשרת מעבר בין רשימת קובצי הווידאו לבין תיקיות הווידאו שבאמצעי האחסון הנבחר.

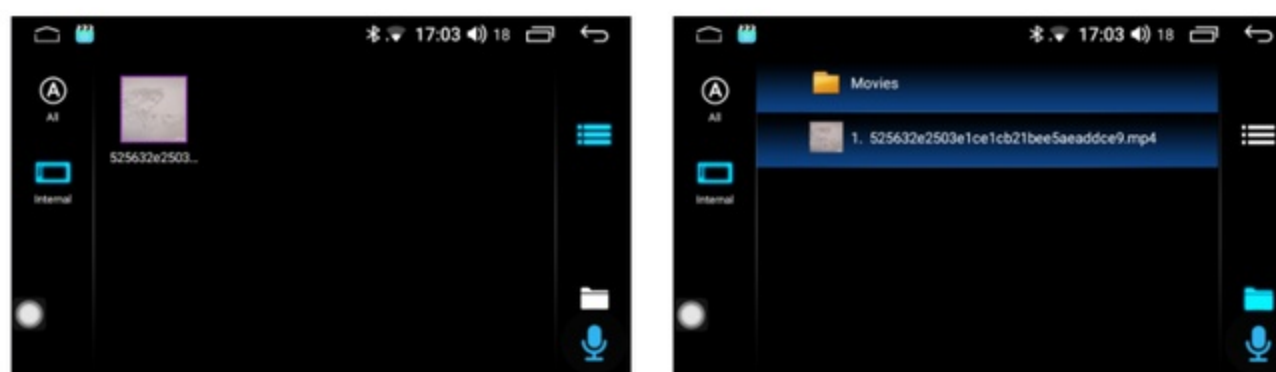

2.5 מסך ההגדרות

לחצו על סמל ההגדרות במסך הבית כדי לפתוח את מסך ההגדרות.

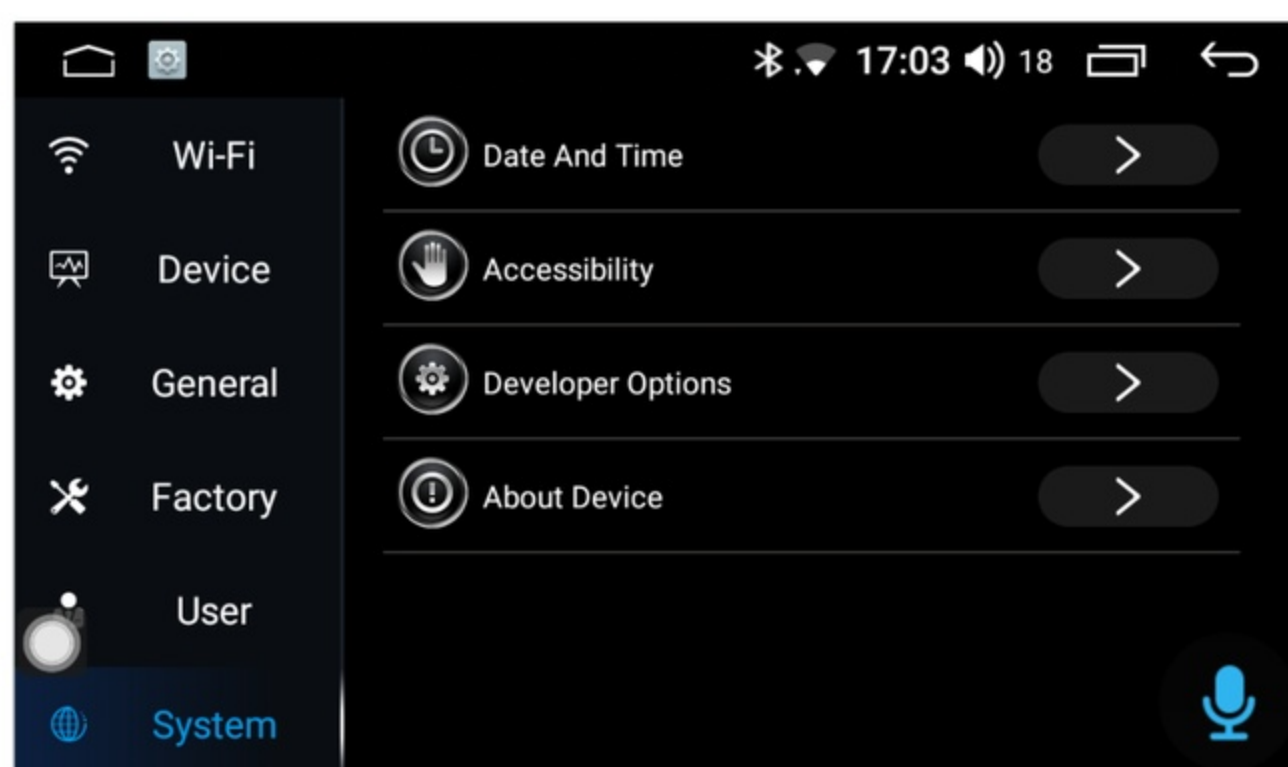

3. פונקציות נפוצות במסך היישומים


3.1 אקולייזר



במסך האקולייזר ניתן לבחור EQ, אפקטים והגדרות בס במעבד ה-DSP, וכן לעבור למצבי כוונון נוספים. ניתן לבחור מצב צליל מוגדר מראש או לכוון ידנית את ערכי השמע.   

3.2 רדיו

בממשק הרדיו ניתן להגדיר את האפשרויות הבאות בהתאם לצורך:

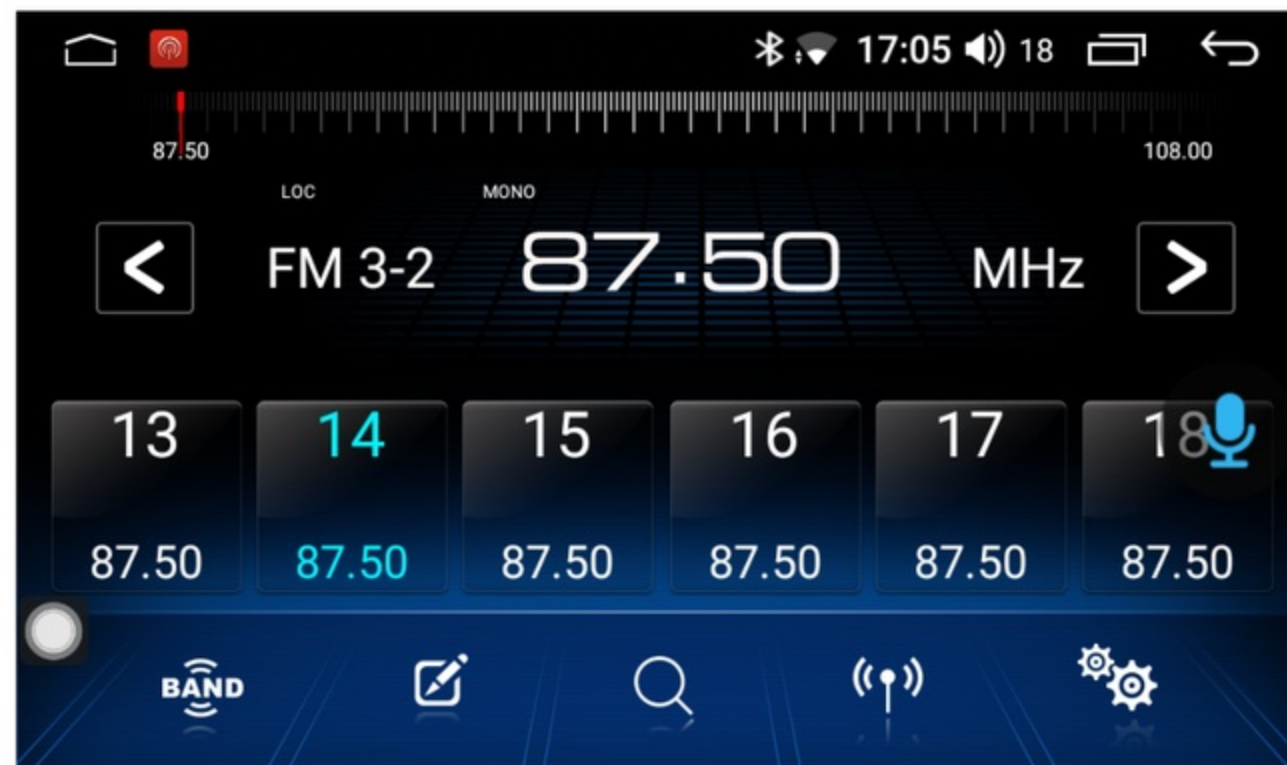

- (1) לחצו על סמל תחום התדר כדי לעבור בין FM1, FM2, FM3 וכדומה. התחנות השמורות משתנות בהתאם לתחום שנבחר. ניתן לבחור את התחום ידנית בהתאם לאזור. 
- (2) לחצו על סמל העריכה כדי לערוך את פרטי התחנה. לאחר העריכה אשרו במקלדת. לשינוי התדר השתמשו בכפתורי הכיוון ולאחר מכן לחצו על שמירה. 
- (3) לחצו על סמל החיפוש כדי לבצע סריקה אוטומטית של תחנות רדיו. 
- (4) לחצו על הסמל המתאים כדי לעבור בין קליטה מקומית לקליטה למרחק. 
- (5) לחצו על סמל ההגדרות כדי לפתוח את הגדרות הרדיו. ניתן לכוון את רגישות FM ולשנות את אזור השידור. במקרה של הגדרה לא תקינה ניתן להשתמש בכפתור ברירת המחדל כדי לשחזר את הגדרות הרדיו. 

3.3 לימוד לחצני ההגה

1. לימוד לחצני ההגה




- ברכבים שבהם לחצני ההגה תומכים בלימוד, ניתן להתאים את תפקידם באמצעות המערכת. בצעו את השלבים הבאים:
- שלב 1: לחצו לחיצה ממושכת על הלחצן בהגה שאותו ברצונכם ללמד.
 - שלב 2: במסך המערכת בחרו ולחצו על הפונקציה שברצונכם לשייך. שחררו את לחצן

ההגה רק לאחר שמופיע ערך תקין המייצג את ערך ההתנגדות של הלחצן.
 שלב 3: חזרו על שני השלבים עבור שאר הלחצנים. בסיום לחצו על שמירה. כל לחצן יכול להיות משויך לפונקציה אחת בלבד.
 2. פונקציות אפשריות ללחצני ההגה

הפעלה / כיבוי	השיר הבא
בחירת מצב	הרצה לאחור
ניווט	הרצה קדימה
הגברת עוצמת קול	מענה לשיחה
הנמכת עוצמת קול	ניתוק שיחה
השתקה	שמירה
השיר הקודם	ניקוי

3.4 סייען מסך המגע

1. הצגת הכפתור הצף
 הכפתור הצף של סייען מסך המגע מספק קיצורי דרך לפעולות נפוצות ומאפשר מעבר מהיר בין פונקציות. כדי להציג אותו, היכנסו לסייען מסך המגע והפעילו את אפשרות הצגת הכפתור.
2. הפעלה אוטומטית
 לאחר הפעלת אפשרות ההצגה, ניתן להגדיר שהכפתור הצף יופיע אוטומטית בכל הפעלה של המערכת. ניתן גם להגדיר הסתרה אוטומטית ביישומים מסוימים, כגון וידאו או ניווט.
3. שינוי גודל הכפתור
 ניתן לשנות את גודל הכפתור הצף דרך הגדרות סייען מסך המגע ולהתאים אותו להעדפת המשתמש.

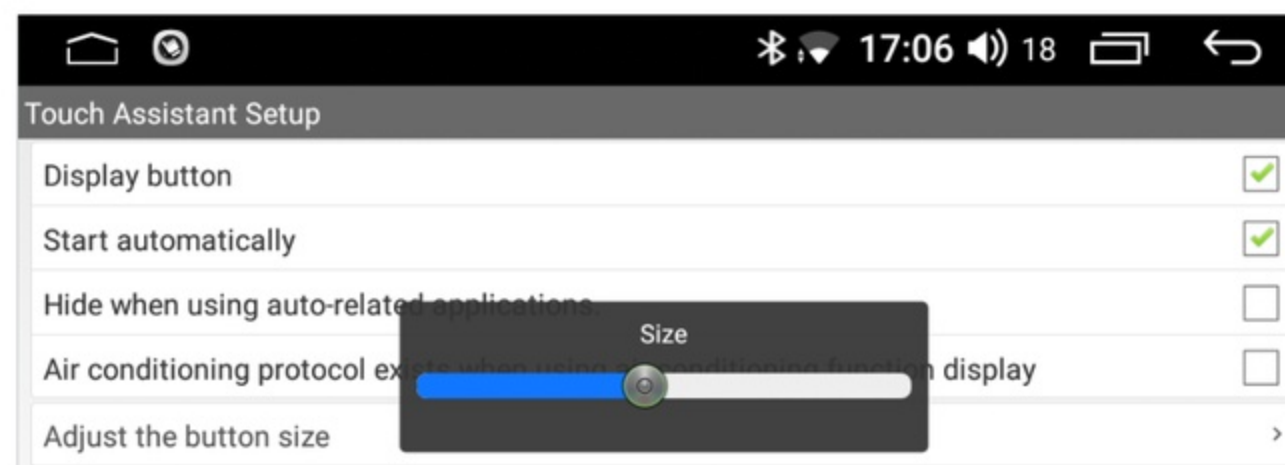

3.5 נגן מוזיקה


1. רשימת מוזיקה

פתחו את נגן המוזיקה דרך מסך הבית או מסך היישומים. אם אין היסטוריית השמעה, הנגן יפתח כברירת מחדל ברשימת השירים.
כפתור רשימת שירים מציג את כל השירים המאוחסנים בזיכרון הפנימי ובאמצעי אחסון חיצוניים.
כפתור רשימת תיקיות מציג את התיקיות המכילות קובצי מוזיקה בזיכרון הפנימי ובאמצעי אחסון חיצוניים.



2. ממשק ההשמעה
בחרו שיר ברשימה כדי לעבור למסך ההשמעה. במסך מוצגים פרטי השיר ולחצני השליטה העיקריים. ניתן לשלוט בהשמעה ולגרור את סרגל ההתקדמות כדי להריץ קדימה או אחורה.


3.6 מנהל הקבצים

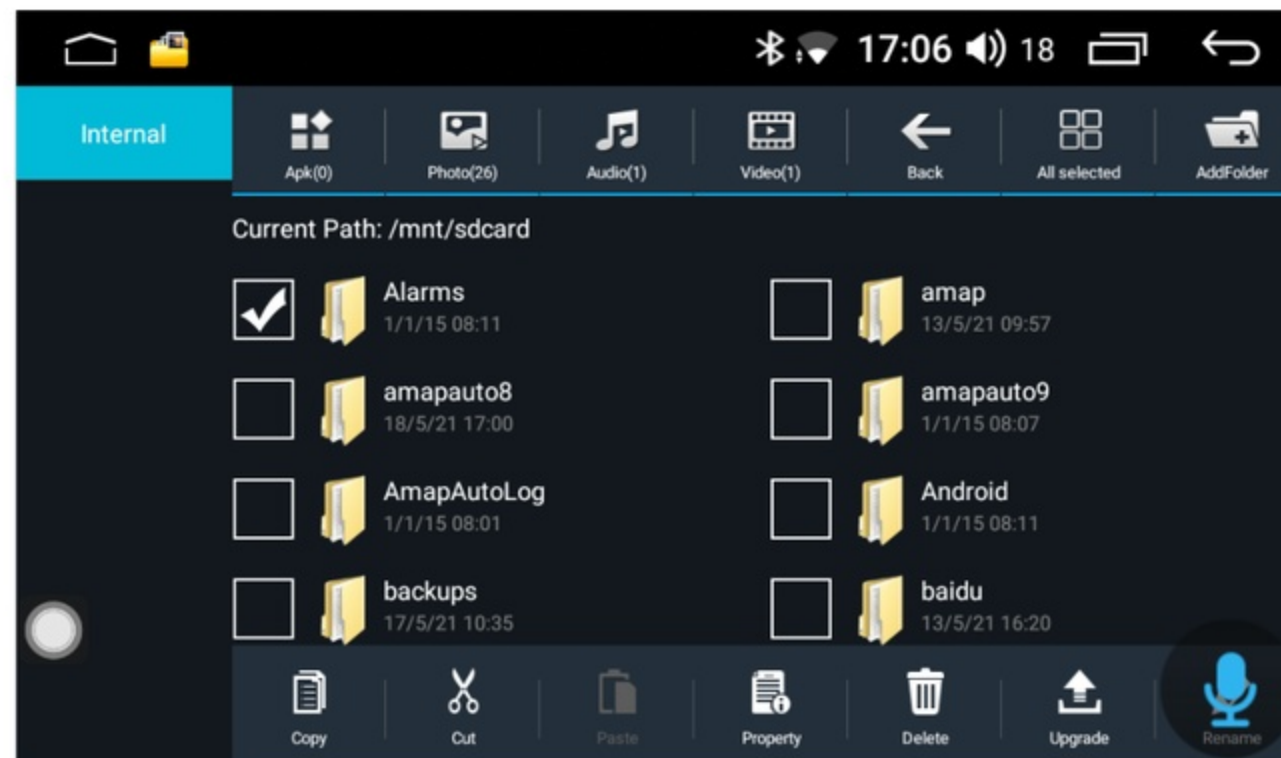


במנהל הקבצים ניתן לצפות בקבצים המאוחסנים במערכת ובאמצעי אחסון חיצוניים ולבצע בהם פעולות. כדי להעתיק או להעביר קובץ, בחרו אותו, בחרו את תיקיית היעד ולאחר מכן לחצו על הפעולה הרצויה בסרגל הכלים.

3.7 תצוגת תמונות

1. מסך עיון בתמונות

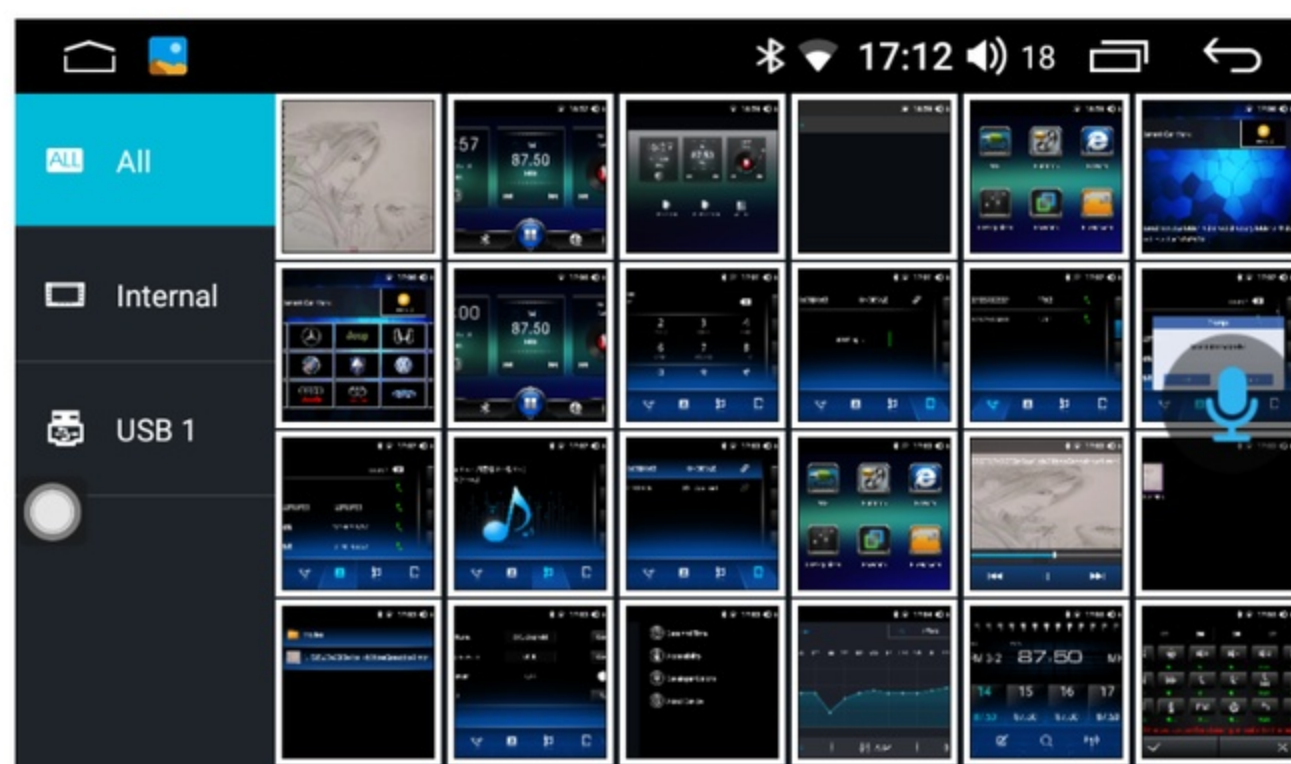


פונקציית התמונות מאפשרת לעיין בתמונות המאוחסנות בזיכרון הפנימי ובאמצעי אחסון חיצוניים, וכן להגדיר תמונה כטפט.
2. פעולות בתמונה

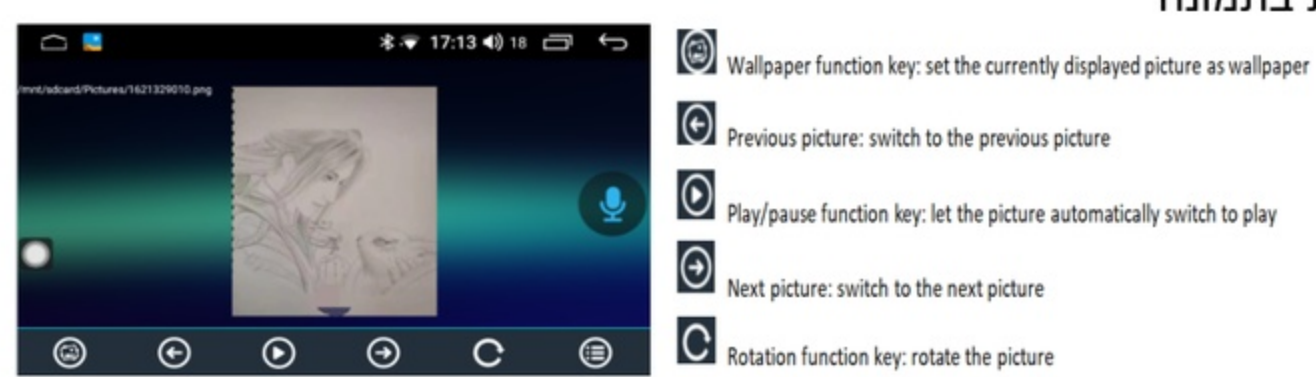

לחצו על תמונה כדי לעבור למצב צפייה. במצב זה ניתן להגדיל או להקטין את התמונה, להסתיר או להציג את כפתורי הפעולה בלחיצה ממושכת, להזיז את התמונה באצבע ולעבור בין תמונות באמצעות מחוות.


4. הגדרות המערכת

Wi-Fi 4.1

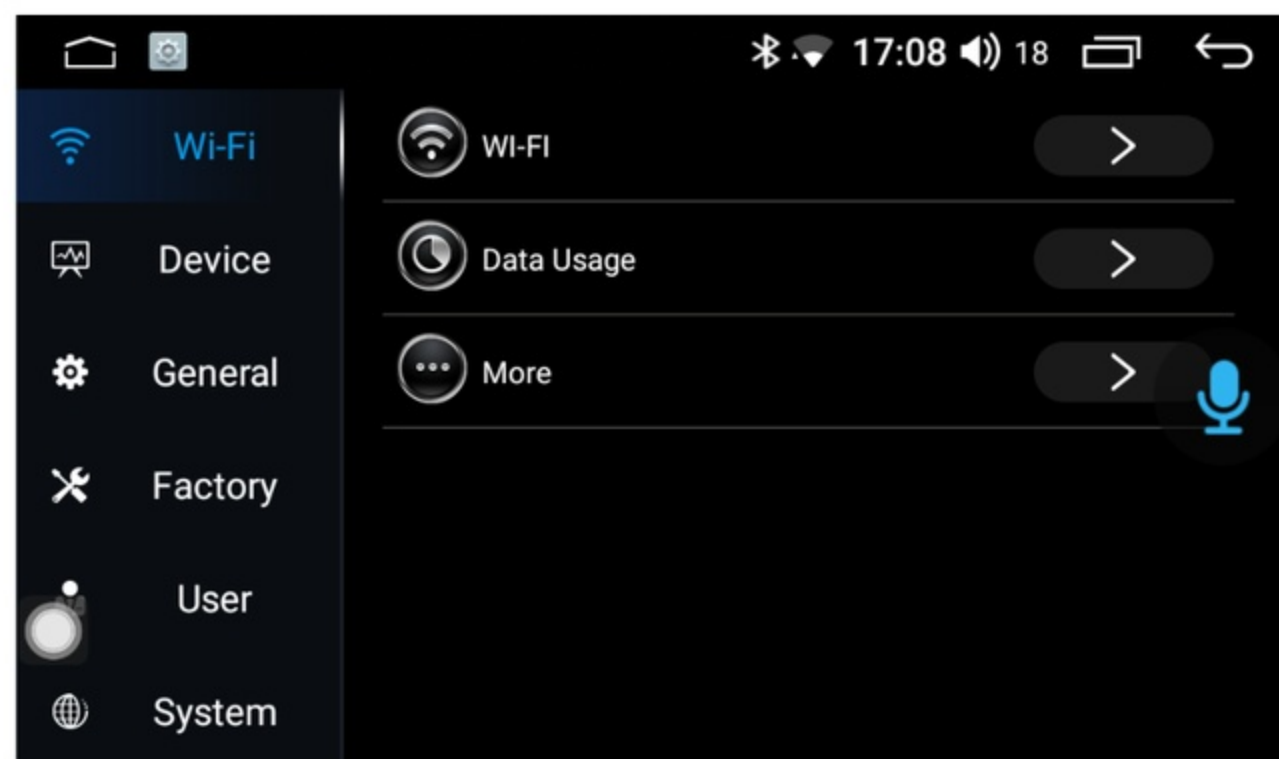

1. Wi-Fi: היכנסו להגדרות הרשת האלחוטית דרך מסך ההגדרות, או פתחו את תפריט הקיצורים ולחצו לחיצה ממושכת על סמל Wi-Fi. הפעילו Wi-Fi, בחרו את הרשת הרצויה מהרשימה ולחצו על התחברות.
2. שימוש בנתונים: ניתן לצפות בצריכת הנתונים ובשימוש ברשת.
3. אפשרויות נוספות: נקודה חמה, שיתוף אינטרנט והגדרות רשת נוספות.

4.2 הגדרות מכשיר

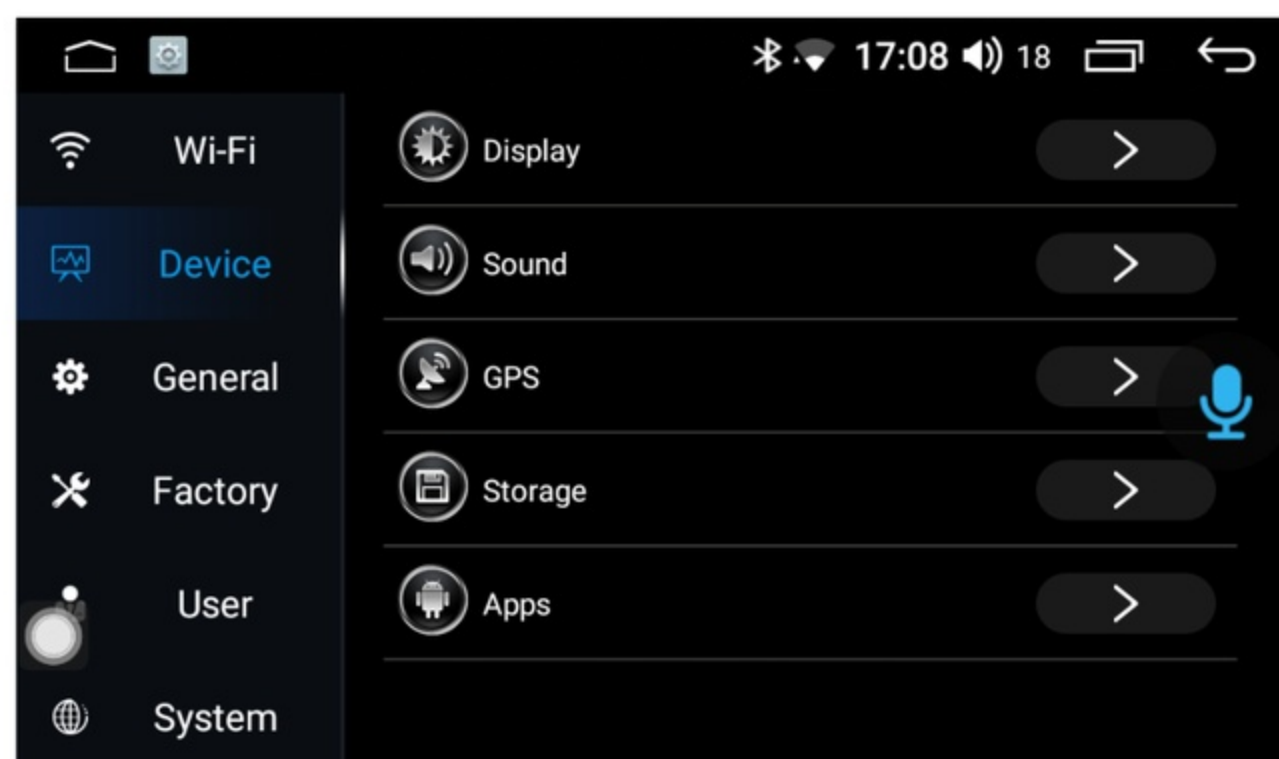


1. תצוגה: ניתן לכוון את בהירות המסך, לבחור טפט ולהגדיר מעבר אוטומטי למסך שחור.
2. צליל: ניתן להגדיר את מאפייני יציאת השמע, לרבות צלילי מגע, LOUD, הפעלה או כיבוי של המגבר, עוצמה ואקולייזר.
3. GPS: מסך ה-GPS מציג מידע בסיסי על מיקום המערכת ותומך בתצוגת GPS ו-GPS.

BeiDou. אפשרות הסנכרון האוטומטי קובעת אם שעון המערכת יסונכרן עם זמן הלוויין בעת קליטת מיקום.

4. אחסון: ניתן לבדוק את השימוש בזיכרון הפנימי ובאמצעי האחסון החיצוניים.

5. יישומים: ניתן לצפות בשימוש באחסון ובהרשאות של יישומים. כדי להסיר או לעצור יישום שהותקן, בחרו אותו ברשימת היישומים ולאחר מכן בחרו את הפעולה הרצויה.

4.3 הגדרות כלליות

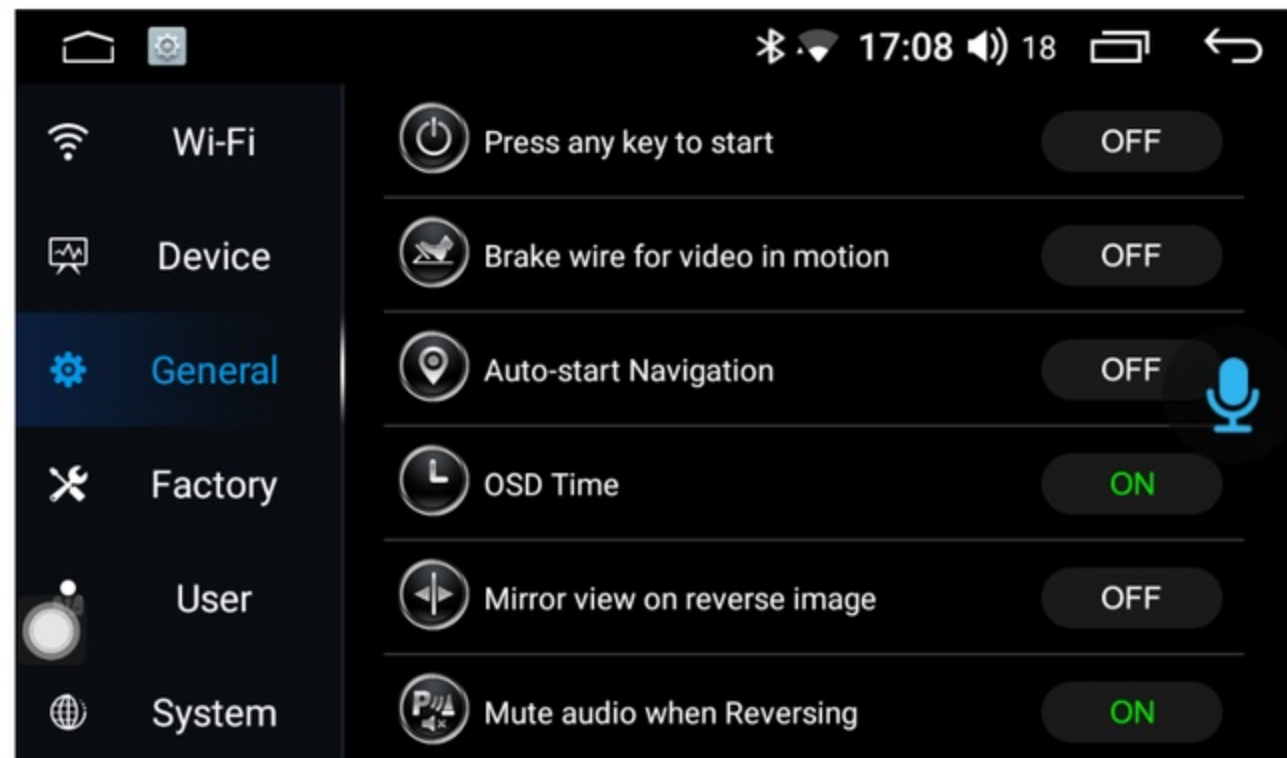

במסך ההגדרות הכלליות ניתן להגדיר מאפיינים בסיסיים של המערכת בהתאם להעדפות המשתמש.


הפונקציות העיקריות:

- 1.1 הפעלה באמצעות כל מקש: נגיעה במסך המגע מפעילה את המערכת.
- 2.2 הגדרת בלם יד: הצגת וידאו נשלטת בהתאם למצב בלם היד.
- 3.3 כניסה אוטומטית לניווט: פתיחת יישום הניווט באופן אוטומטי לאחר הפעלת המערכת.
- 4.4 הצגת שעה על התמונה: הצגת השעה על גבי המסך כאשר האפשרות פעילה.
- 5.5 תמונת רוורס במראה: הצגת תמונת מצלמת הרוורס במצב מראה.
- 6.6 השתקה ברוורס: השתקת מקורות שמע אחרים בזמן שילוב להילוך אחורי.
- 7.7 הנמכת שמע ברוורס: שליטה בעוצמת שמע הרקע בזמן נסיעה לאחור.
- 8.8 בקרת תאורה אחורית: שליטה לפי זמן או לפי אות תאורת הרכב.
- 9.9 ברירת מחדל לעוצמת הקול: הפעלה או כיבוי של הגדרת עוצמת הקול בעת הפעלת המערכת.
- 10.10 עוצמת קול בעת הפעלה: קביעת ערך עוצמת הקול בעת הפעלת המערכת.
- 11.11 ערבוב שמע GPS: שליטה בעוצמת שמע הרקע בזמן הנחיות ניווט.
- 12.12 יחס ערבוב: קביעת היחס בין שמע הניווט לשמע הרקע.
- 13.13 הגדרות תאורת לחצנים: שליטה בצבע תאורת הלחצנים.
- 14.14 הגדרות הגה: מעבר למסך לימוד לחצני ההגה.
- 15.15 הגדרת יישום ניווט: בחירת יישום הניווט שיופעל כברירת מחדל.
- 16.16 העתקת נתוני מפה: העתקת חבילת נתוני המפה והתקנתה במיקום היעד.

4.4 הגדרות יצרן


בהגדרות היצרן ניתן להגדיר פונקציות מערכת מתקדמות לאחר הזנת הסיסמה המתאימה. כדי לשמור על פעולה תקינה של המערכת, לא מומלץ לשנות הגדרות אלו ללא צורך וללא הנחיה מקצועית.

4.5 הגדרות משתמש

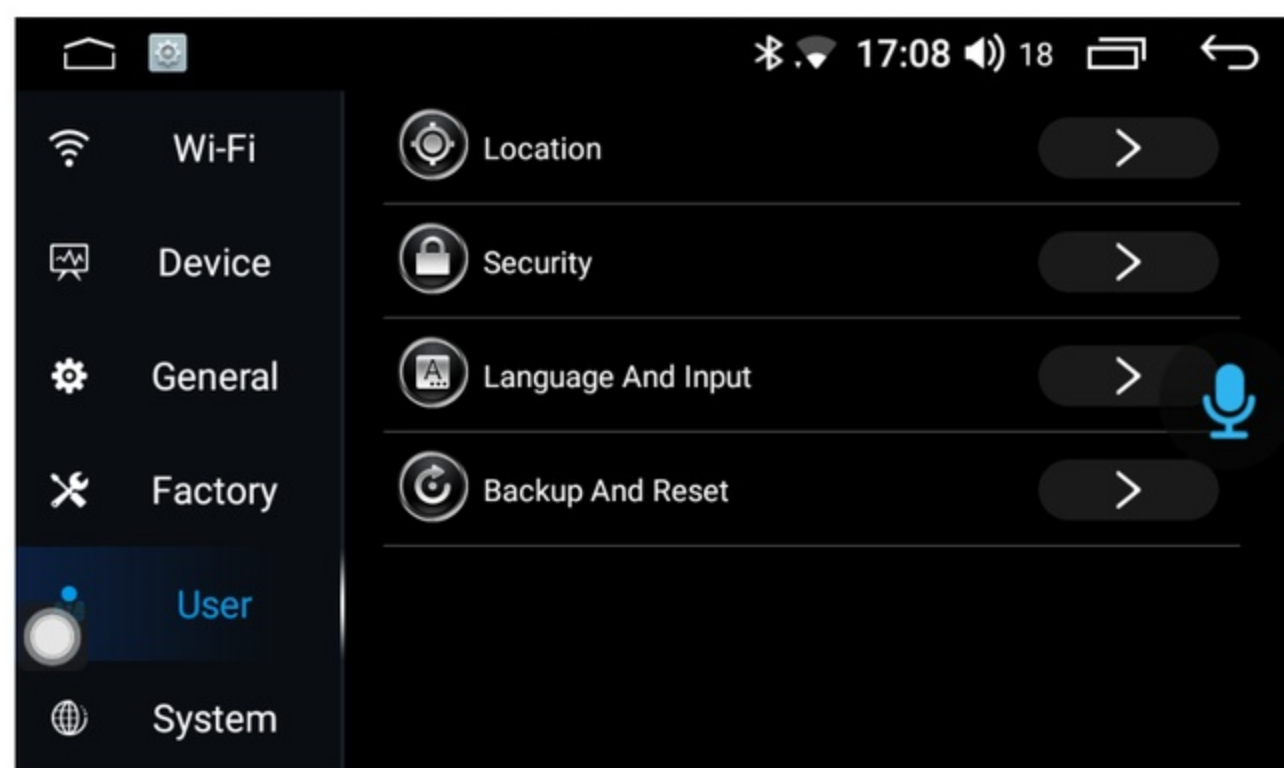

1. הרשאת מיקום: ניתן להפעיל מיקום לווייני GPS כדי לקבל את מיקום הרכב. לצורך פעולה תקינה של הניווט יש להשאיר את שירותי המיקום פעילים.
2. אבטחה: ניתן להגדיר הרשאות יישומים, תצוגת סיסמאות והגדרות פרטיות נוספות.
3. שפה ושיטת קלט: ניתן להחליף שפה, להוסיף שפות ולבחור שיטות קלט.
4. גיבוי ואיפוס: ניתן לאפס נתונים ולשחזר הגדרות יצרן. כדי למנוע תקלות, מומלץ לבצע שינוי זה רק כאשר יש צורך ברור.

4.6 הגדרות מערכת

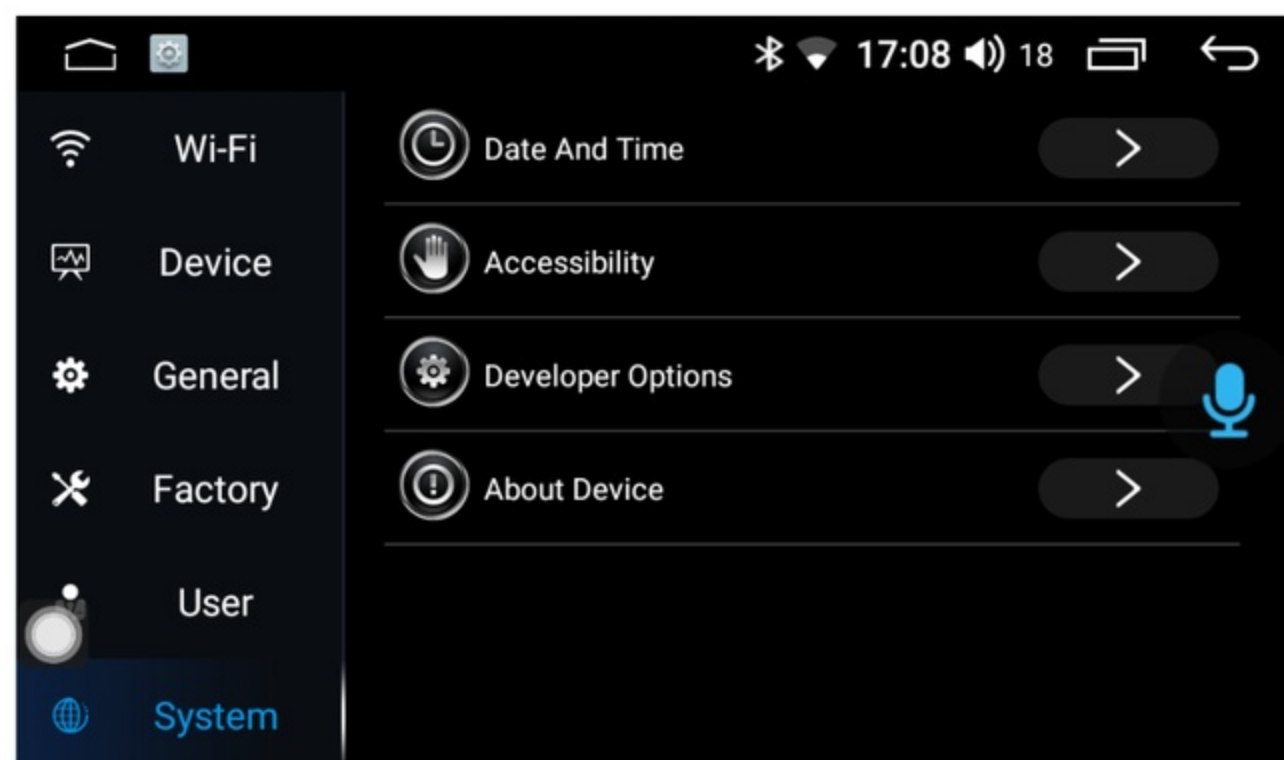

1. תאריך ושעה: הגדרת השעה והתאריך של המערכת. ניתן להשתמש בסנכרון אוטומטי דרך הרשת, אם האפשרות זמינה.
2. אודות המכשיר: הצגת מידע בסיסי על היישומים, גרסת המערכת ורכיבי תוכנה נוספים.

עזרה - שאלות נפוצות

- 1.1. הטלפון והמערכת אינם מצליחים לבצע צימוד Bluetooth. מה עושים?
 כבו והפעילו מחדש את Bluetooth בטלפון, בצעו חיפוש נוסף ונסו להתחבר שוב. אם הבעיה נמשכת, בצעו איפוס Bluetooth דרך הגדרות המערכת, המתינו מספר שניות ונסו לבצע צימוד מחדש.
2. אין שמע בעת השמעת מוזיקה באמצעות Bluetooth.
 ודאו שעוצמת הקול בטלפון המחובר אינה מושתקת ושהטלפון מפיק שמע.
3. לחיצה על הורדת ספר הטלפונים אינה מגיבה.
 לאחר חיבור Bluetooth ולחיצה על הורדת ספר הטלפונים, הטלפון אמור להציג בקשת הרשאה לגישה לאנשי הקשר. אשרו את הבקשה כדי להתחיל בהורדה.
4. שם ה-Bluetooth אינו מתעדכן לאחר שינוי.
 לאחר שינוי שם ה-Bluetooth, אם השם אינו מתעדכן מיד, נתקו את חיבור ה-Bluetooth ובצעו צימוד מחדש.
5. אין עדכון נתונים לאחר חיבור ראשון של כרטיס SD או התקן USB בנגן המוזיקה.
 לאחר חיבור אמצעי אחסון, נגן המוזיקה סורק את הקבצים. כאשר קיימת כמות גדולה של מידע, הסריקה עשויה להימשך מכמה שניות ועד כדקה. אם הנתונים עדיין אינם מופיעים, בדקו במנהל הקבצים שההתקן מזוהה ושקיימת תיקיית אחסון מתאימה. אם לא, נתקו וחברו מחדש את ההתקן ובדקו את החיבור.
6. שמות שירים מוצגים כתווים משובשים.
 שם השיר נקרא מתוך פרטי הקובץ ולא בהכרח משם הקובץ עצמו. אם קידוד המידע בקובץ אינו נתמך או אינו מתאים לשפה המקומית, ייתכן שהשם יוצג באופן משובש.