

מדריך למשתמש

ELITE

1. היכרות בסיסית עם המערכת

1.1 מחוות מגע ופעולות בסיסיות

המערכת מזהה מספר סוגים עיקריים של מחוות מגע: לחיצה קצרה, לחיצה ממושכת, גרירה והחלקה. אותה פונקציה עשויה להגיב באופן שונה למחוות שונות. הפעלת המערכת מתבצעת באמצעות מגע במסך.



1.2 מסך הבית ומסך היישומים

1. לאחר הפעלת המערכת יוצג כברירת מחדל מסך הבית. במסך זה מופיעים קיצורי דרך לפונקציות נפוצות, וניתן להתאים את סידורם לפי העדפה אישית. המערכת כוללת מספר מסכים, וניתן לעבור ביניהם בהחלקה




ימינה או שמאלה. כאשר נמצאים במסך אחר, לחיצה על סמל הבית מחזירה למסך הראשי.

2. החליקו שמאלה כדי להיכנס למסך היישומים.




1.3 שינוי צבע ערכת הנושא

במסך הבית, לחצו לחיצה ממושכת על אזור ריק כדי לפתוח את אפשרויות ערכת הנושא.

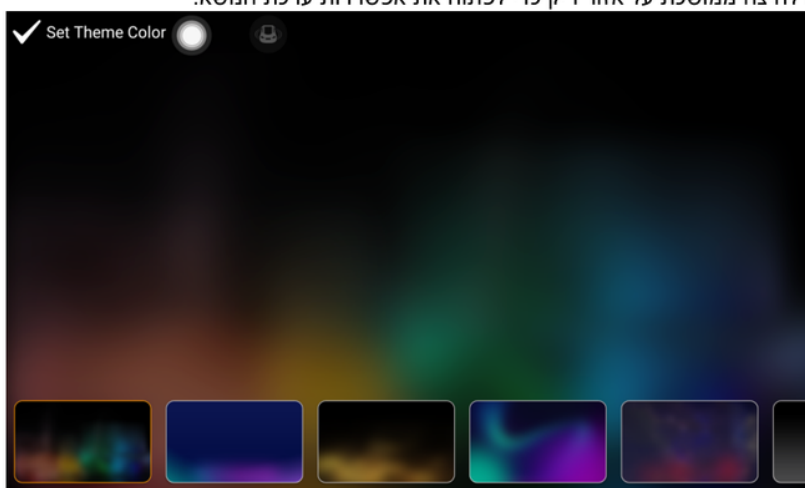

1.4 הסרת סמל יישום ממסך הבית

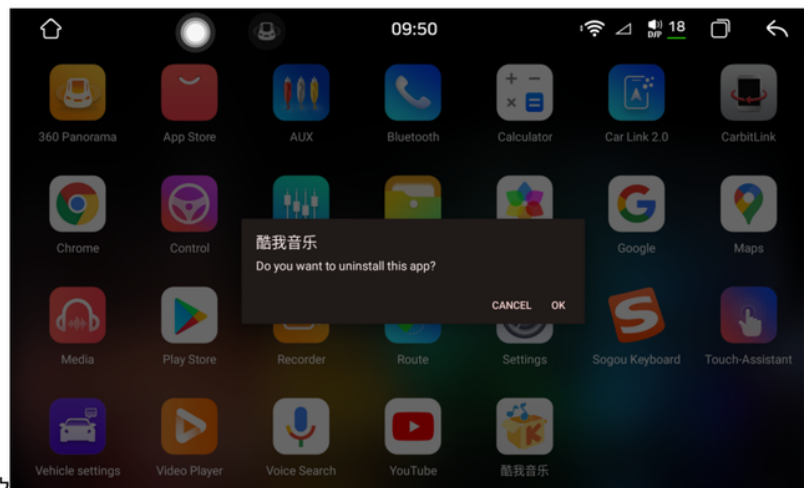

לחצו לחיצה

ממושכת על סמל יישום או וידג'יט במסך הבית. כפתור מחיקה יופיע בממשק. לחצו על אישור כדי להסיר את הסמל.

2. הפונקציות המרכזיות במסך הבית

מסך הבית מוצג כך:




Bluetooth 2.1

לחצו על סמל Bluetooth כדי לפתוח את ממשק ה-Bluetooth.


1.1. טלפון Bluetooth

- לחצו על סמל הטלפון כדי לפתוח את ממשק השיחות. יש לחבר את הטלפון הנייד למערכת באמצעות Bluetooth לפני השימוש בפונקציית הטלפון.
1. הפעילו Bluetooth בטלפון ובמערכת, והגדירו את הטלפון כגלוי למכשירים אחרים.
 2. חפשו בטלפון את התקן ה-Bluetooth של המערכת ובחרו בו. אם נדרש קוד צימוד, הקוד הנפוץ הוא 0000.
 3. לאחר אישור הצימוד תוצג הודעה שהחיבור הצליח.
- לאחר חיבור מוצלח ניתן להשתמש בפונקציות הטלפון באמצעות Bluetooth.

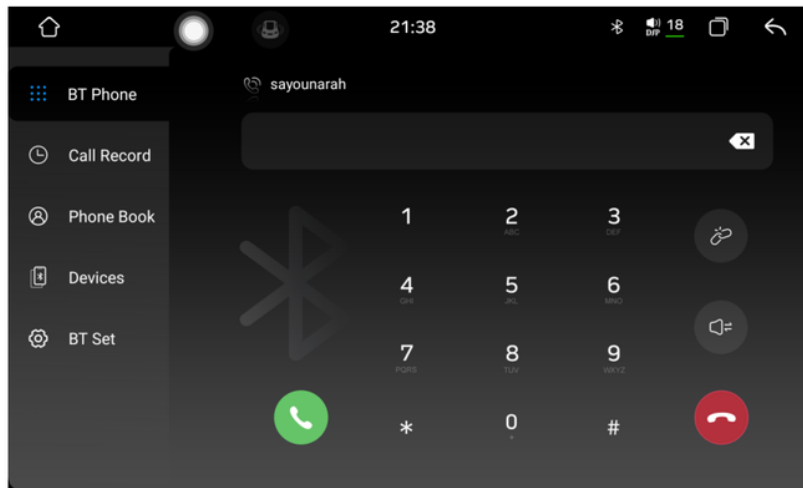

2.2. יומן שיחות Bluetooth


לחצו על סמל יומן השיחות בממשק Bluetooth. במסך יוצגו שיחות נכנסות, יוצאות ושיחות שלא נענו, לפי מועד החיוג. ניתן לחייג מרשומה קיימת או למחוק רשומות.

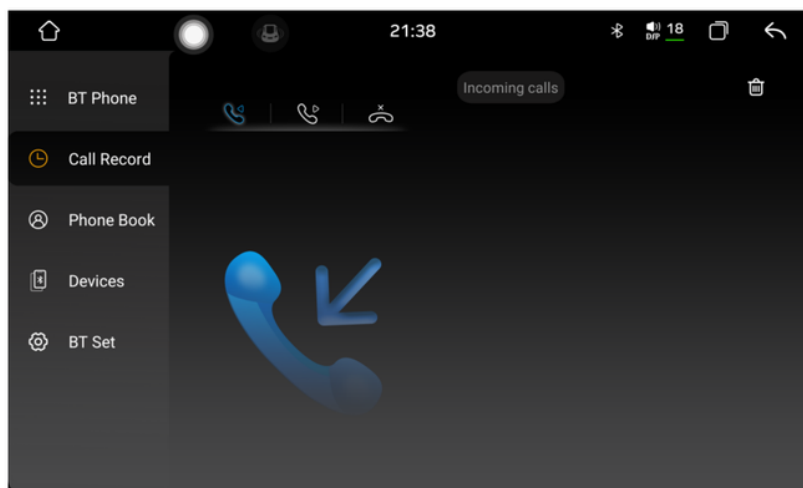

3.3. סנכרון אנשי קשר באמצעות Bluetooth


לחצו על סמל אנשי הקשר כדי לפתוח את מסך הסנכרון. לפני תחילת התהליך ודאו שהטלפון מחובר

1. למערכת באמצעות Bluetooth. לאחר מכן בצעו את הפעולות הבאות:
2. לחצו על הורדת ספר הטלפונים. בטלפון תופיע בקשת הרשאה לגישה לאנשי הקשר. אשרו את הבקשה.
3. המתינו להודעת סיום ההורדה במערכת ולאחר מכן לחצו על שמירה.
4. לחצו על חיפוש כדי לאתר איש קשר בספר הטלפונים שהורד.
5. לחצו על מחיקה כדי למחוק איש קשר מספר הטלפונים במערכת.

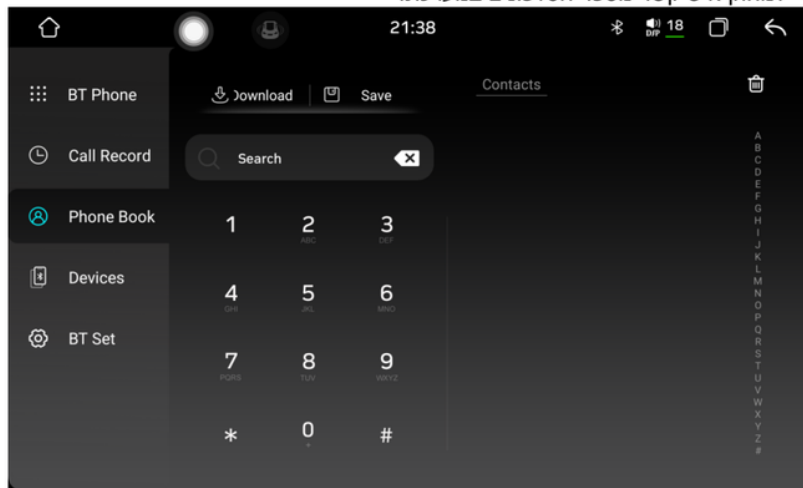


4.4. ניהול התקני Bluetooth

1. לחצו על סמל חיפוש ההתקנים ולאחר מכן על כפתור החיפוש. המערכת תסרוק התקני Bluetooth זמינים בסביבה ותציג אותם ברשימה. בחרו את ההתקן שאליו ברצונכם להתחבר.
2. לחצו על חיבור כדי לשלוח בקשת צימוד להתקן שנבחר. הזינו או אשרו את קוד הצימוד בהתאם להנחיות. כאשר מופיע סמל חיבור פעיל, הצימוד הושלם בהצלחה.
3. לחצו על ניתוק כדי לנתק התקן מחובר.
4. לחצו על ניקוי התקן כדי להסיר התקן שמור.

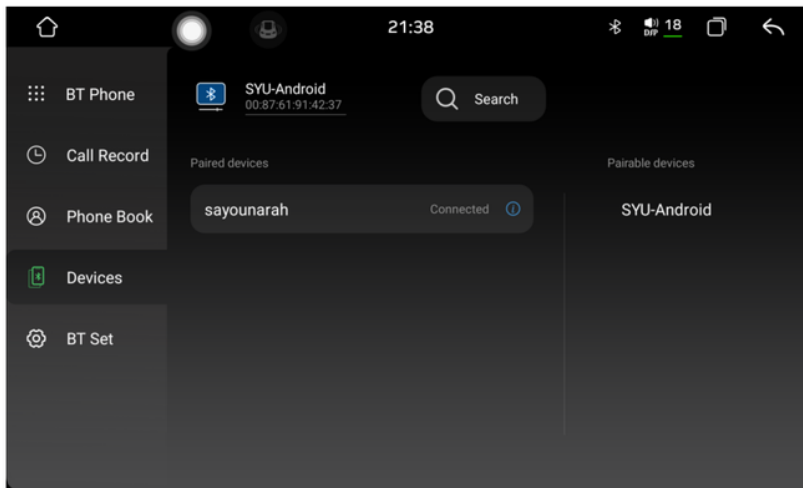

5. הגדרות Bluetooth


במסך הגדרות Bluetooth מוצגים שם ה-Bluetooth של המערכת וקוד הצימוד, וניתן לשנות אותם ידנית. אפשרות מענה אוטומטי מאפשרת למערכת לענות לשיחה נכנסת באופן אוטומטי. לחיצה על איפוס Bluetooth תחזיר את הגדרות ה-Bluetooth לברירת המחדל של היצרן.

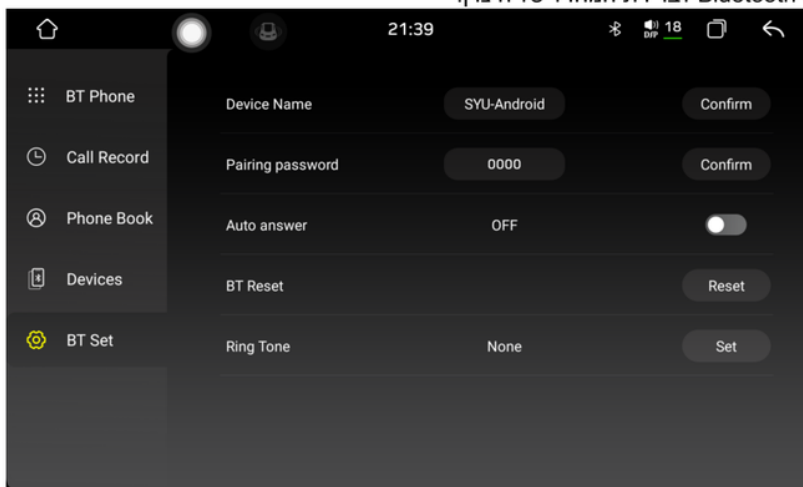

Car Link 2.0 2.2

CarPlay מאפשר לחבר iPhone ולהציג יישומים תואמים על מסך המערכת, כגון טלפון, מפות, מוזיקה והודעות. ניתן להשתמש גם ב-Siri לפקודות קוליות, לקריאת הודעות, למענה קולי ולביצוע שיחות, תוך צמצום הצורך במגע במסך בזמן הנהיגה.


Android Auto הוא ממשק של Google לרכב, המאפשר להציג יישומים תואמים מהטלפון על מסך המערכת ולגשת לפונקציות כגון ניווט, טלפון, מוזיקה וחיוש קולי באמצעות ממשק מותאם לרכב.

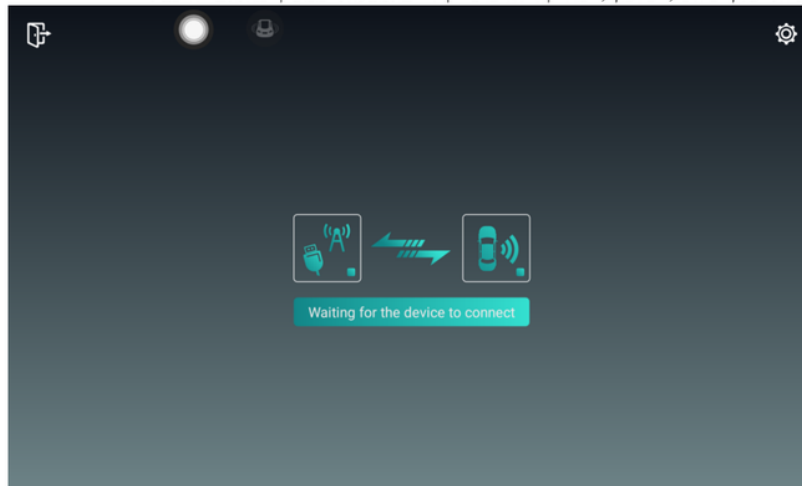

לחצו על סמל ההגדרות בפינה הימנית העליונה כדי לבחור תדר Wi-Fi וקצב פריימים, לצפות במספר




הגרסה ולשנות הגדרות נוספות.

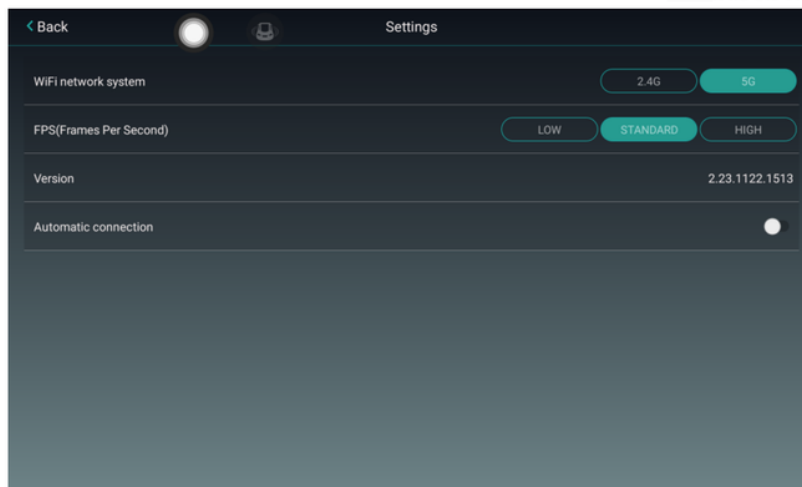

לחצו על הסמל בפינה השמאלית העליונה כדי לצאת מ-CarPlay.

2.3 מקליט וידאו

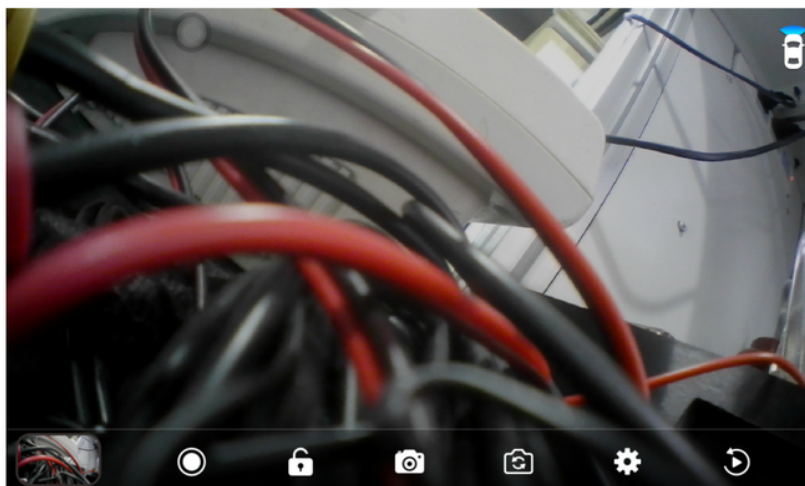

2.4 מוליטימדיה

לחצו על סמל המוליטימדיה במסך הבית כדי לפתוח את חלונית המוליטימדיה.

1. אקולייזר

במסך האקולייזר ניתן לבחור EQ, הגדרות שדה קול, אפקטים מרחביים ואפקטים נוספים. ניתן לבחור מצב צליל מוגדר מראש או לכוון ידנית את ערכי השמע.



2.2. נגן מוזיקה

2.1 רשימת מוזיקה

פתחו את נגן המוזיקה דרך מסך הבית או מסך היישומים. אם אין היסטוריית השמעה, הנגן ייפתח כברירת מחדל ברשימת השירים.

כפתור רשימת שירים מציג את כל השירים המאוחסנים בזיכרון הפנימי ובאמצעי אחסון חיצוניים.

כפתור רשימת תיקיות מציג את התיקיות בזיכרון הפנימי ובאמצעי האחסון החיצוניים.

כפתור אמנים ממיין ומציג את השירים לפי פרטי האמן.

כפתור אלבומים ממיין ומציג את השירים לפי פרטי האלבום.

2.2 ממשק ההשמעה

בחרו שיר ברשימה כדי לעבור למסך ההשמעה. במסך מוצגים פרטי השיר ולחצני השליטה העיקריים. ניתן לשלוט בהשמעה ולגרוור את סרגל ההתקדמות כדי להריץ קדימה או אחורה.



3. רדיו



1. לחצו על הסמל המתאים כדי לעבור בין קליטה מקומית לקליטה למרחק.
2. לחצו על הסמל כדי לעבור בין מצב סטריאו למונו.
3. לחצו על סמל החיפוש כדי לבצע סריקה אוטומטית של תחנות רדיו בכל תחומי התדר.
4. לחצו על סמל ההגדרות כדי לפתוח את הגדרות הרדיו. ניתן לכוון רגישות FM, להפעיל או לכבות RDS.


ולשנות אזור שידור. במקרה של הגדרה לא תקינה ניתן להשתמש בכפתור ברירת המחדל כדי לשחזר את הגדרות הרדיו.

5. סמל Bluetooth פותח את ממשק ניהול התקני ה-Bluetooth.

6. לחצו על הסמל התחתון כדי לסגור את חלונית המולטימדיה.

2.5 מפה וניווט

לחצו על חלונית המפה בפינה הימנית העליונה כדי לפתוח את יישום הניווט.

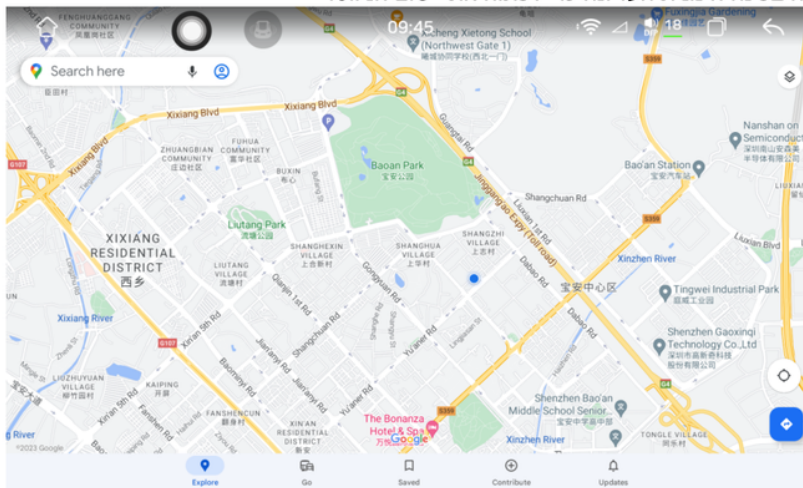

ניתן גם ללחוץ על סמל הוספת היישומים ולבחור יישומים נוספים בהתאם להעדפת המשתמש.


2.6 יישומים אחרונים והוספת יישומים נפוצים

לחצו על הסמל בפינה הימנית התחתונה כדי לעבור לתצוגת יישומים אחרונים ולהוסיף יישומים נפוצים לפי



העדפה אישית.

2.7 חלונות נתוני נסיעה

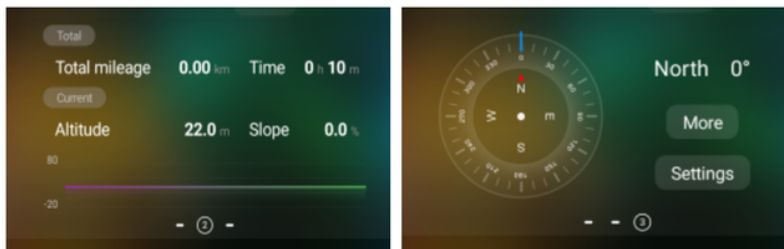

החליקו שמאלה בין שלושת דפי הנתונים כדי לצפות במידע כגון קילומטראז' כולל, גובה, שיפוע, זמן נסיעה ונתונים נוספים.

2.8 מסך היישומים

החליקו שמאלה כדי להיכנס למסך היישומים.



2.9 מסך נסיעה

החליקו ימינה ממסך הבית כדי לעבור למסך הנסיעה, המציג בין היתר מהירות, מצפן ונתוני דרך.




3. פונקציות מרכזיות במסך היישומים

3.1 לימוד לחצני ההגה

1. לימוד לחצני ההגה

ברכבים שבהם לחצני ההגה תומכים בלימוד, ניתן להתאים את תפקידם באמצעות המערכת. בצעו את השלבים הבאים:
שלב 1: לחצו לחיצה ממושכת על הלחצן בהגה שאותו ברצונכם ללמד.

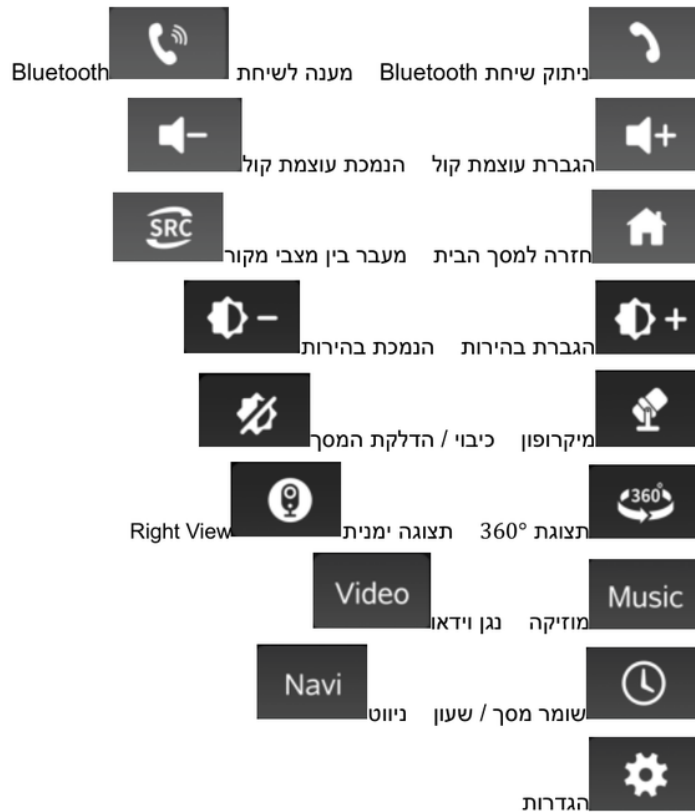

3.2 סייען מסך המגע

1. הצגת הכפתור הצף


הכפתור הצף של סייען מסך המגע מספק קיצורי דרך לפעולות נפוצות ומאפשר מעבר מהיר בין פונקציות. כדי להציג אותו, היכנסו לסייען מסך המגע והפעילו את אפשרות הצגת הכפתור.

2. הפעלה אוטומטית

לאחר הפעלת אפשרות ההצגה ניתן להגדיר שהכפתור הצף יופיע אוטומטית בכל הפעלה של המערכת. ניתן גם להגדיר הסתרה אוטומטית ביישומים מסוימים, כגון וידאו או ניווט.

3. שינוי גודל הכפתור


ניתן לשנות את גודל הכפתור הצף דרך הגדרות סייען מסך המגע ולהתאים אותו להעדפת המשתמש.

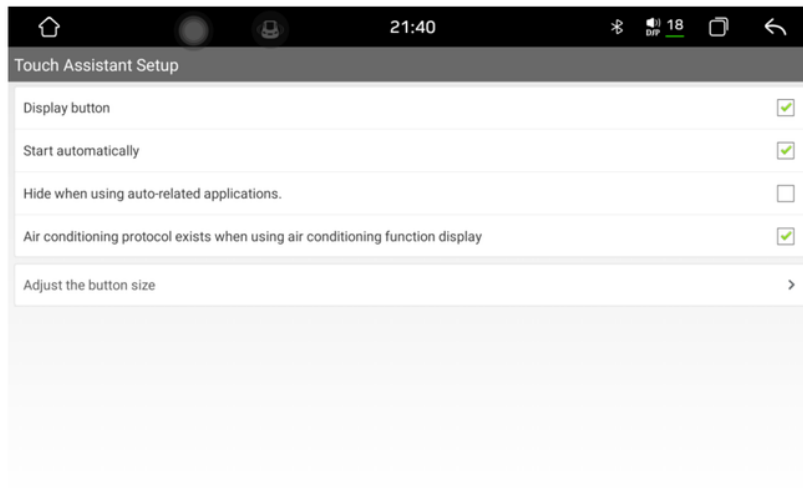

3.3 מנהל הקבצים

ממשק מנהל הקבצים

במנהל הקבצים ניתן לצפות בקבצים המאוחסנים במערכת ובאמצעי אחסון חיצוניים ולבצע בהם פעולות. כדי להעתיק או להעביר קובץ, בחרו אותו, בחרו את תיקיית היעד ולאחר מכן לחצו על הפעולה הרצויה בסרגל הכלים.

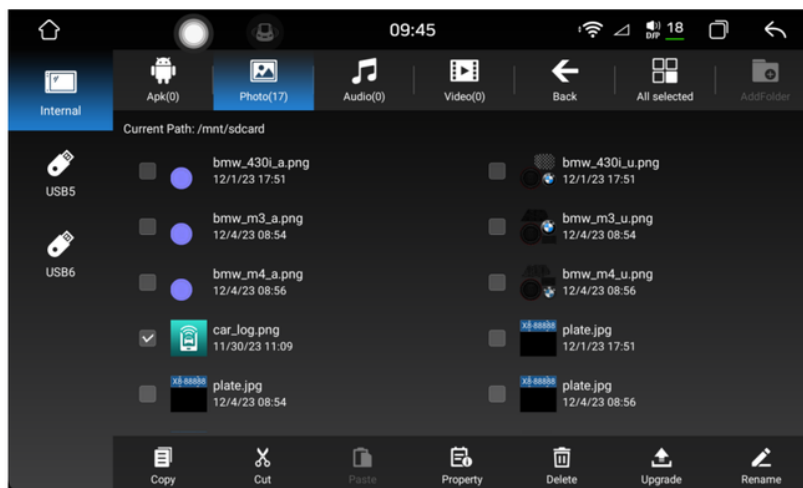


3.4 תצוגת תמונות

1. מסך עיון בתמונות

פונקציית התמונות מאפשרת לעיין בתמונות המאוחסנות בזיכרון הפנימי ובאמצעי אחסון חיצוניים, וכן להגדיר תמונה כטפט.

2. פעולות בתמונה

לחצו על תמונה כדי לעבור למצב צפייה. במצב זה ניתן להגדיל או להקטין את התמונה, להסתיר או להציג את כפתורי הפעולה בלחיצה ממושכת, להזיז את התמונה באצבע ולעבור בין תמונות באמצעות מחוות.

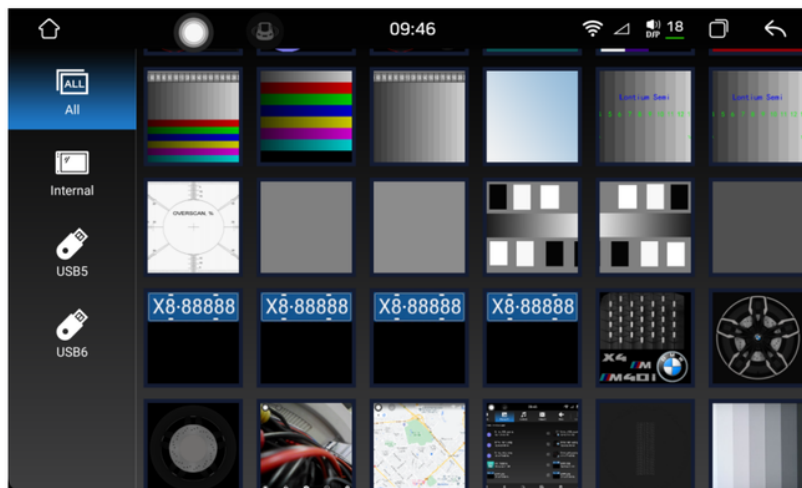

3.5 גל וידאו

1. הפעלת וידאו

נגן הווידאו מזהה קובצי וידאו בזיכרון הפנימי ובאמצעי אחסון חיצוניים ותומך בפורמטים נפוצים כגון 3GP, MP4, AVI, M4V, F4V, MKV, WEBM. הנגן תומך גם בהפעלת וידאו באיכות גבוהה בהתאם ליכולות המערכת.

2. רשימת וידאו


לחצו כדי לפתוח את רשימת הווידאו. ניתן לבחור את סוג אמצעי האחסון בצד המסך ולצפות בקבצים הזמינים בו.

3. מסך הפעלת וידאו ותמונה בתוך תמונה

בחרו סרטון מהרשימה כדי לפתוח את מסך ההפעלה. במסך מוצגים שם הסרטון והתקדמות ההפעלה. ניתן לגרור את סרגל ההתקדמות להרצה קדימה או אחורה. נגיעה במסך מציגה או מסתירה את פקדי ההפעלה.




לחצו על כפתור תמונה בתוך תמונה כדי להקטין את חלון הווידאו ולהציגו מעל יישומים אחרים. ניתן לשנות את גודל החלון או לעבור למסך מלא באמצעות הכפתורים בפינה העליונה. כך ניתן להמשיך לצפות בוידאו בזמן שימוש ביישומים אחרים.

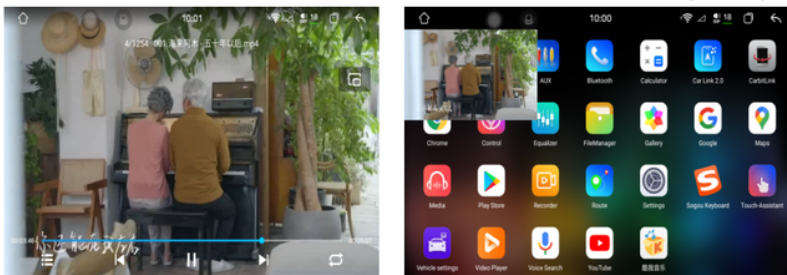

4. הגדרות המערכת

4.1 הגדרות אלחוטיות

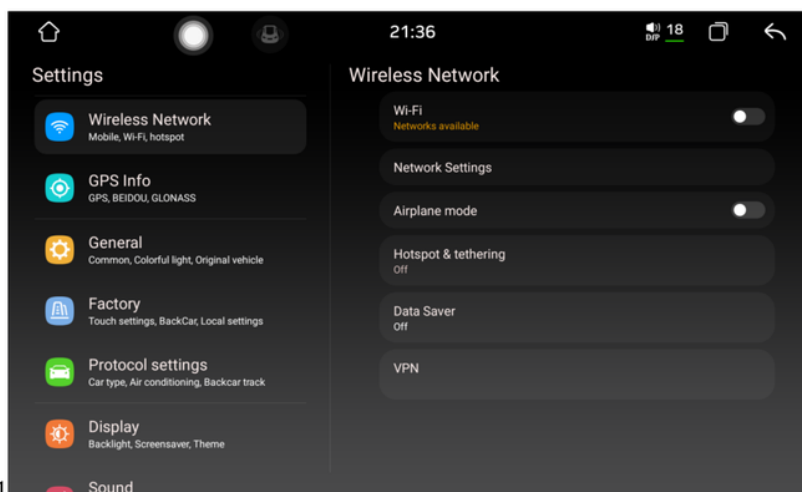


1. Wi-Fi: היכנסו

להגדרות הרשת האלחוטית דרך מסך ההגדרות. ניתן גם לפתוח את תפריט הקיצורים וללחוץ לחיצה ממושכת על סמל Wi-Fi. הפעילו Wi-Fi, בחרו מהרשימה את הרשת הרצויה ולחצו על התחברות.

2. הגדרות רשת: ניתן להגדיר העדפות רשת בהתאם לצורך.


4.2 מידע GPS

מסך ה-GPS מציג מידע בסיסי על מיקום המערכת. כאשר מתקבלת קליטת מיקום תקינה, ניתן לסנכרן את שעון המערכת עם זמן הלוויין.

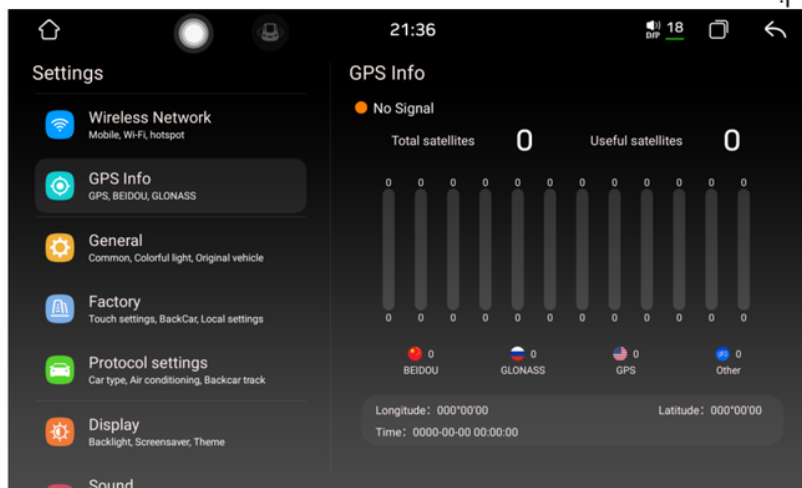

4.3 הגדרות כלליות

במסך ההגדרות הכלליות ניתן להגדיר מאפיינים בסיסיים של המערכת בהתאם להעדפות המשתמש.

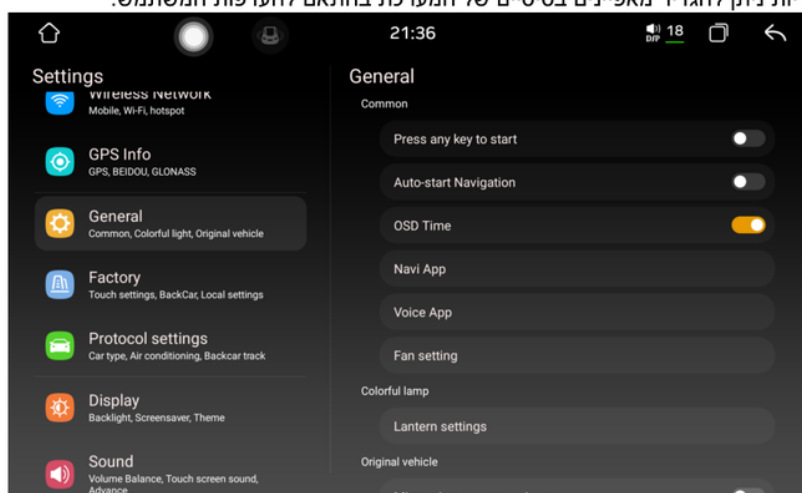


- 1.1. הפעלה באמצעות כל מקש: נגיעה במסך המגע מפעילה את המערכת.
- 2.2. כניסה אוטומטית לניווט: ניתן להגדיר פתיחה אוטומטית של יישום הניווט.
- 3.3. הצגת שעה על גבי התמונה: כאשר האפשרות פעילה, השעה תוצג על גבי מסך התמונה.
- 4.4. הגדרת יישום ניווט: בחירת יישום הניווט שיופעל כברירת מחדל.
- 5.5. הגדרת יישום קולי: בחירת יישום הפקודות הקוליות.
- 6.6. הגדרות מאוורר: ניתן להגדיר הפעלה ידנית, כיבוי או בקרת טמפרטורה אוטומטית, בהתאם לתצורת המערכת.
- 7.7. הגדרות תאורת לחצנים: שליטה בצבע תאורת הלחצנים על גבי המסך.
- 8.8. תמונת רוורס במראה: ניתן להפעיל תצוגת מראה עבור מצלמת הרוורס.
9. הגדרות הגה: מעבר למסך לימוד לחצני ההגה.
10. הפעלת התקן USB: ניתן להגדיר את התנהגות התקן ה-USB.
11. הפעלה אוטומטית: ניתן לבחור יישום שיופעל אוטומטית.
12. השהיית כיבוי לאחר ACC: ניתן לקבוע את משך ההשהיה לפני כיבוי המערכת לאחר כיבוי ACC.

4.4 הגדרות יצרן


בהגדרות היצרן ניתן להגדיר פונקציות מערכת מתקדמות לאחר הזנת הסיסמה המתאימה. כדי לשמור על פעולה תקינה של המערכת, לא מומלץ לשנות הגדרות אלו ללא צורך וללא הנחיה מקצועית.

4.5 הגדרות פרוטוקול

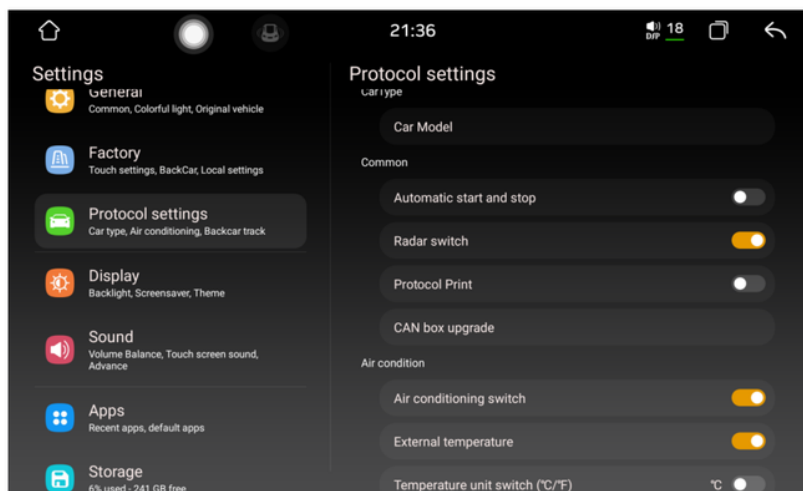


4.6 הגדרות שמע

ניתן להגדיר פונקציות שונות הקשורות לשמע בהתאם להעדפות המשתמש.

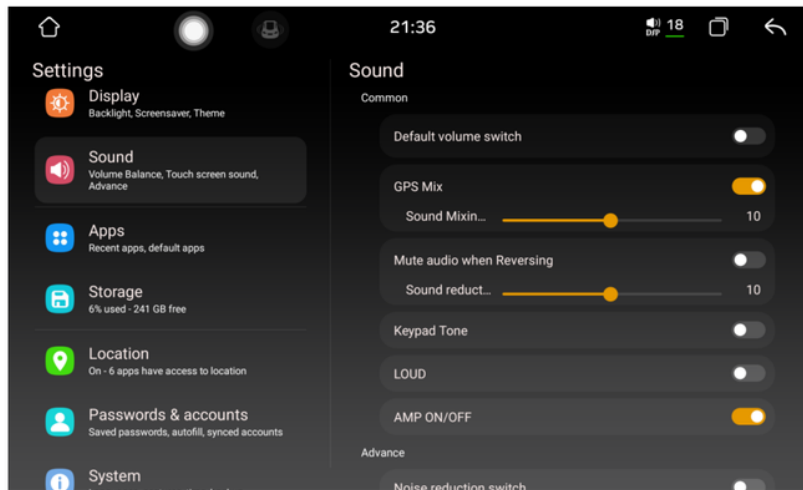


4.7 הגדרות תצוגה

ניתן להגדיר תאורה אחורית, להתאים ערכת נושא וצבע רקע ולכוון את בהירות המסך.

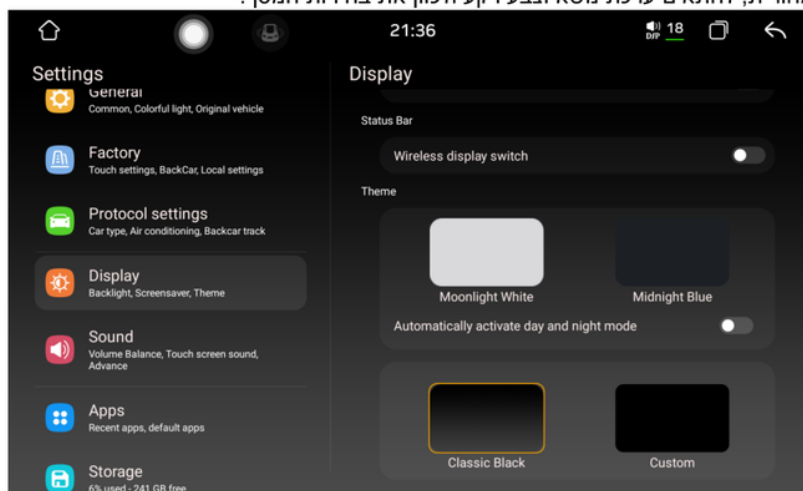


4.8 הגדרות יישומים

ניתן לצפות ביישומים האחרונים, בזמן השימוש במכשיר ולהגדיר יישומי ברירת מחדל.

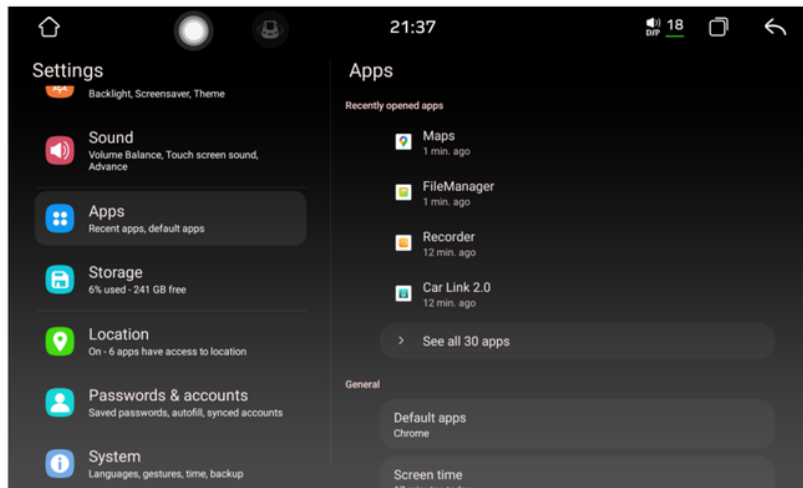


4.9 הגדרות אחסון

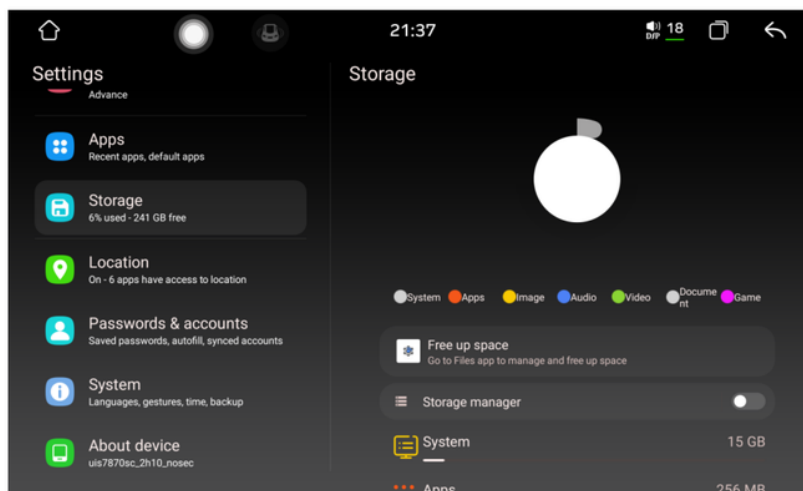


4.10 הגדרות מיקום

בהרשאת הגישה למיקום ניתן להפעיל מיקום לווייני GPS כדי לקבל את מיקום הרכב. לצורך פעולה תקינה של הניווט יש להשאיר את שירותי המיקום פעילים.

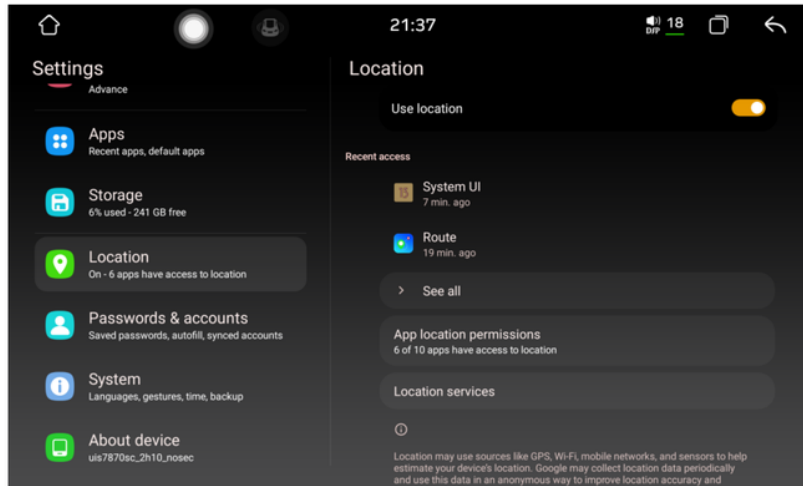


4.11 סיסמאות וחשבונות

ניתן להוסיף או להסיר חשבונות בהתאם לצורך.

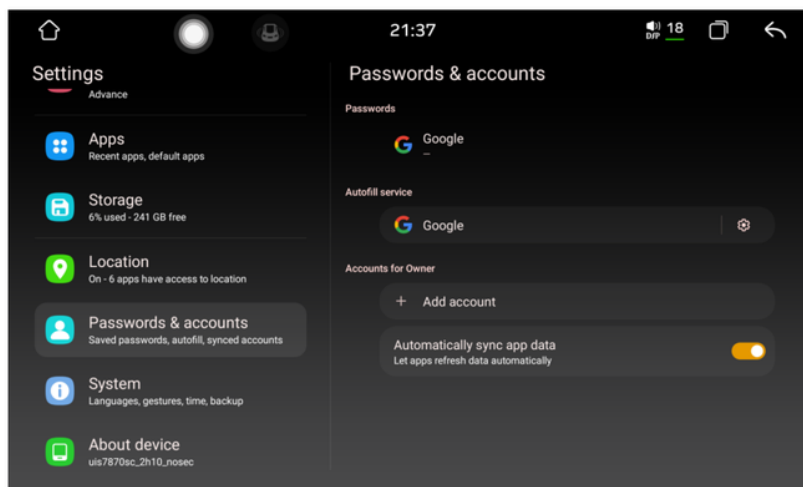

4.12 הגדרות מערכת

1. שפה ושטית קלט: ניתן להחליף שפה, להוסיף שפות ולבחור שיטת קלט.
2. תאריך ושעה: ניתן להגדיר את תאריך ושעת המערכת או להשתמש בסנכרון אוטומטי דרך הרשת, אם האפשרות זמינה.

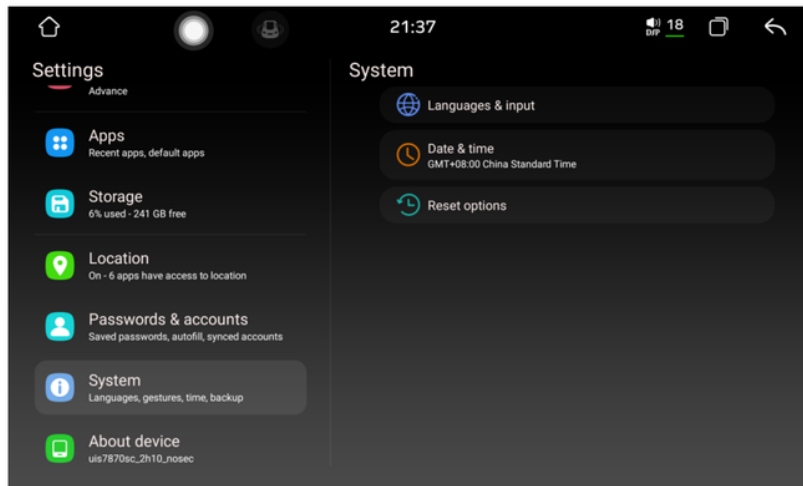

4.13 אודות המכשיר

במסך זה מוצג מידע בסיסי על יישומים, גרסת המערכת ורכיבי תוכנה נוספים במכשיר.

